

# Owner's Guide and Installation Manual

Model N-084M-DV-CA

**WARNING:** If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

Thank you for purchasing this Noritz Gas Water Heater. Before using, please:  
Read this manual completely for correct installation and operation instructions.  
Completely fill out the warranty registration card (included separately) and mail the detachable portion to Noritz America Corporation.  
Keep this manual (and the remainder of the warranty registration card) where it can be found whenever necessary.



Low NOx  
Approved by SCAQMD

**NORITZ America Corporation**

SAR8210-1



\*SAR8210 T\*

# Contents

Contents .....	2
Owner's Guide	
Important Safety Information .....	3
General Parts	
Main Unit .....	8
Remote Controller .....	9
Initial Operation .....	11
Setting and Using the Water Heater .....	12
Flow Meter Alarm .....	14
Muting the Remote Controller .....	16
Preventing Damage from Freezing .....	17
Regular Maintenance .....	19
Troubleshooting .....	21
Follow-up Service .....	25
Specifications .....	26
External Outfitting .....	27
Combustion Unit and Gas Route .....	29
Hot-Water Feed Route .....	31
Electronic Control Unit .....	33
Electronic Control Unit, Remote Controller and Attached Set .....	34
Installation Manual .....	35
1. Included Accessories .....	36
2. Optional Accessories .....	36
3. Quick Connect Multi System Installation .....	37
4. Before Installation .....	38
5. Choosing Installation Site .....	39
6. Installation Clearances .....	40
7. Installation .....	42
8. Vent Pipe Installation .....	42
9. Gas Piping .....	46
10. Water Piping .....	48
11. Plumbing Applications .....	49
12. Electrical Wiring .....	50
13. Maintenance .....	54
14. Trial Operation .....	54
15. Dimensions and Wiring Diagram .....	55
16. Multi-System .....	57
Remote Controller Installation Guide .....	61

# Important Safety Information-1

To prevent damage to property and injury to the user, the icons shown below will be used to warn of varying levels of danger.

Every indication is critical to the safe operation of the water heater and must be understood and observed.

Potential dangers from accidents during installation and use are divided into the following three categories. Closely observe these warnings; they are critical to your safety.

## Icons warning of risk level

	<b>Danger</b>	Denotes content that may result in instantaneous fire, serious injury and even death when ignored.
	<b>Warning</b>	Denotes content that may result in fire, serious injury and even death when ignored.
	<b>Caution</b>	Denotes content that may result in bodily injury and physical damage when ignored.
<b>Remarks</b>		The content following this icon is necessary to understand for safe and easy use of this water heater.

## Other icons

	Electric Shock.		High Temperature.		Be sure to do.		Ground.		
	Prohibited		No flame.		Don't touch.		Don't disassemble the equipment.		Don't touch with a wet hand.

## Danger




If you detect a gas leak:

1. Do not try to light any appliance
2. Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
3. Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
4. If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.



Do not use the water heater if the intake/exhaust pipe is displaced, has holes, or is corroded.

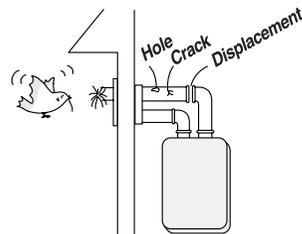

# Important Safety Information-2

## Warning



If you detect abnormal combustion or abnormal odors, or during an earthquake, tornado or fire:

1. Turn off the hot water supply
2. Turn off the power to the water heater
3. Turn off gas and water at the main
4. Consult the nearest Noritz agent



Check the temperature of the running hot water before entering the shower.




Check the temperature before stepping into the bath tub.



Do not turn off the water heater or change the water temperature while someone is using.



Be sure the gas/power supplied matches the gas on the rating plate.

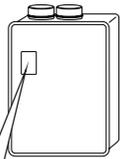

For Natural Gas

Automatic Instantaneous Water Heater/Chauffe-eau instantané automatique  
NORITZ AMERICA CORPORATION  
25172 Arctic Ocean Dr, Suite 102 Lake Forest, CA 92630  
Tel/Tel. : (949)420-0409  
Modél/Modèle : N-084M-DV-CA  
Gas type/Le type de gaz : Natural Gas/Gaz Naturel  
Input/Débit calorifique : Max. 236,000 BTU - Min. 21,000 BTU  
Recovery Rate/Calibre de recouvrement : 234 Gal/hr./892 l/hr.  
Inlet Gas Pressure/Pression de gaz entrée : Min. 5- Max. 10.5" W.C.  
Manifold Gas Pressure/Pression d'admission : Min. 0.94- Max. 2.3" W.C.  
Electrical/Électrique Régime nominal électrique : AC 120 Volts 60Hz  
Water Pressure/Pression d'eau max. : Min. 15 psi - Max. 150psi



**SECURITÉ** Do not store or use gasoline or other flammable liquids in the area surrounding your water heater.



Do not allow small children to play unsupervised in the bathroom.  
Do not allow small children to bathe unsupervised.



Consult the nearest Noritz agent if the water heater location needs to be changed.



Contact a qualified service technician for any necessary repairs, service or maintenance.




Contact Noritz before using with a solar pre-heater.


## Warning



Do not place combustibles such as laundry, newspapers, oils etc. near the heater or the exhaust vent terminal.

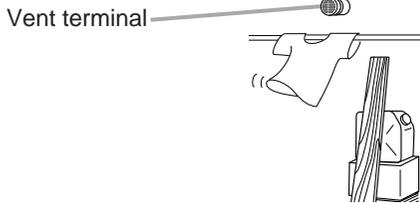

Leave the proper clearance between the water heater and nearby objects (trees, timber, boxes with flammable materials etc.).

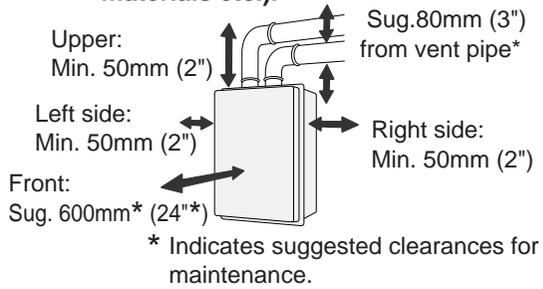

Do not use combustible chemicals such as oil, gasoline, benzene etc. in the vicinity of the heater or the exhaust vent terminal.



Do not place or use a spray can near the heater or the exhaust vent terminal.

# Important Safety Information-3

## Caution



Be sure to electrically ground the unit.



Do not touch the power cord with wet hands.



Keep power cord free of dust.



Do not use a broken or modified power cord. Do not bind, bend or stretch power cords. Do not scratch, modify, or subject them to impact or force.



Do not use the water heater for other than hot water supply, shower and bath.



Do not touch the exhaust vent pipe during or immediately after operation of the water heater.



Do not use hair spray or spray detergent in the vicinity of the heater.



If this unit will be installed in a salon or other location where hair spray or aerosols will be used, locate the unit away from where these products are used.



Do not install in locations where excessive dust or debris will be in the air.

## Remark

**Do not drink water that has been inside the unit for an extended period of time. Do not drink the first use of hot water from the unit in the morning.**

---

**Clean the filter on the water inlet as frequently as required by the quality of your local water.**

---

**Keep the area around the unit clean.**

If boxes, weeds, cobwebs, cockroaches etc. are in the vicinity of the unit, damage or fire can result.

---

**Do not install the equipment where the exhaust will blow on walls or windows.**

---

**Treat hard, acidic or otherwise impure supply water with approved methods to ensure full warranty coverage.**

---

**Problems resulting from scale formation are not covered by the warranty.**

---

**Check ignition during use and extinction after use.**

---

**This unit is only approved for installation up to 1300m (4500 ft.) above sea level.**

---

**For installations at higher elevations, contact Noritz America for instructions.**

---

**Do not use parts other than those specified for this equipment.**

**Do not disassemble the remote controller.**

**Do not use benzene, oil or fat detergents to clean the remote controller.**

This may cause deformation.

**Do not get the remote controller wet.**

Although it is water resistant, too much water can cause damage.

**Do not splash water on the remote controller. Do not expose the remote controller to steam.**

Do not locate the remote controller near stoves or ovens, this may cause damage or failure.

---

**Preventing damage from freezing (☞p.17)**

Damage can occur from frozen water within the device and pipes even in warm environments. Be sure to read below for appropriate measures. Repairs for damage caused by freezing are not covered by the warranty.

---

**Take necessary measures to prevent freezing of water and leakage of gas when leaving the unit unused for long periods of time. (☞p.18)**


---

**If it is snowing, check the exhaust gas vent and exhaust vent terminal for blockage.**

# General Parts


## Main Unit

Indoor Wall Mounted, Power Vented Model

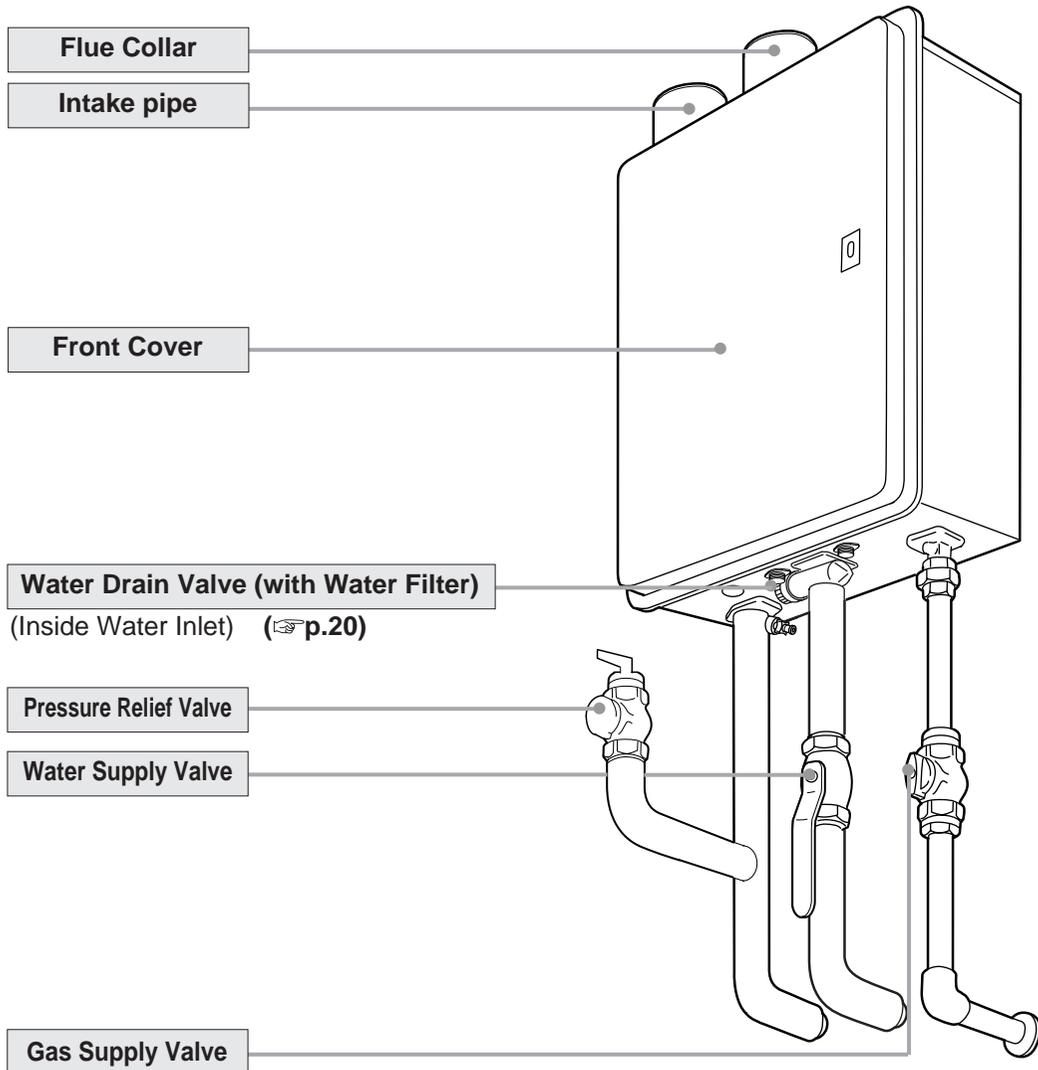

\* The above illustration shows an example of installation.  
The exact installation configuration may be slightly different.


## Remote Controller (RC-7646M-2)

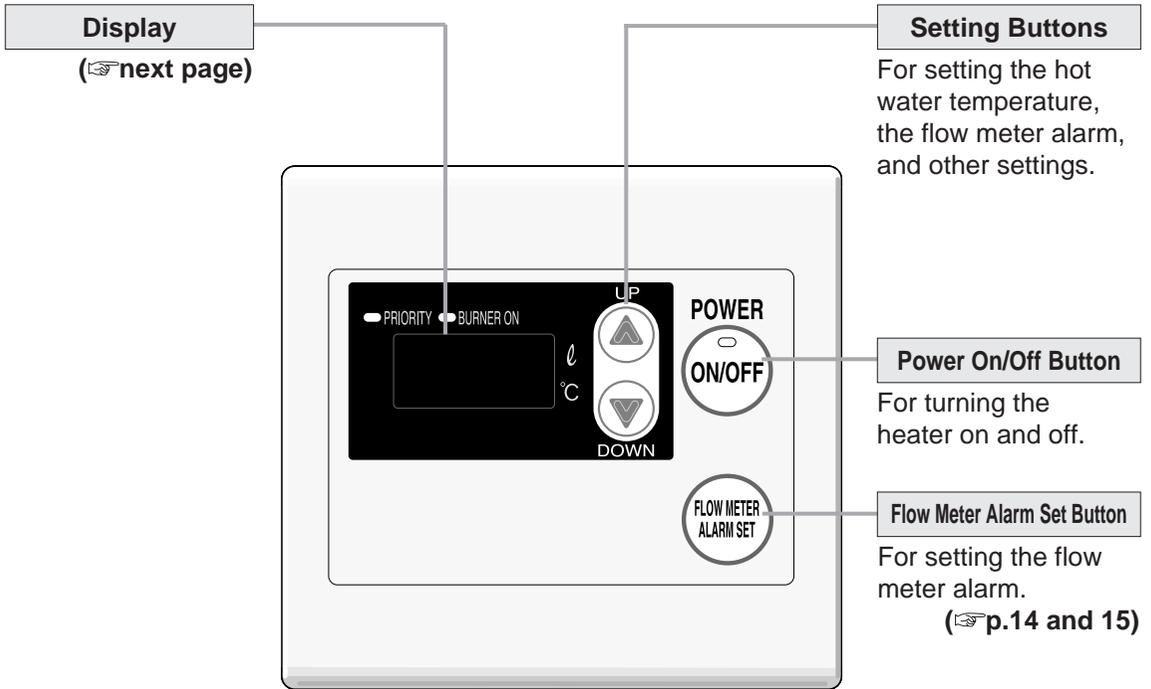

- \* Before use, remove the protective sheet from the remote controller surface.
- \* The unit has been shipped from the factory with the remote control set at 40°C (104°F).

# Display







The illustration below shows the remote controller display. What is actually displayed depends on how the water heater is set.

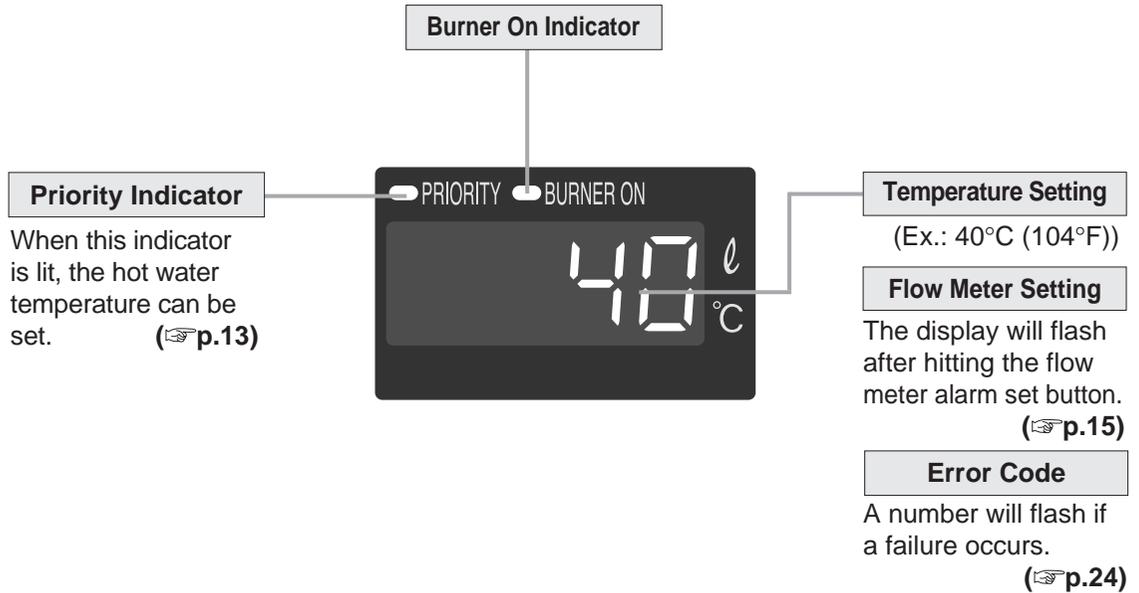


# Initial Operation

Before the first use of your water heater, make the following preparations.

Follow steps **1 through 4**.

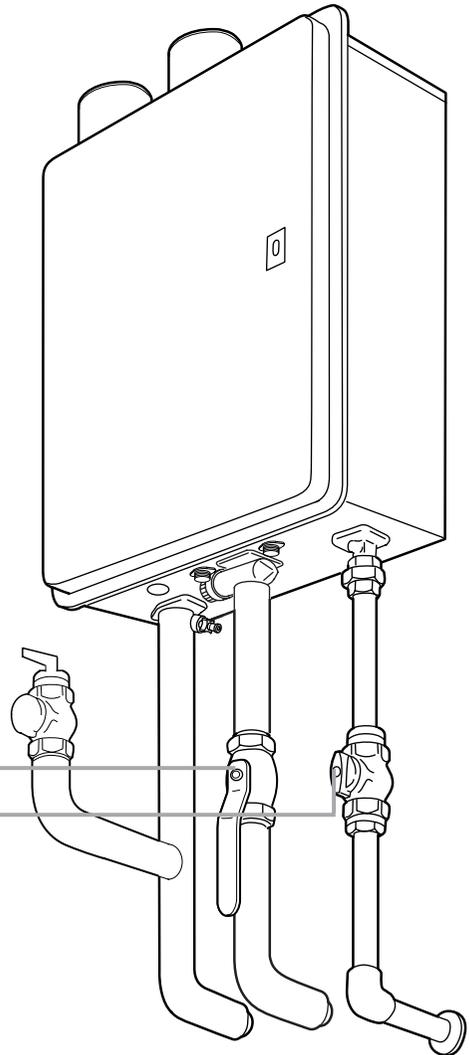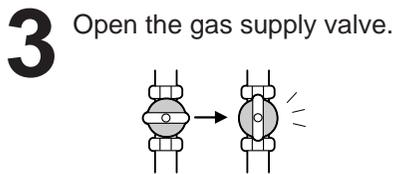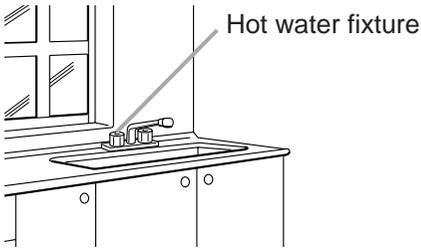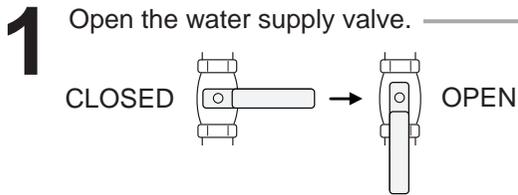


# Setting and Using the Water Heater

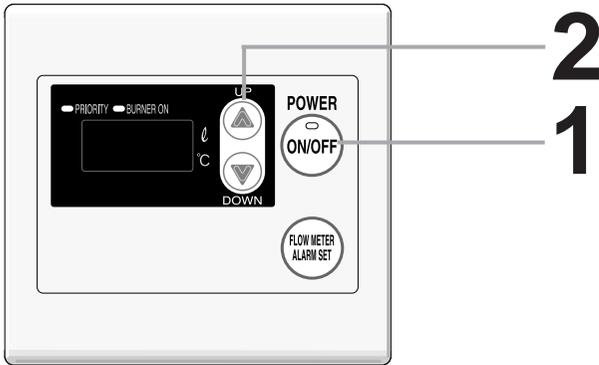

(Starting with the Power Off)

## 1 Press the Power On/Off Button.

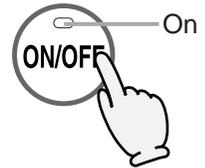

The temperature will be displayed on the remote control thermostat.



Previous set temperature  
(Ex.: 40°C (104°F))

## Caution



To prevent scalding:

### Temperatures above 55°C (131°F) can scald.

- Check the water temperature by hand before bathing or showering.
- When setting the unit to 55°C (131°F) or higher, the temperature display will flash for 10 seconds as a high temperature warning.
- Take caution when using the unit again after setting to 55°C (131°F) or higher. Always check the set temperature before use.
- Do not allow anyone to change the water temperature while hot water is running.




### Remote Controller Display



Flashes for 10 sec



## 2 Set temperature. (Always check the temperature setting before use.)

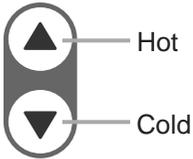

Check the indicator lights.



Water temperature



## 3 Turn on hot water.




On



## 4 Turn off the hot water.



Off

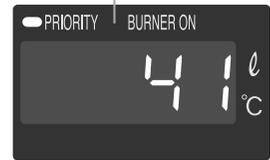

(°C (°F): The temperature settings below are examples. The temperature setting necessary depends on the usage, the length of piping and the time of year.)


37 (99)	38 (100)	39 (102)	40 (104)	41 (106)	42 (108)	43 (109)	44 (111)	45 (113)	46 (115)	47 (117)	48 (118)	50 (122)	55 (131)	60 (140)	65 (149)	70 (158)	75 (167)	80 (176)	83 (181)
Faire la vaisselle, etc.		Douche, alimentation en eau chaude, etc.										Température élevée							

\*Initial factory setting is 40°C (104°F).

If fixtures incorporate mixing valves, set the temperature higher than usual.

- \* For most residential applications, the recommended setting temperature is 50°C (122°F) or less. For applications that occasionally require a higher temperature setting, locate the remote controller in a convenient location (→ p.61).
- \* Consult local codes for minimum operating temperatures.

# Flow Meter Alarm

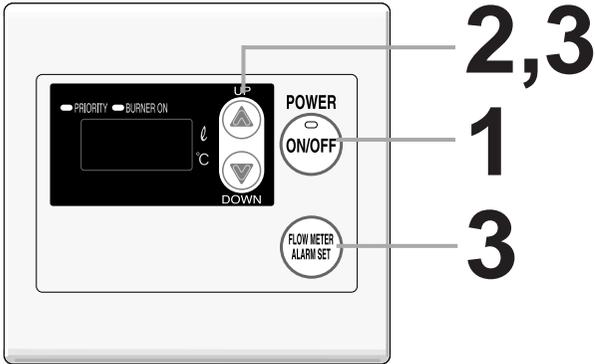


(Starting with the power off)

## Preparation

1. Plug the bath drain.

## 1 Press the Power On/Off Button

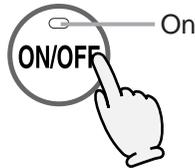


The temperature will be displayed on the remote control thermostat.



Previous set temperature (example: 40°C (104°F))

## 2 Set temperature. (Always check temperature setting before use.)

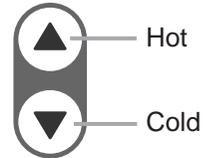

Check the indicator lights.



Water temperature

An alarm will sound for ten seconds when the flow reaches the set level.



The water will continue to run unless it is manually turned off.

### Water Temperature

(°C (°F): The temperatures settings below are only examples. The temperature setting necessary will depend on the usage, the length of piping and the time of year.)


37 (99)	38 (100)	39 (102)	40 (104)	41 (106)	42 (108)	43 (109)	44 (111)	45 (113)	46 (115)	47 (117)	48 (118)
Warm			Warmer				Hot				

\* Initial factory setting: 40°C (104°F)

To set the flow meter alarm:

## 3 Adjust flow meter alarm setting.

Press the flow meter alarm set button (the setting will flash on the display) and adjust with the setting buttons.

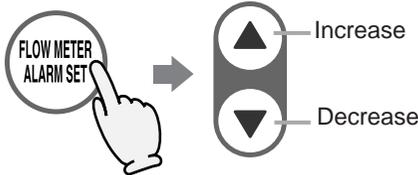

Choose the flow meter alarm setting from the following options: 38 - 260 L (10 - 60 gallons) (In 20 L (5 gallons), 300 L (80 gallons), 340 L (90 gallons), 380 L (100 gallons), 990 L (262 gallons).)

Note: The alarm will not sound if it is set for 990L(262gallons).




Flow meter setting will be flashing (ex. 180L (48gallons))

- \* The level can only be adjusted while the indicator is flashing.
- \* After ten seconds, the remote will again display the temperature.

## 4 Turn on hot water.



On

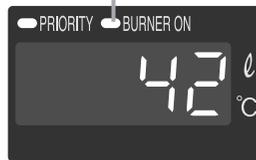

## 5 Turn off the hot water when the alarm sounds.

The alarm will sound when the set level has been reached. Stop the water.



Note: The alarm will not sound if it is set for 990L (262gallons).


Off



If the flow meter alarm is being used to indicate when a tub is full:

- If any hot water is being used besides what is going into the tub, the alarm will sound before the tub is full.
- If there was water in the tub before the fill began, or if the water is not shut off manually when the alarm sounds, the tub may overflow.
- If there was water in the tub before the fill began, the temperature in the tub after it is full may be different from the temperature setting.


# Muting the Remote Controller

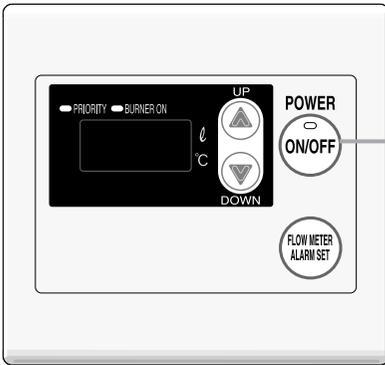

The remote controller will emit a sound when any button is pushed. This sound can be muted if it is desired.

\* Initial factory setting is with sound.

**1** With the remote controller off, hold the Power On/Off Button for five seconds.

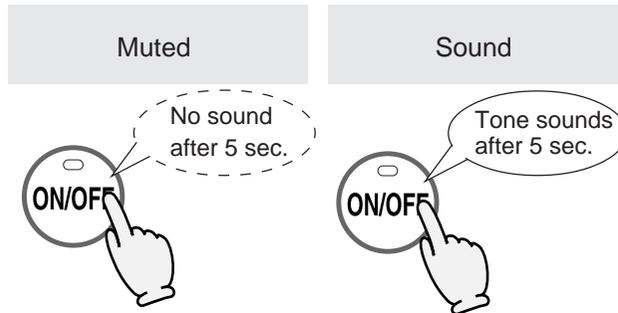

The flow meter alarm cannot be muted.

# Preventing Damage from Freezing-1

## Remarks

- \* Damage can occur from frozen water within the device and pipes even in warm environments. Be sure to read below for appropriate measures.
- \* Repairs for damage caused by freezing are not covered by the warranty.

Freezing is prevented within the device automatically by the freeze-prevention heater

**Freezing cannot be prevented when the power is disconnected. Do not remove the power plug from the wall outlet.**

(Freezing will be prevented regardless of whether the operation switch is ON or OFF.)

- \* The freeze prevention heaters will not prevent the plumbing external to the unit from freezing. Protect this plumbing with insulation, heat tape or electric heaters, solenoids, or pipe covers. If there remains a freezing danger, contact the nearest Noritz agent.

**Take the measures below for extremely cold temperatures\*.**

\*(outside temperature including wind chill factor less than -15°C (5°F))

This method can protect not only to the heater, but also to the water supply, water piping and mixing valves.

1. Turn the unit on with the Power Button on the Remote Controller.
2. Close the gas supply valve.
3. Open a hot water fixture and let it run for approx. 1 minute, and then check that the number 11 is flashing on the remote controller display.

\* If multiple units are being used, drain one minute for each unit.

\* It is possible that a different number may be displayed on the remote controller, but as long as it is flashing, you may continue.


4. Partially close the hot water fixture, but keep a small amount of hot water running. (400cc (0.1gallon)/minute or about 4mm (0.2") thick.)

\* If there is a mixing valve, set it to the highest level.

\* When linking multiple units, discharge water equivalent to 400cc (0.1 gallon)/minute per unit.

5. The flow may become unstable from time to time. Check the flow 30 minutes later.

Hot Water Fixture

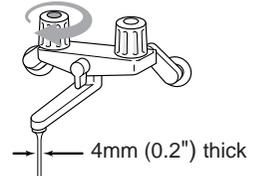

- \* Remember to set mixing valves and fixtures to their original levels before using the unit again to prevent scalding.
- \* If there is still a chance that the unit will freeze, drain the unit as on the next page.

## If water will not flow because it is frozen:

1. Close the gas and water valves.
2. Turn off the power button.
3. Open the water supply valve from time to time to check whether water is running.
4. When the water is flowing again, check for water leaks from the equipment and piping before using.

If the heater or the piping is frozen, do not use the heater or it may get damaged.

# Preventing Damage from Freezing-2

If the water heater will not be used for a long period of time, Drain the water.

Drain the water as follows:



**Caution**




High Temperature

To avoid burns, wait until the equipment cools down before draining the water. The appliance will remain hot after it is turned off.

Drain water into a bucket to prevent water damage.

1. Close the gas valve.



2. (1) Turn the power on.

- (2) Turn and leave open the hot water fixture for more than 1 minute and close.


\*If multiple units are being used, drain one minute for each unit.



\* An 11 Error Code may appear on the remote control.

This is not a malfunction of the unit. Do not turn Power ON/OFF Button OFF.

3. Close the water supply valve, disconnect the electrical power supplied to the unit.




**Do not touch with wet hands.**

4. Fully open all hot water fixtures.



5. Open all drain plugs and drain the water out of the unit.

6. When the water is completely drained, replace all drain plugs and close the hot water fixtures.

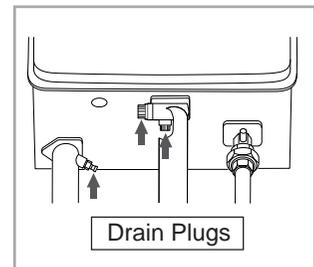

## Turning the Unit Back On

1. Check that all drain plugs are inserted.
2. Check that all hot water fixtures are closed.
3. Follow the procedure on p.11 "Initial operation", steps 1 through 4.

# Regular Maintenance-1

## Periodic Inspection



**Caution**



High Temperature

To avoid burns, wait until the equipment cools down before draining the water. The appliance will remain hot after it is turned off.

**Check**

For laundry, newspaper, timber, oil, spray cans and other combustible materials. (→p.5)

**Check**

For dust and soot in the flue terminal.

**Check**

For abnormal sounds during operation.

**Check**


For abnormalities in external appearance, discoloration or flaws.

**Check**

For proper operation of pressure relief valve.

**Check**

For water leaks from the equipment and piping.

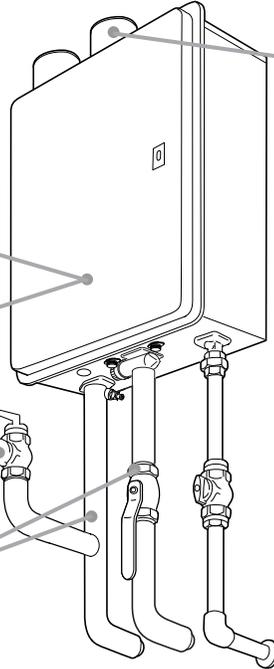

## Periodic Maintenance

### Equipment

Wipe the outside surface with a wet cloth, then dry the surface. Use a neutral detergent to clean any stains.

### Remote Controller

Wipe the surface with a wet cloth.

- Do not use benzene, oil or fatty detergents to clean the remote controller; deformation may occur.
- The remote controller is water resistant but not water proof. Keep it as dry as possible.

# Regular Maintenance-2

## Periodic Maintenance


### Water Drain Valve (with Water Filter)

If the water drain valve (with water filter) is covered with debris, the hot water may not run smoothly, or the unit may put out cold water. Check and clean the filter as explained below.

\* **To avoid burns, wait until the equipment cools down before draining the water.**  
**The appliance will remain hot after it is turned off.**


\* Water will be discharged from the drain plug.  
Place a container, etc. to receive the discharged water.

1. Close the water supply valve.
2. Open all hot water fixtures.
3. Remove the inlet and outlet drain plugs (about 1L (0.3gallons) will drain out)
4. Take the water drain valve (with water filter) out of the inlet. (See illustration to right).
5. Clean the water drain valve (with water filter) with a brush under running water.
6. Replace the water drain valve (with water filter). (Take care not to lose the packing.)
7. Close all hot water fixtures.
8. Open the water supply valve and check that water does not leak from the drain plugs or water drain valve (with water filter).

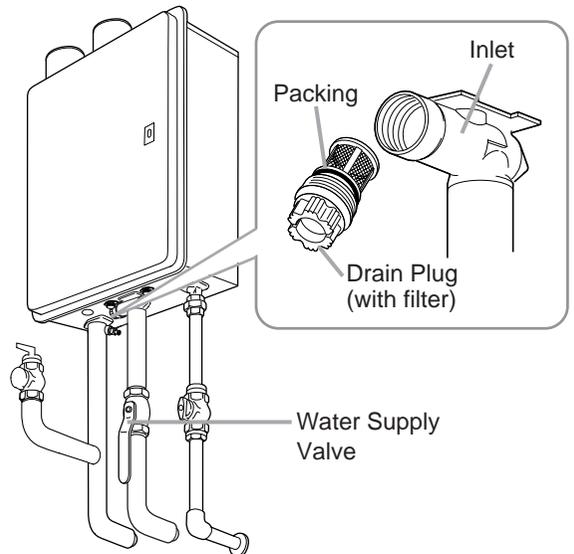

## Optional Maintenance

### Water Heater Service Valves (IK-WV-2)

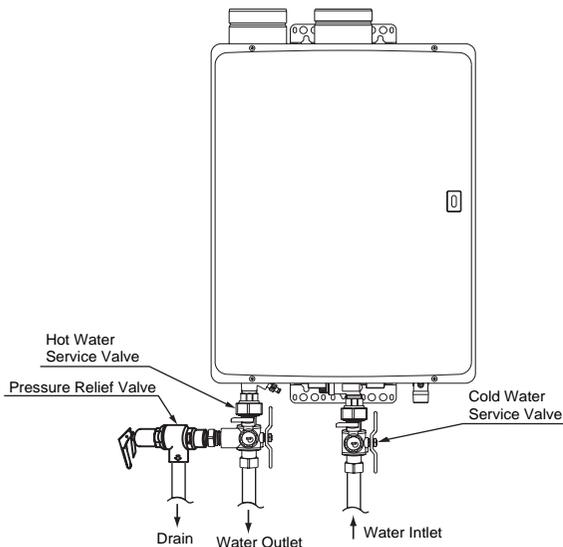

\* Isolator valve kits may be purchased as an accessory from Noritz (Part #IK-WV-2). They allow for one man full diagnostic testing and easy flushing of the system.

\* The kit includes two full port isolation valves and a pressure relief valve for the hot side. Contact Noritz for more information.

# Troubleshooting-1

## Initial Operation

Unit does not attempt to ignite when water is running.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is water running?</li><li>• Check for reversed plumbing or crossed pipes.</li><li>• Check the water drain valve filter. (☞p.20 )</li></ul>
Unit attempts to ignite but fails	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reset unit and try again. There may be air in the gas line.</li><li>• Have a professional check the gas supply pressure.</li></ul>

## Temperature

Hot water is not available when a fixture is opened.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Are the gas and water supply valves fully open?</li><li>• Is the water supply cut off?</li><li>• Is the hot water fixture sufficiently open?</li><li>• Is the gas being cut off by the gas meter ? (Can other gas devices such as stoves be used?)</li><li>• (For LP) Is there enough gas in the tank? (Can other gas devices such as stoves be used?)</li><li>• Is the water drain valve filter clogged? (☞p.20)</li><li>• Is the power button turned on?</li></ul>
No water is available when a fixture is opened.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the water supply cut off?</li><li>• Is the heater frozen?</li></ul>
The hot water is not the correct temperature.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the hot water fixture sufficiently open?</li></ul>
Water takes time to become hot when turning the hot water fixture.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Have you allowed enough time for the cold water in the pipes to drain out?</li></ul>
The water is too hot.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Are the gas and water supply valves fully open?</li><li>• Is the water temperature setting appropriate? (☞p.12 and p.13)</li><li>• If the water supply temperature is high, it is possible for the temperature to be higher than the temperature set on the remote controller.</li><li>• If only a small amount of hot water is demanded, it is possible for the temperature to be higher than the temperature set on the remote controller.</li><li>• If the supply water goes through a solar pre-heating system, it is possible for the temperature to be higher than the temperature set on the remote controller.</li></ul>

# Troubleshooting-2

## Temperature

The water is not hot enough.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Are the gas and water supply valves fully open?</li><li>• Is the water temperature setting appropriate? (☞ p.12 and p.13)</li><li>• If the amount of hot water required is very high, it is possible for the temperature to be lower than the temperature set on the remote controller. Decrease the amount of water passing through the unit and the temperature should stabilize.</li></ul>
The water is cold when only a single fixture is open.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The unit will not heat the water if the flow rate is less than 2.7L (0.7gallons) per minute. Open the fixture more or open other fixtures so that a greater flow passes through the unit, and the unit should begin heating again.</li></ul>
Fluctuations in hot water temperatures.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Set water temperature at 48°C (118°F) to 50°C (122°F). This will allow you to use a higher flow of hot water thus meeting the minimum flow requirement of 2.7L/min. (0.7gpm).</li><li>• Clean the water filter of any debris (☞ p. 20)</li></ul>

## Amount of Hot Water

The amount of hot water at a certain fixture is not constant.	<ul style="list-style-type: none"><li>• When hot water is demanded at other fixtures, the amount available may be reduced. The maximum flow available from this unit is 32L/min. (8.4GPM) at a 7°C (45°F) temp. rise.</li><li>• Pressure fluctuations and other plumbing conditions can cause the temperature and pressure at a fixture to be unstable, but it should stabilize after a short time.</li><li>• There are some types of hot water taps that discharge large volumes of hot water initially, but stabilize after time.</li><li>• To keep the temperature stable, the heater limits the amount of water that can flow through it to a small amount initially, but the amount increases over time.</li></ul>
The amount of hot water in the tub is less/more than the set amount.	<ul style="list-style-type: none"><li>• When hot water is used for other fixtures while filling the bath tub, the tub will not fill as much.</li><li>• If there is water in the tub already, or when filling is stopped and resumed, the tub will fill more.</li></ul>
The flow meter alarm does not sound even when filled to the set amount.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The flow meter alarm is set to sound when hot water is continuously discharged for the set volume of water. If mixing valves are used, or if cold water is mixed with hot water at the fixture, the tub will fill more than the setting of the flow meter alarm.</li></ul>
Amount of hot water available has decreased over time.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the water drain valve filter clogged? (☞ p.20)</li></ul>

## Remote Controller

The light on the power button does not come on.

- Has there been a power failure?
- Is the power connected properly?

The water temperature changes after a power failure or when the power is disconnected.

- The temperature setting and the flow meter alarm setting may both need to be reset after a power outage.

## Sounds

The fan can be heard after operation is stopped.

A motor can be heard when turning the unit ON or OFF, when opening or closing a fixture, or after the unit has been running for a while.

- These noises indicate the proper operation of devices which are designed to let the unit reignite more quickly, and ensure the water temperature is stable.

## Other

The heater stops burning during operation.

- Are the gas and water supply valves fully open?
- Is the water supply cut off?
- Is the hot water fixture sufficiently open?
- Is the gas being cut off by the gas meter?  
(Can other gas devices such as stoves be used?)
- (For LP) Is there enough gas in the tank?  
(Can other gas devices such as stoves be used?)

White smoke comes out of the exhaust vent on a cold day.

- This is normal. The white smoke is actually steam.

The hot water is turbid.

- This is harmless. Small air bubbles appear as the water is heated and depressurized rapidly to atmospheric pressure.

Water leaks from the drain plugs on the outlet.

- When the unit is under very high pressure, water will leak from the drain plugs as a safety so that the unit is not damaged by the high pressure.

# Troubleshooting-3

## Other


The water appears blue or  
The bath tub/wash-basin has turned  
blue

- This can be caused by a reaction of copper ions in the water with fat particles (furring). This is not a health risk, and the discloration of the tub or basin can be cleaned.

## Check for an Error Code

If there is a problem with the unit, a numerical error code will flash on the remote controller. If this occurs, take appropriate measures as listed below.

When an error code appears, the display and the operation light will flash together.

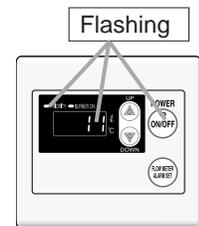

Remote Controller

Error Code	Cause	Action
11	Ignition error	Check whether the gas valve is open. Press the power button to turn the unit off, open a hot water fixture, and turn the unit back on. If the flashing number doesn't return the problem is solved.
90	Abnormal combustion, low gas supply pressure	Have a professional check the gas supply pressure. Contact the nearest Noritz agent.
99	Abnormal combustion	Contact the nearest Noritz agent.

### Contact our sales agent if:

- Any other error code appears.
- An error code is indicated again after the above actions were followed.
- There are any other questions.

# Follow-up Service

## Requesting Service

First follow the instructions in the troubleshooting section (p.21 to p.24).  
If the error is not corrected, contact our sales agent.

We will need to know:

**The Model** ..... (check the rating plate)

\*See p.4 for the location of the label

**Date of purchase** ..... (see the warranty)

**Details of problem** ... (flashing error codes,  
etc., in as much detail as possible)

**Your name, address, and telephone number**

**Desired date of visit**



\* A request for service may be rejected if the water heater is installed in a location where working on the unit may be dangerous. Contact a plumber.

## Warranty

A warranty registration card is included separately.

Be sure that the plumber, date of purchase and other necessary items are filled in.

Read the content carefully, and keep the warranty card in a safe place.

For repairs after the warranty period, there will be a charge on any service, and service will only be performed if the unit is deemed repairable.

## Period of Time for Stocking Repair Parts

Noritz will stock repair and maintenance parts for this unit for a minimum of seven years after production has ceased.

## Reinstallation

If you want to reinstall the appliance at a different location, confirm that the gas and power supply indicated on the rating plate are available at the new location. If you are not sure, consult the local utility company.

If you move to a region that uses a different type of gas, conversion and adjustment of the appliance will be necessary. This work must be performed by Noritz and will be charged for even during the warranty period.

# Specifications

- Specifications may be changed without prior notice.
- The capacity may differ slightly, depending on the water pressure, water supply, piping conditions, and water temperature.


## Specifications

Item		Specification
Model Name		N-084M-DV
Type	Installation Air Supply/Exhaust	Indoor Wall Hanging Direct Vent/Sealed Combustion
Ignition		Direct Ignition
Operating Pressure		15-150 PSI
Minimum Flow Rate		2.7 L/min. (0.7 GPM)
Dimensions (Height) x (Width) x (Depth)		615mm (24.2") x 465mm (18.3") x 239mm (9.4")
Weight		63 lbs.
Water Holding Capacity		1.1L (0.3Gallon)
Connection Sizes	Water Inlet	3/4"
	Hot Water Outlet	3/4"
	Gas Inlet	3/4"
Power Supply	Supply	120 VAC (60Hz)
	Consumption	NG:86W, LP:92W, Freeze Prevention 135W
Materials	Casing	Zincified Steel Plate/Polyester Coating
	Flue Collar	Stainless Steel
	Heat Exchanger	Copper Sheetting, Copper Tubing
Safety Devices		Flame Rod, Thermal Fuse, Pressure Relief Valve, Lightning Protection Device (ZNR), Electric Leakage Prevention Device (GFCI), Overheat Prevention Device, Freezing Prevention Device, Fan Rotation Detector
Accessories		Remote Controller, Remote Controller Cord, Anchoring Screws

## Performance

Item		Maximum Performance	Minimum Performance
Gas Consumption	NG	236,000 btuh	21,000 btuh
	LP	236,000 btuh	21,000 btuh
Maximum Hot Water Capacity	7°C (45°F) Rise	32L/min. (8.4 Gal./min.)	
Capacity Range		2.7-32L/min. (0.7-8.4 Gal./min.)	
Temperature Settings		37-50°C (99-122°F) (In 1°C intervals), 55-80°C (131-176°F) (In 5°C intervals), 83°C (181°C ) (20 Options)	
Default Temperature Options		50,55,60,80°C (122,131,140,176°F) (Original is 50°C (122°F))	


# External outfitting N-084M-DV-CA

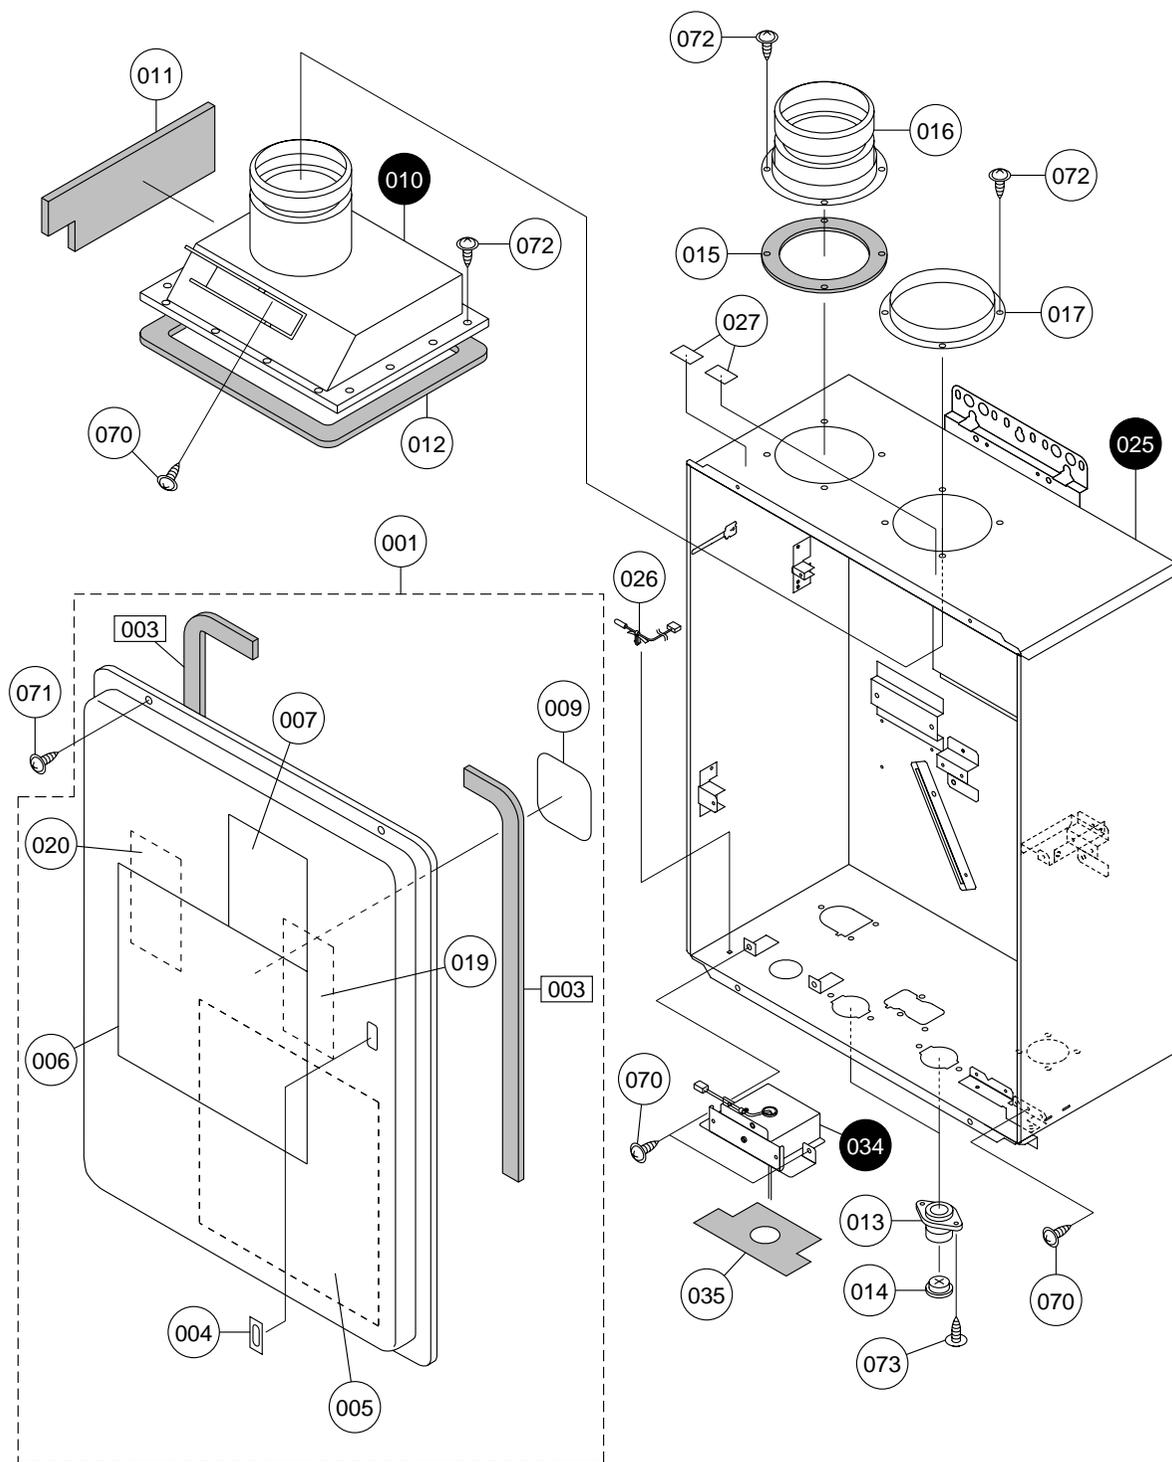

## External outfitting N-084M-DV-CA

Part Nos.	Part Names	Order Nos.	Q'ty/unit
001	N-084M-DV-CA Front-SET-AS	SKA7142	1
003	Front packing L AAP	AAPL017	2
004	Lamp seal plate DEC	DECK008	1
005	Connection diagram label EJM	EJMK001	1
006	Caution label CA ENG EHU	EHUK010	1
007	Caution label 2 EAU	EAUK004	1
009	Plug insulation sheet CRU	CRUK002	1
010	Exhaust box FF CZV	CZVF001	1
011	Heat insulator CZV	CZVL002	1
012	Exhaust joint packing DHN	DHNL003	1
013	Wiring coupling BXK	BXKA022	2
014	Grommet CXP	CXPA026	2
015	Intake pipe packing EHK	EHKL084	1
016	Intake pipe BCU	BCUF021	1
017	Intake flange BCU	BCUF022	1
019	Caution label CA1 EHU	EHUK008	1
020	Caution label CA2 EHU	EHUK009	1
025	Case FF EJM	EJMA011	1
026	Air themistor-300 BWC	BWCH003	1
027	Intake/Exhaust label EJM	EJMK031	1
034	Junction box set EHU	EHUA008	1
035	Junction box packing EHU	EHUL002	1
070	Cross recessed round-head collar N-tapping screw 4X8		
071	Cross recessed truss type3 EVERTIGHT tapping screw with PW 4X12		
072	Cross recessed round-head collar N-tapping screw 4X10		
073	Cross recessed round-head collar type3 EVERTIGHT tapping screw 4X12		


# Combustion unit and gas route N-084M-DV-CA

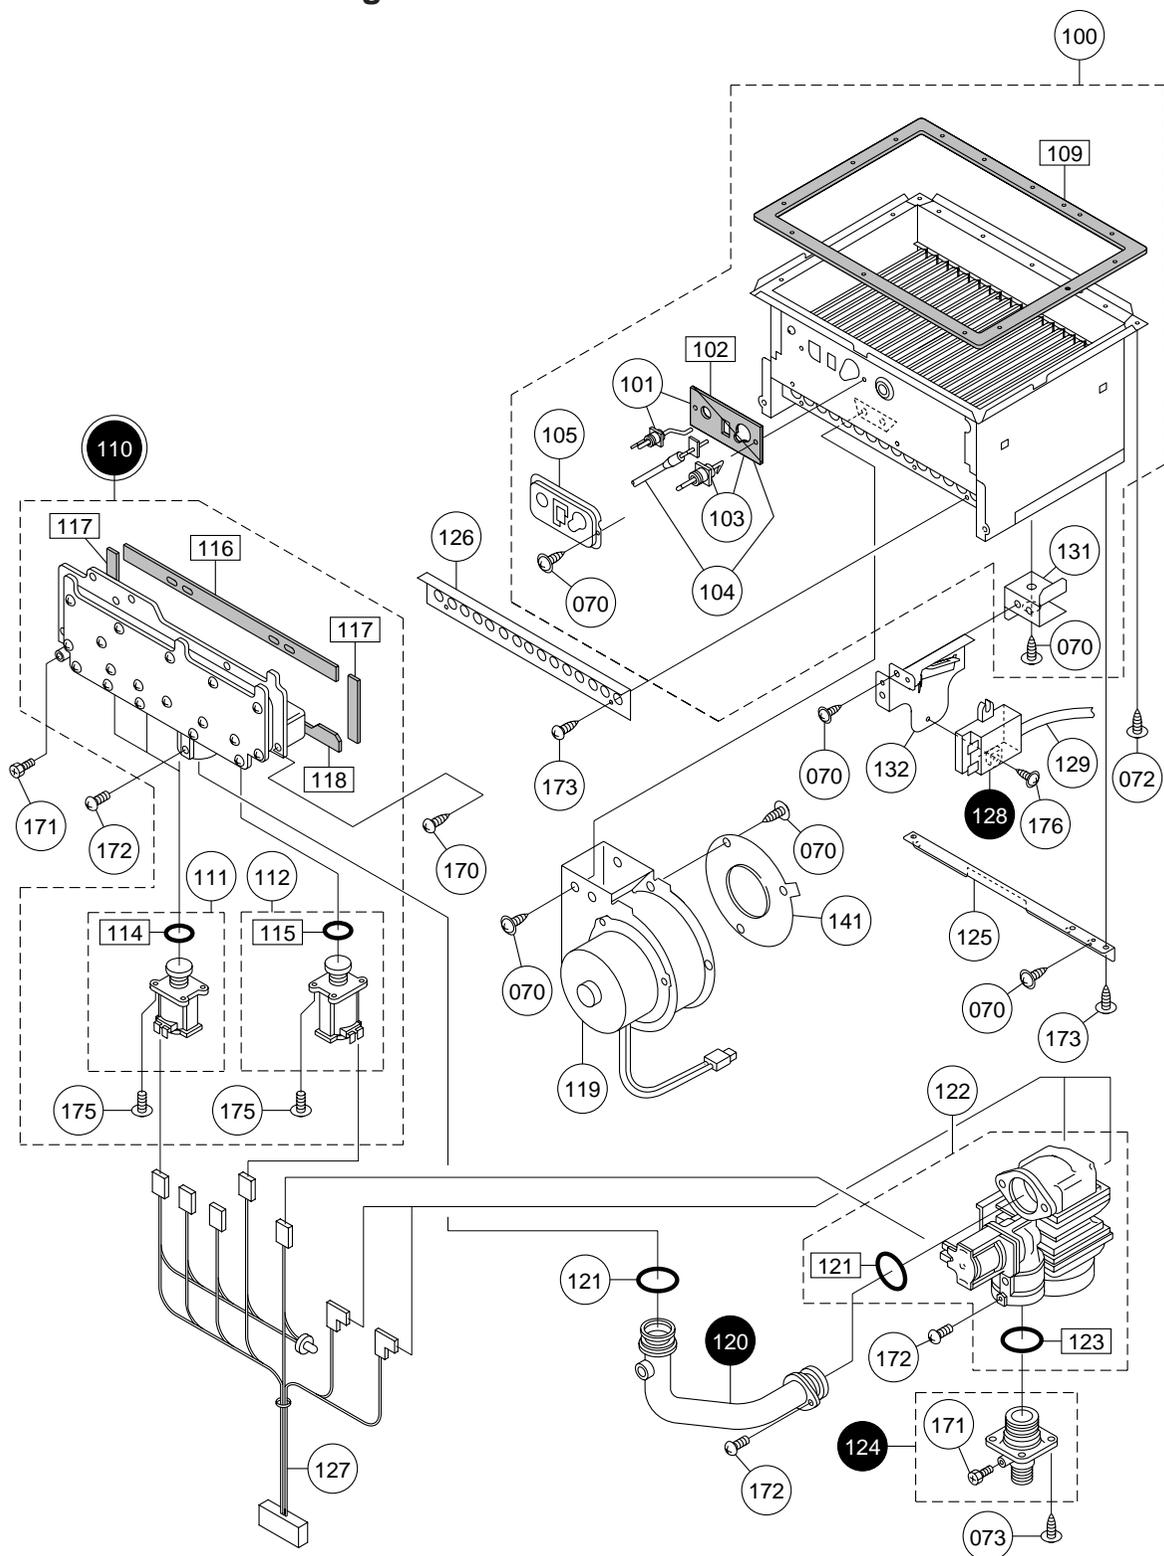


## Combustion unit and gas route N-084M-DV-CA

Part Nos.	Part Names	Order Nos.	Q'ty/unit
100	Combustion tube set EAC SET-V	SBP7302	1
101	Flame rod DLK SET-V	SBA7506	1
102	Plug fixing plate(for N) DLK	DLKL012	1
103	Ignition plug Q(N) SET-V	SBA7504	1
104	Burner sensor DLK SET-V	SBA7505	1
105	Plug fixing plate(for N) DLK	DLKC009	1
109	Suction air joint packing DHN	DHNL002	1
110	Manifold set15 EDM SET-AS	SBE7875	1<LPG>
	Manifold set24 EDM SET-AS	SBE7874	1<NGA>
111	Solenoid S16L CRU SET-AS	SAQ7346	3
112	Solenoid S24L CRU SET-AS	SAQ7406	1
114	O-ring S30 type 1A	SAD6433	3
115	O-ring S-38	SAD6372	1
116	Manifold seal packing top CRP	CRPL002	1
117	Manifold seal packing side CRP	CRPL004	2
118	Manifold seal packing bottom CRP	CRPL003	1
119	Fan motor DKE	DKEF030	1
120	Manifold pipe set EDM	EDME006	1
121	O-ring P25.5	SAB1512	2
122	Gas mech S24DQ CRP SET-V	SAQ7708	1
123	O-ring JASO 2028A	8590109	1
124	Gas fitting 20A SET EJH	EJHE001	1
125	Mounting plate for burner case DLT	DLTC001	1
126	Main damper 11 CRP	CRPC052	1
127	Conduit R10 EDM	EDMJ006	1
128	Igniter CRP	CRPJ002	1
129	High-voltage cord 470	SAC1229	1
131	Mounting plate for igniter EAC	EACC011	1
132	Mounting plate for igniter DTJ	DTJA015	1
141	Bell-mouse φ44 CRU	CRUC045	1
170	Cross recessed round-head type3 EVERTIGHT tapping screw 5X16		
171	Cross recessed hexagon head machine screw M4X8		
172	Cross recessed round-head machine screw M4X8		
173	Cross recessed round-head N-tapping screw 4X8		
175	Cross recessed round-head SPAKmachine screw with guide M4X12		
176	Cross recessed round-head collar N-tapping screw 4X12		

# Hot-water feed route N-084M-DV-CA

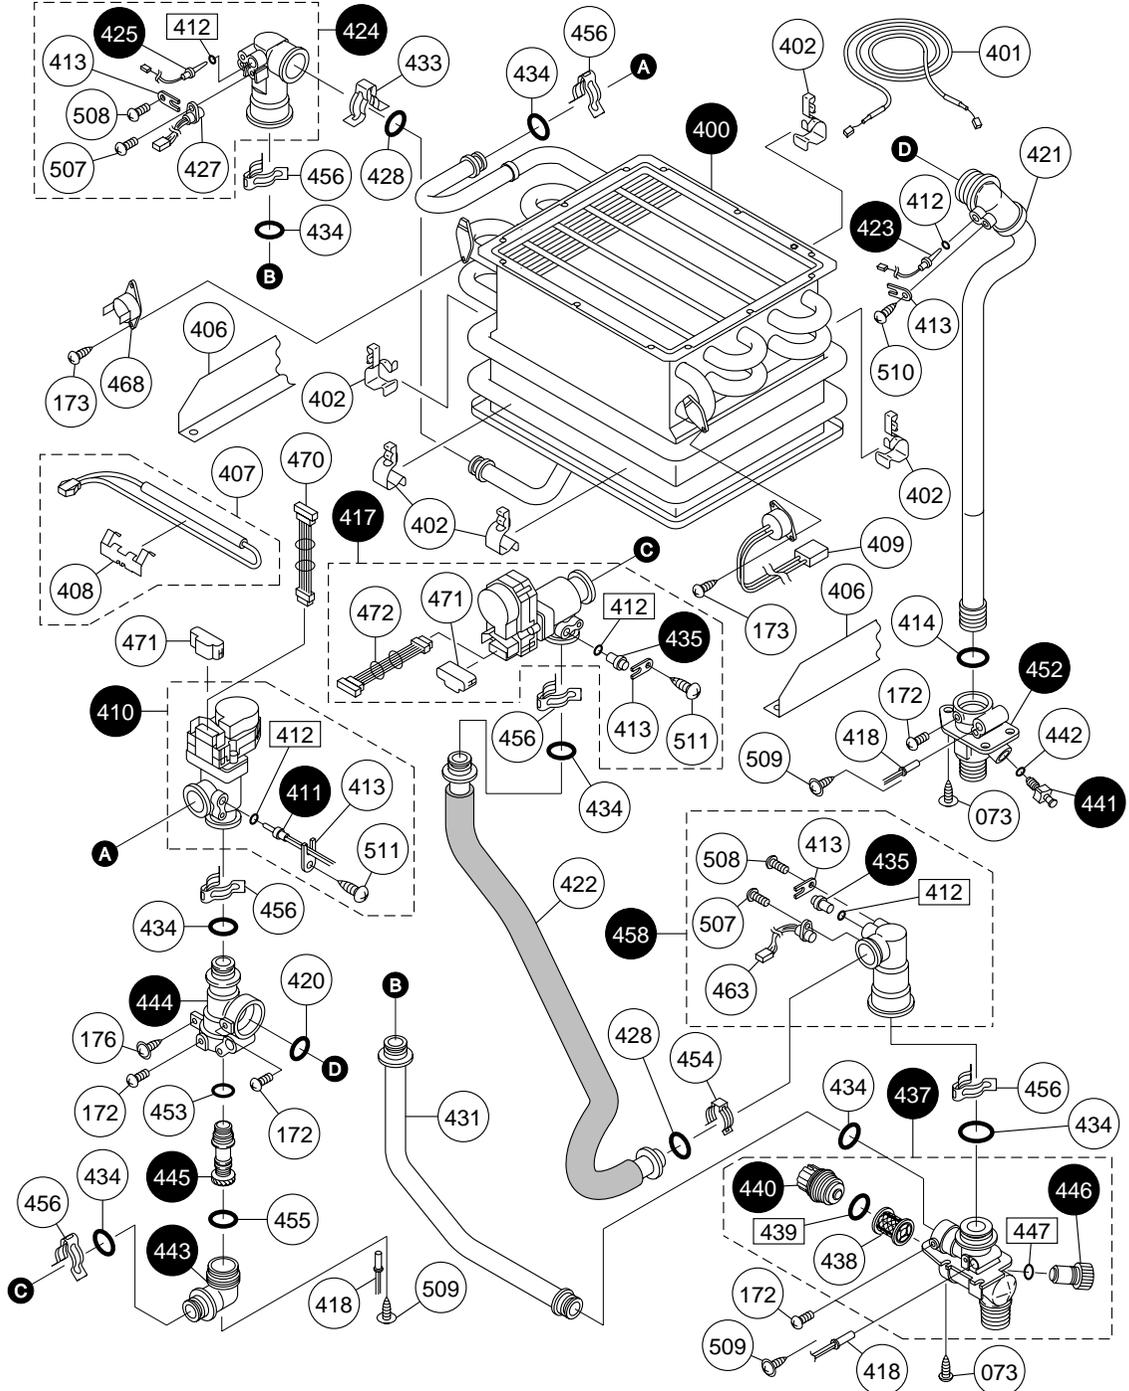


(Thermal fuse rounding procedure)

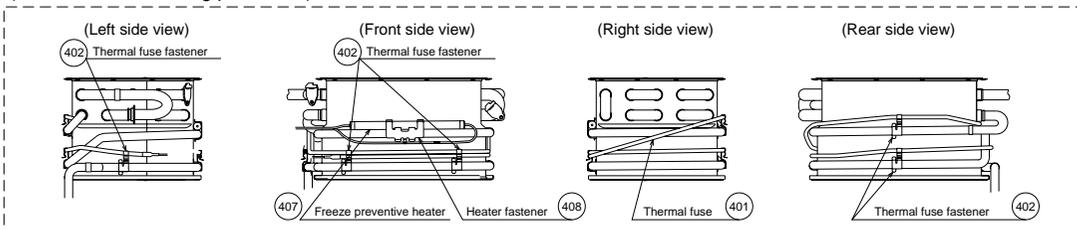

## Hot-water feed route N-084M-DV-CA


Part Nos.	Part Names	Order Nos.	Q'ty/unit
400	Heat exchanger EJM SET-AS	SKA7139	1
401	Thermal fuse DHN SET-V	SBA7398	1
402	Thermal fuse fastener CXD	CXDH003	5
406	Thermal fuse cover DHN	DHNA014	2
407	Freeze preventive heater CRP SET-V	SAQ7745	1
408	Heater fastener EHK	EHHK001	1
409	Remaining flame safety device 96 EHU	EHUH001	1
410	Water flow servo set 2 DZT	DZTD011	1
411	Heat exchanger thermistor-300 BWC	BWCD098	1
412	O-ring P4C	1323709	5
413	Thermistor holding plate ALS	ALSD088	5
414	O-ring P20C	3059502	1
417	Water flow servo set 1 DZT	DZTD010	1
418	Freeze preventive heater 3 BGD	BGDH002	3
420	O-ring P22C	7573308	1
421	Hot-water feed pipe DHN	DHND010	1
422	Bypass pipe EAC	EACD003	1
423	Hot-water thermistor-300 BWC	BWCD096	1
424	Water flow sensor set 3 DUV	DUVD019	1
425	Water inlet thermistor-300 BWC	BWCD097	1
427	Water outlet magnetic sensor BWC	BWCD090	1
428	O-ring P12.5C	3359808	2
431	Water inlet pipe EAC	EACD001	1
433	Quick fastener 13-22	SAD6537	1
434	O-ring P16C	3223302	7
435	Shut-off cock AXG	AXGD089	2
437	Water inlet fitting 20A set EJM	EJMD002	1
438	Water filter (SUS) EGB	EGBD032	1
439	O-ring 16DF BRQ	BRQL008	1
440	Water filter cover DTJ	DTJD006	1
441	Drain cock CRU	CRUD003	1
442	Hot-water resistant O-ring P3	SAD6633	1
443	Mixing coupling EAC	EACD007	1
444	Mixing body EAC	EACD013	1
445	Mixing cylinder BWC	BWCD035	1
446	QMF safety valve A(S)	SAA2811	1
447	Hot-water resistant O-ring P9	SAD6635	1
452	Hot-water outlet fitting EJM	EJMD001	1
453	O-ring P11C	1326503	1
454	Quick fastener 12.7	6340202	1
455	O-ring JASO 2026 type4 C	SAA6483	1
456	Quick fastener 16A	6340300	6
458	Water flow sensor set 1 DUV	DUVD017	1
463	Magnetic sensor BWC	BWCD093	1
468	Thermostat BHV	BHVH002	1
470	Conduit 86 DZT	DZTJ008	1
471	Waterproof cover CZL	CZLD041	2
472	Servo motor cable conduit (86) DZT	DZTJ009	1
507	Cross recessed truss P TIGHT screw 4X10		
508	Cross recessed round-head P TIGHT screw 4X14		
509	Cross&straight recessed round-head collar type3 S TIGHT tapping screw 4X8		
510	Cross&straight recessed round-head type3 S TIGHT tapping screw 4X8		
511	Cross recessed round-head P TIGHT screw 4X14		

## Electronic control unit N-084M-DV-CA

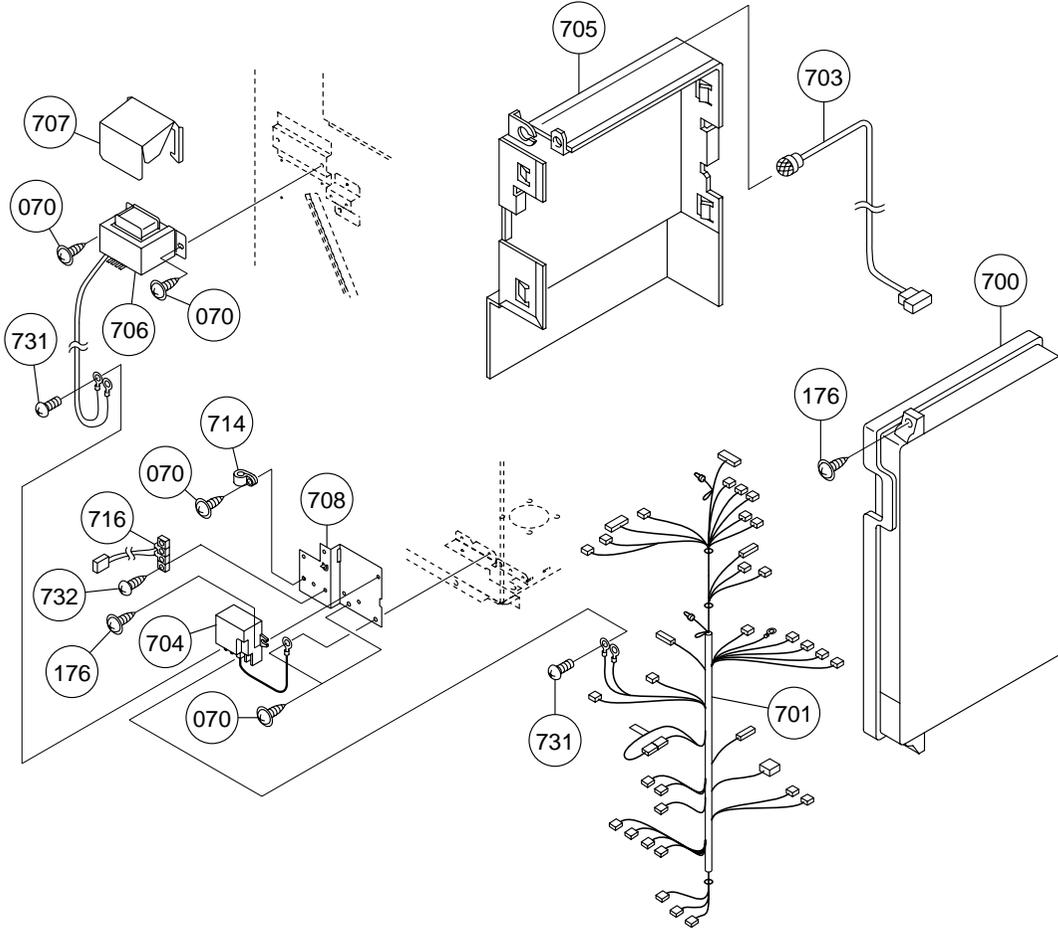


## Remote controller

kitchen remote controller  
(RC-7647M-ENG)

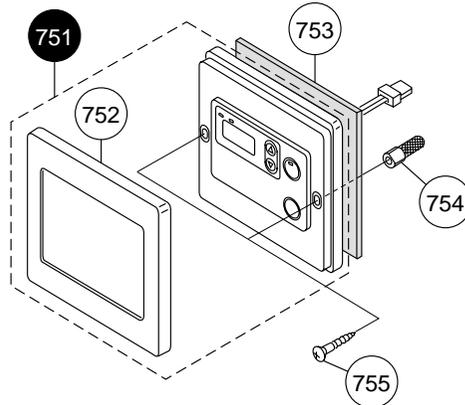

## Attached set

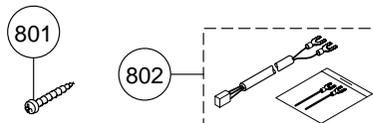

<Special part>

Special part	Special part no.
instruction manual	888

## Electronic control unit, Remote controller and Attached set N-084M-DV-CA

Part Nos.	Part Names	Order Nos.	Q'ty/unit
700	Relay case EJM-C SET-AS	SHA7842	1
701	Harness EJM	EJM002	1
703	Lamp cable conduit CRP	CRPJ014	1
704	Current leakage safety device DTJ	DTJJ015	1
705	Relay case cover DEK	DEKA014	1
706	Transformer EDN	EDNJ006	1
707	Transformer cover DJP	DJPA054	1
708	Mounting plate for terminal block DZT	DZTA006	1
714	Nylon clamp HP-4N (NK-4N)	7287909	1
716	Conduit 90-2 CCP	CCPJ028	1
731	Cross recessed blind machine screw M3.5X6		
732	Cross recessed round-head N-tapping screw 4X12		
751	RC-7647M body ENG QXU	QXUJ001	1
752	Dressed frame body QME	QMEA003	1
753	Wall packing QHU	QHUA115	1
754	Oar plug 6X25		
755	Cross recessed round wood screw 4.1X25		
800	N-084M packing set V	SBP7633	1
801	Cross recessed round-head type 1 tapping screw 5X35		
802	Remote controller cord S SET EAU	EAUM001	1
888	Instruction manual N-084M-DV-CA F	SAR8199	1<in French>
	Instruction manual N-084M-DV-CA E	SAR8210	1<in English>

# Installation Manual

NORITZ AMERICA  
CORPORATION

## GAS WATER HEATER

N-084M-DV (Indoor Installation)

**WARNING:** If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

Potential dangers from accidents during installation and use are divided into the following three categories. Closely observe these warnings, they are critical to your safety.

 <b>Danger</b>	Danger of serious injury or even death as well as danger of fire when the product is misused by ignoring this symbol.
 <b>Warning</b>	Possibility of serious injury or even death as well as possibility of fire when the product is misused by ignoring this symbol.
 <b>Caution</b>	Possibility of bodily injury or damage to property when the product is misused by ignoring this symbol.



Prohibited



Disconnect  
Power



Ground



Be sure to do

### Requests to Installers



**Caution**

• In order to use the water heater safely, read this installation manual carefully, and follow the installation instructions.

- Failures and damage caused by erroneous work or work not as instructed in this manual are not covered by the warranty.
- Check that the installation was done properly in accordance with this Installation Manual upon completion.
- After completion of installation, be sure to hand the Operation Manual (with warranty) to the customer upon filling in all of the required items.

Installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54.






# 1. Included Accessories

The following accessories are included with the unit. Check for any missing items before starting installation.

Part	Shape	Q'ty	Part	Shape	Q'ty
Tapping Screw		5	Installation Manual (this document)		1
Remote Controller (See p. 51)		1	Remote Controller Cord 3m (10 ft.)		1

# 2. Optional Accessories

The accessories listed below are not included with the units, but may be necessary for installation.

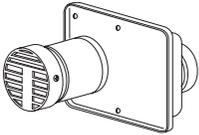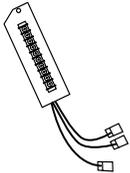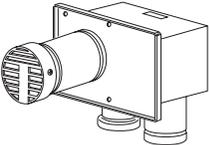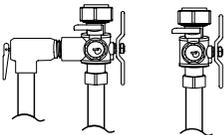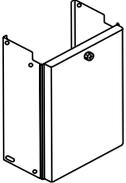Part	Shape	Q'ty	Part	Shape	Q'ty
Flue Terminal VT4-TL		1	System Controller		1
Flue Terminal VT4-TS		1	Quick Connect Cord		1
			Remote Controller Cord 8m (26 ft.)		1
Isolator Valves (includes pressure relief valve)		1	PC-84M Pipe Cover		1


# 3. Quick Connect Multi System Installation

- The Quick Connect Multi System allows the installation of two units together utilizing only the Quick Connect Cord.

The Quick Connect Cord is 2m (6ft.) long. Install the two units 470mm (18.5")-950mm (37.4") apart at the center to ensure the cord will be able to reach between the units. (See Typical Plumbing diagram). (If the distance between the two units is too great, not only will the cord not be able to reach, but the water temperature may also become unstable because of the difference in pipe length between the two units.)


## System Diagram

\* When connecting 2 devices, use only a single remote controller.

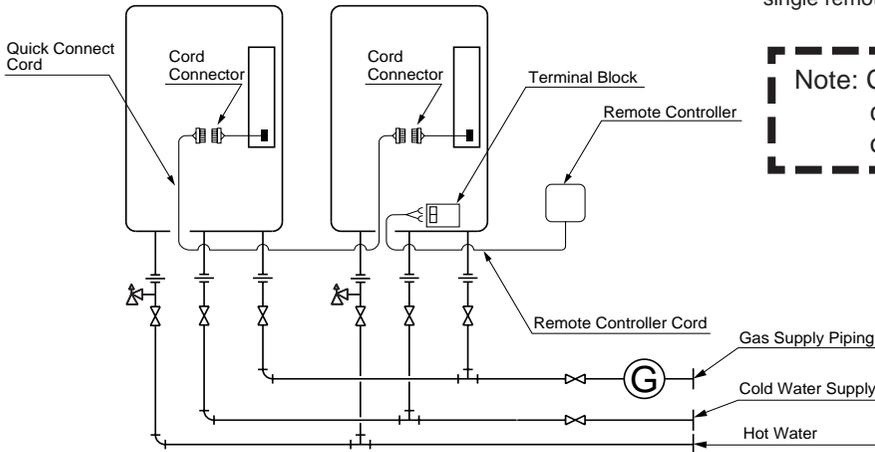

Note: Connect the remote controller to only one of the devices.

## Typical Plumbing

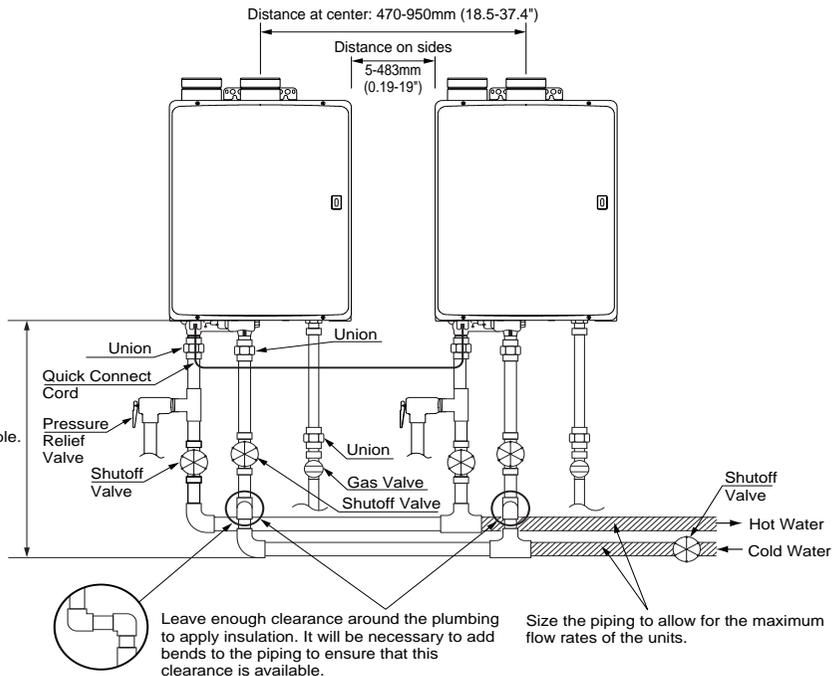

Make this distance as short as possible.  
\* The hot water temperature will become unstable as the pipe length increases.

- Insulate the hot water piping to prevent heat loss. Insulate and apply heating materials to the cold water supply piping to prevent heat loss and freezing of pipes when exposed to excessively cold temperatures.

# 4. Before Installation

## Warning

### Precautions on Vent Pipe Replacement

- The vent system will almost certainly need to be replaced when this appliance is being installed. Use vent pipe that is listed to UL 1738 for Category III appliances for the exhaust venting. Category III listed vent pipe is suggested for the air supply pipe also, but other materials may be acceptable. Consult local codes.  
\* If Category III listed vent pipe is already installed, check for punctures, cracks or blockages and consult with the vent pipe manufacturer before reusing.

### Use Approved Vent Materials

- Use only vent materials that are listed to UL 1738 for Category III appliances for the exhaust venting of this appliance. Improper venting may result in fires, property damage or exposure to Carbon Monoxide.

### Snow Precaution

- If this product will be installed in an area where snow is known to accumulate, protect the vent termination from blockage by snow drifts or damage from snow falling off of roofs.


## Caution

### Check the Gas

- Check that the rating plate indicates the correct type of gas. Check that the gas supply line is sized for 236,000 Btuh for this unit.

### Check the Power

- The power supply required is 120V AC, at 60Hz. Using the incorrect voltage may result in fire or electric shock.

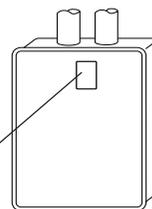

### Do Not Use Equipment for Purposes Other Than Those Specified

- Do not use for purposes other than increasing the temperature of the water supply, as unexpected accidents may occur as a result.

### Check Water Supply Quality

- If the water supply is hard, acidic or otherwise impure, treat the water with approved methods in order to ensure full warranty coverage.

### Use Extreme Caution if Using With A Solar Pre-Heater

- Using this unit with a solar pre-heater can lead to unpredictable output temperatures and possibly scalding. If absolutely necessary, use mixing valves to ensure output temperatures do not get to scalding levels. Do not use a solar pre-heater with the quick-connect multi-system.

### Checkup

- Check the fixing brackets and vent pipe yearly for damage or wear. Replace if necessary.

# 5. Choosing Installation Site

- \* Locate the appliance in an area where leakage from the unit or connections will not result in damage to the area adjacent to the appliance or to the lower floors of the structure. When such locations cannot be avoided, it is recommended that a suitable drain pan, adequately drained, be installed under the appliance. The pan must not restrict combustion air flow.

## Caution

- The water heater is designed for indoor installation only. Never install it outdoors or in a bathroom, it may be damaged or a fire may be caused.
- Consult with the customer concerning the location of installation.
- Avoid places where fires are common, such as those where gasoline, benzene and adhesives are handled, or places in which corrosive gases (ammonia, chlorine, sulfur, ethylene compounds, acids) are present.

This may cause incomplete combustion or failures.

- Locate the vent terminal so that there are no obstacles around the termination and so that exhaust can't accumulate. Do not enclose the termination with corrugated metal or other materials.
- Install the water heater in an area that allows for the proper clearances to combustible and noncombustible construction. Consult the rating plate on the appliance for proper clearances.
- Do not install the water heater in a place where it may be threatened by falling objects, such as under shelves.
- The water heater must be installed in a place where supply and exhaust pipes can be installed as directed.






- Do not install the water heater where the exhaust will blow on outer walls or material not resistant to heat. Also consider the surrounding trees and animals.

The heat and moisture from the water heater may cause discoloration of walls and resinous materials, or corrosion of aluminum materials.

- Avoid installation above gas ranges or stoves.
- Avoid installation between the kitchen fan and stove. If oily fumes or a large amount of steam are present in the installation location, take measures to prevent the fumes and steam from entering in the equipment.
- Avoid installation in places where dust or debris will accumulate. Dust may block the air-supply opening, causing the performance of the fan motor to drop and incomplete combustion to occur as a result.

- Install in a location where the exhaust gas flow will not be affected by fans or range hoods.
- Take care that noise and exhaust gas will not affect neighbors.
- Avoid installation in places where special chemical agents (e.g., hair spray or spray detergent) are used.  
Ignition failures and malfunction may occur as a result.

- Before installing, make sure that the exhaust flue termination will have the proper clearances according to the National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1).

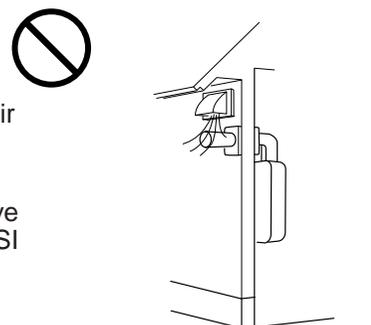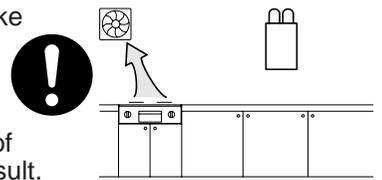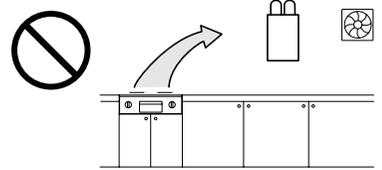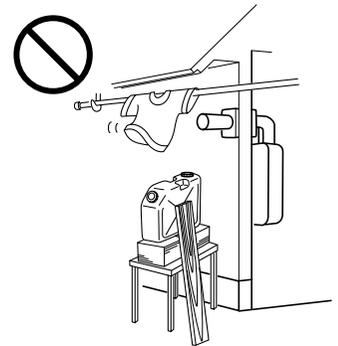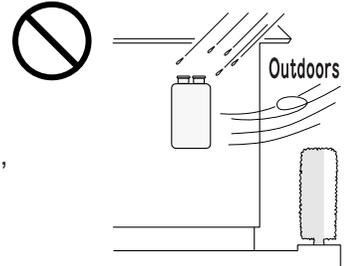

# 6. Installation Clearances




Before installing, check for the following:

Install in accordance with relevant building and mechanical codes, as well as any local, state or national regulations.

Item	Check	Illustration
Distance from combustibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintain the following clearances from both combustible and non-combustible materials.</li> </ul>	<p>305mm (12") or more</p> <p>50mm (2") or more</p> <p>Distance from the top surface</p> <p>Distance from the side</p>
Securing of space for repair/inspection	<ul style="list-style-type: none"> <li>If possible, leave 203mm (8") or more on either side of the unit to facilitate inspection.</li> <li>If possible, leave 610mm (24") or more in front of the unit to facilitate maintenance and service if necessary.</li> </ul>	<p>203mm (8") or more</p> <p>610mm (24") or more</p> <p>203mm (8") or more</p> <p>Consult vent manufacturer for clearances</p>
Outdoor Clearances to Opening into Any Building	<ul style="list-style-type: none"> <li>There must be a clearance of 610mm (24") or more in front of the Flue terminal.</li> <li>This restriction will not be applied to an area where an effective shield makes a clearance of 610mm (24") or more in front of the exhaust outlet.</li> </ul>	<p>305mm (12") or more</p> <p>305mm (12") or more</p> <p>305mm (12") or more</p> <p>305mm (12") or more</p> <p>Flue terminal</p> <p>There must be no building opening within this area.</p>

# Clearance Requirements from Vent Terminations to Building Openings

\* All clearance requirements are in accordance with ANSI Z21.10.3 and the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1.

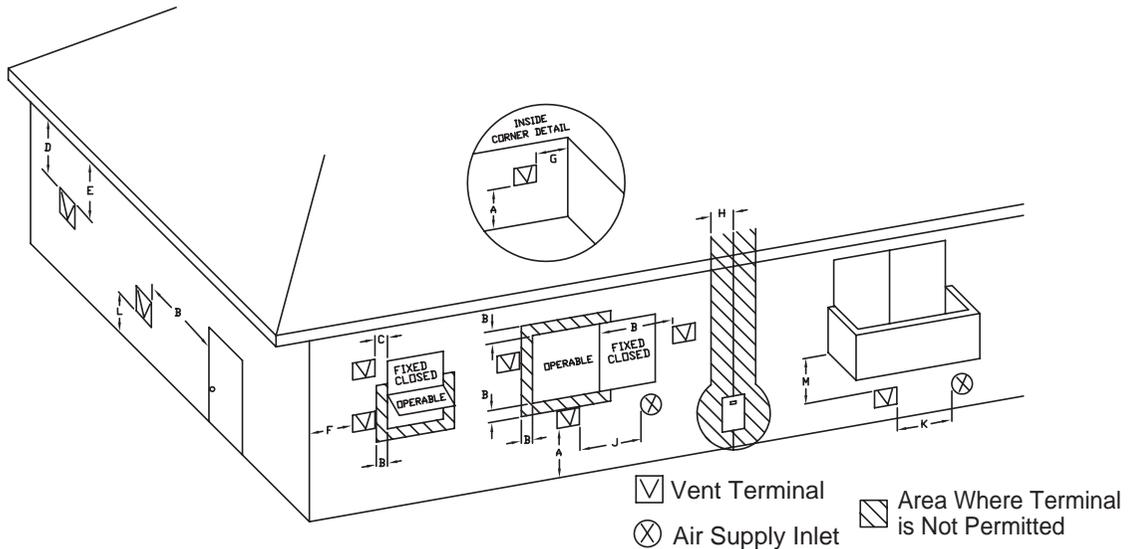

	Clearance	
A=	Above grade, veranda, porch, deck, or balcony	305mm (12") (305mm (12"))
B=	Window or door that may be opened	305mm (12") (915mm (36"))
C=	Permanently closed window	*
D=	Vertical clearance to ventilated soffit located above the terminal within a horizontal distance of 0.6m (2ft.) from the center of the terminal	*
E=	Unventilated soffit	*
F=	Outside corner	*
G=	Inside corner	*
H=	Each side of center line extended above meter/regulator assembly	0.9m (3') within a height 4.6m (15') above meter/regulator assembly
I=	Service regulator vent outlet	0.9m (3')
J=	Nonmechanical air supply inlet or combustion air inlet to any other appliance	305mm (12") (915mm (36"))
K=	Mechanical air supply inlet	0.9m (3') above if within 3m (10')(1.8m (6'))
L=	Above paved sidewalk or paved driveway located on public property	(2.1m *** (7' ***))
M=	Under veranda, porch, deck, or balcony	* (305mm (12")- Canada Only****)

(=) indicates clearances required in Canada

\*Maintain clearances in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier

\*\*\*A vent shall not terminate directly above a sidewalk or paved driveway that is located between two single family dwellings and serves both dwellings.



\*\*\*\*Permitted only if veranda, porch, deck, or balcony is fully open on a minimum of two sides beneath the floor.

# 7. Installation

## Securing to the wall



- The weight of the device will be applied to the wall. If the strength of the wall is not sufficient, reinforcement must be done to prevent the transfer of vibration.
- Do not drop or apply unnecessary force to the device when installing. Internal parts may be damaged and may become highly dangerous.
- Install the unit on a vertical wall and ensure that it is level.

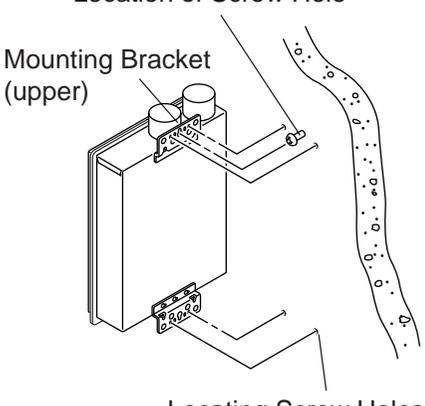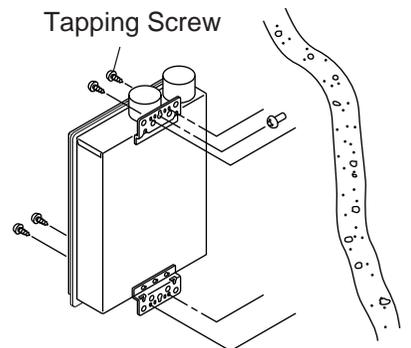Item	Check	Illustration
Locating Screw Holes	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  <b>Caution</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When installing with bare hands, take caution to not inflict injury.</li> <li>• Be careful not to hit electrical wiring, gas, or water piping while drilling holes.</li> </ul> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drill a single screw hole, making sure to hit a stud.</li> <li>2. Insert and tighten the screw and hang the unit by the upper wall mounting bracket.</li> <li>3. Determine the positions for the remaining four screws (two for the top bracket and two for the bottom), and remove the unit.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Location of Screw Hole</p> 
Mounting	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Drill holes for the remaining four screws.</li> <li>5. Hang the unit again by the first screw, and then insert and tighten the remaining four screws.</li> <li>6. Take waterproofing measures so that water does not enter the building from screws mounting the device.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tapping Screw</p> 
Structure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the unit is installed securely so that it will not fall or move due to vibrations or earth-quakes.</li> </ul>	

# 8. Vent Pipe Installation (Indoor Installation Only)


## Vent Terminal Installation

- Follow the installation instructions included with the vent terminal and which are reproduced at the end of this manual. This appliance must be vented through the wall, not vertically to the roof.


## Vent Terminal Installation Precautions

Note the following vent terminal installation requirements


- Do not install the vent terminal indoors

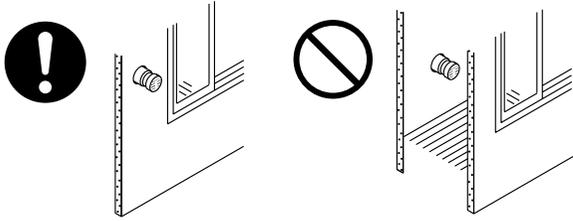

- Install the vent terminal with a downward slope

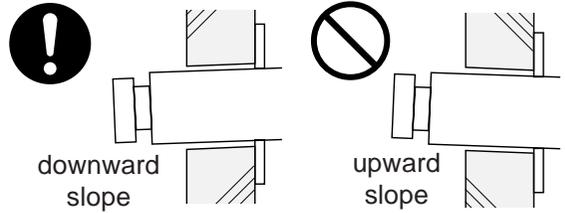


- Install with the proper length protruding through the wall

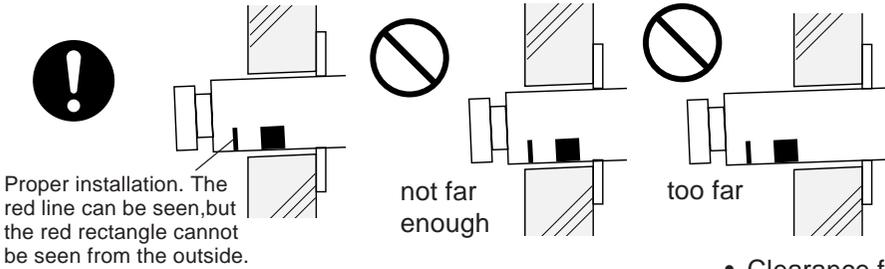


Proper installation. The red line can be seen, but the red rectangle cannot be seen from the outside.


- Avoid storing hazardous objects near the terminal

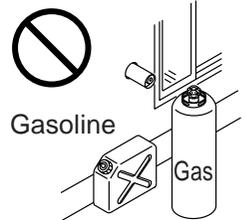


- Avoid installing the terminal where obstacles will block it

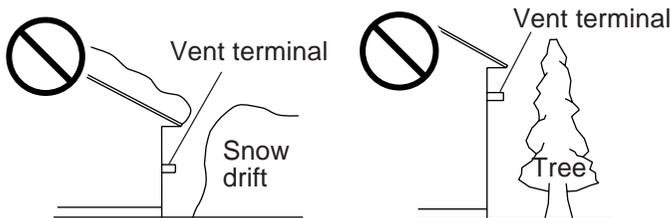

- Clearance from vent terminal. If multiple units are installed, terminals must be separated by 300mm (12") or more in a plain view regardless of the vertical clearance.

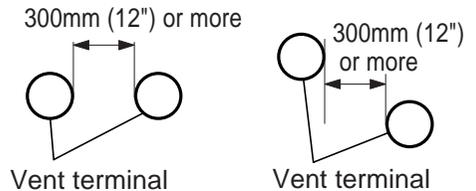

- Do not install the vent terminals vertically in-line. Do not cover the vent terminal with any type of protective screen or enclosure. In-line or blocked terminals can cause abnormal combustion resulting in undesired performance from the water heater.

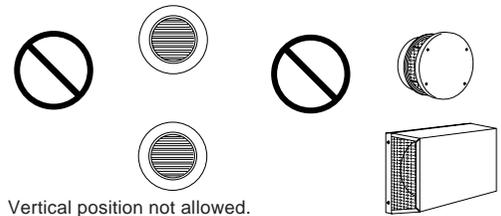

Vertical position not allowed.

## Vent terminal models



- Use only the following models of Noritz vent terminals with this unit.

Vent terminal	Model	Description
	VT4-TL	(for long vent runs)
	VT4-TS	(to be installed directly on top of the appliance)

- Vent terminal size variations are listed in the table below. Choose the model according to the wall thickness required.

Model	Wall thickness (in.)
VT4-TL-5	90mm (3.5") to 130mm (5")
VT4-TL-8	130mm (5") to 210mm (8")
VT4-TL-14	210mm (8") to 370mm (15")
VT4-TL-27	370mm (15") to 690mm (27")

## Vent system installation example

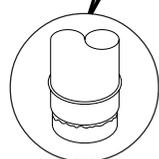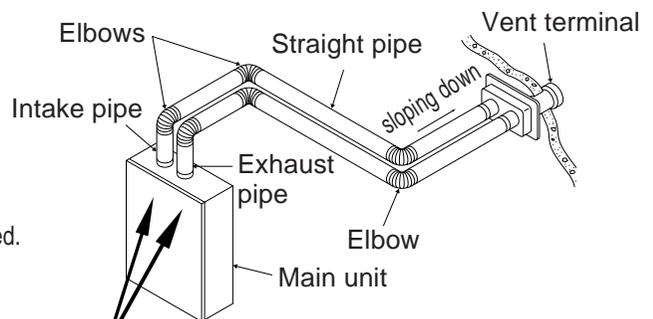

Use a listed Category III vent adapter to connect the flue collar to the vent system. Use Category III vent pipe for the entire length of the exhaust pipe.

## Venting Precautions

- Use 102mm (4") diameter Category III vent pipe.
- Maximum vent length

Number of 90 degree elbows	Maximum Vent Length
4	12m (39')
3	14m (45')
2	16m (51')
1	17m (57')

- Exceeding the maximum vent length is dangerous and may result in bad combustion.
- If possible, don't install the vent pipe through any enclosed areas. If necessary, consult the pipe manufacturer's instructions for clearances.
- Install the vent terminal so that all exhaust is directed to and all intake air is taken from outdoors.

- Do not store hazardous or flammable substances near the vent terminal,
- Slope the intake and exhaust pipes at a 1/50 grade down towards the termination.
- Use only UL listed Category III venting products.
- Connect the vent pipe firmly so that it will prevent exhaust gases from leaking.
- Steam or condensed water may drip out of the vent terminal. Dispose of this condensed water according to local codes and in order to prevent injury or property damage.
- If this product will be installed in an area where snow is known to accumulate, protect the vent termination from blockage by snow drifts or damage from snow falling off of roofs.
- Support the vent pipe with hangers at intervals as required by the vent pipe manufacturer's installation instructions.
- Install the vent terminal so that it is easily accessible for maintenance both from the indoors and the outdoors.
- If the vent terminal will be installed higher than the water heater, make the vertical section directly above the water heater as short as possible, and slope down to the terminal. Do not have another vertical section after the horizontal section begins.
- Make the vertical pipe as short as possible.

- Follow the vent pipe manufacturer's installation instructions.
- Maintain the same vent pipe diameter all the way to the end.
- Maintain the following clearances for the exhaust pipe to combustibles:

Manufacturer and Product	Enclosed		Unenclosed	
	Hor.	Vert.	Hor.	Vert.
Noritz N-Vent	254mm (10") (sides) 381mm (15") (top) 152mm (6") (bottom)	102mm (4")	76mm (3")	76mm (3")
Protech FasNSeal	203mm (8") (sides) 305mm (12") (top) 102mm (4") (bottom)	102mm (4")	76mm (3")	76mm (3")
Protech FasNSeal W2	152mm (6")	102mm (4")	76mm (3")	76mm (3")
HeatFab SafTVent	152mm (6")	152mm (6")	51mm (2")	51mm (2")
Z-Flex Z-Vent	203mm (8")	102mm (4")	25mm (1")	25mm (1")
Flex-L-StaR-34	203mm (8")	102mm (4")	25mm (1")	25mm (1")

These clearances are subject to change. Refer to the UL listing for the proper clearances.

- Do not common vent or connect more than one appliance to this venting system.


## Appliance Adapters

- Use the following adapters to connect the unit to the venting system.

Manufacturer and Product	Part No.
Protech FasNSeal	FSA44
HeatFab SafTVent	9401RYPK
Z-Flex Z-Vent	2SVWA04
Flex-L StaR-34	SRASPSA4


- Terminate at least 305mm (12") above grade or snow line
- Terminate at least 2m (7') above a public walkway
- Use a condensation drain if necessary

## Vertical Vent Termination

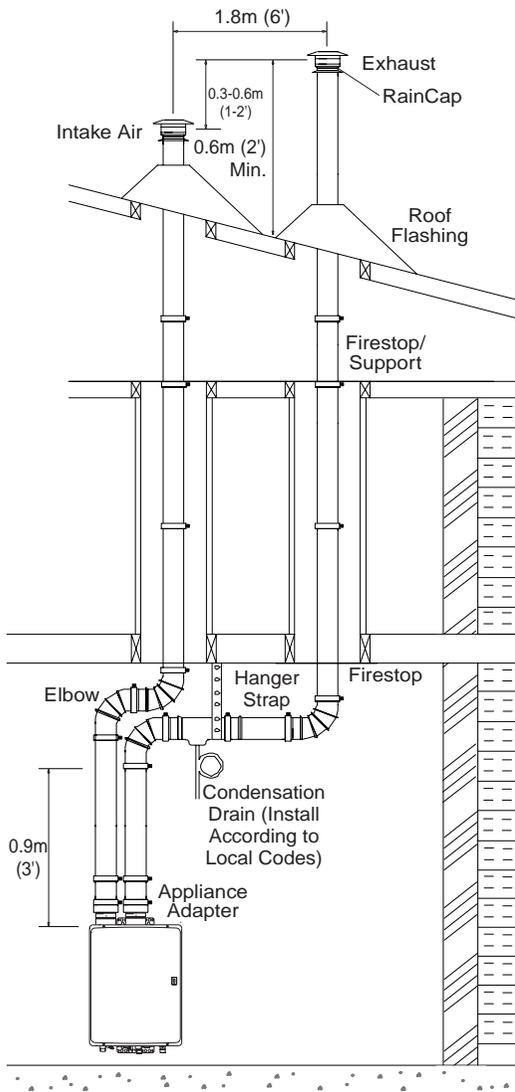

- Terminate at least 1.8m (6') from the combustion air intake of any appliance, and 0.9m (3') from any other building opening, gas utility meter, service regulator etc.
- Enclose exterior vent systems below the roof line to limit condensation and protect against mechanical failure.
- When the vent penetrates a floor or ceiling and is not running in a fire rated shaft, a firestop and support is required.
- Terminate the vent system at least 0.6m (2') above, but not more than 1.8m (6') above the roof line, or according to the vent pipe manufacturer's instructions.
- Provide vertical support every 3.7m (12') or as required by the vent pipe manufacturer's instructions.
- Slope the horizontal vent 1/4" downwards for every 305mm (12").
- Do not vent straight upwards. Always have a horizontal section of venting.
- Install a condensation drain in the horizontal section of the venting.

When the intake/exhaust pipes pass through an enclosed space:

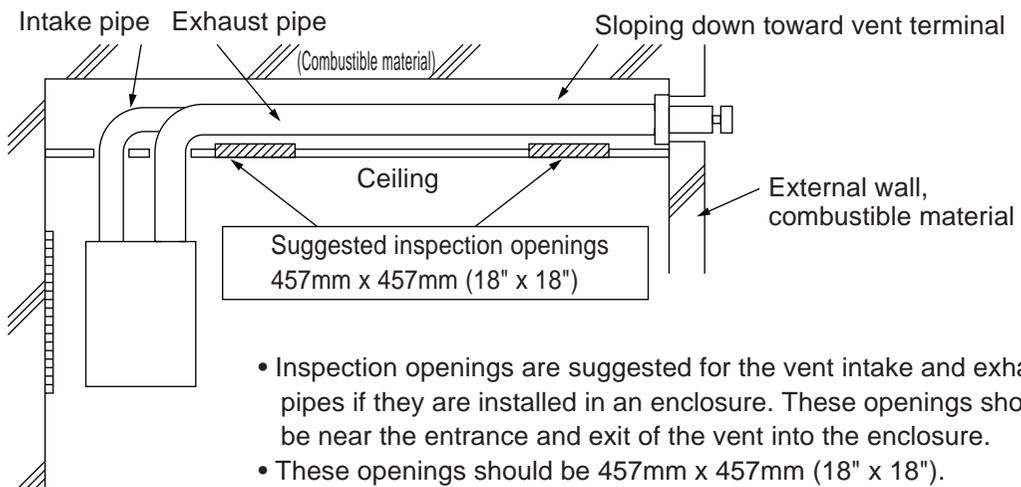

- Inspection openings are suggested for the vent intake and exhaust pipes if they are installed in an enclosure. These openings should be near the entrance and exit of the vent into the enclosure.
- These openings should be 457mm x 457mm (18" x 18").

# 9. Gas Piping

Follow the instructions from the gas supplier.

The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of ½ psig (3.5 kPa).

The Appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psig (3.5 kPa).

The appliance and its gas connections must be leak tested before placing the appliance in operation.

The inlet gas pressure must be within the range specified. This is for the purposes of input adjustment.

In order to choose the proper size for the gas line, consult local codes or the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1.

## Gas Pressure

Size the gas line according to total btuh demand of the building and length from the meter or regulator so that the following supply pressures are available even at maximum demand:

### Natural Gas Supply Pressure

Min. 127mm (5") WC

Max. 267mm (10.5") WC

### LP Gas Supply Pressure

Min. 267mm (10.5") WC

Max. 356mm (14") WC

## Gas Meter

Select a gas meter capable of supplying the entire btuh demand of all gas appliances in the building.


## Gas Connection

- Do not use piping with a diameter smaller than the inlet diameter of the water heater.
- Gas flex lines are not recommended unless they are rated for 236,000 btuh.
- Install a gas shutoff valve on the supply line.
- Use only approved gas piping materials.


## Measuring Gas Pressure

In order to check the gas supply pressure to the unit, a tap is provided on the gas inlet. Remove the hex head philips screw from the tap, and connect a manometer using a silicon tube.

In order to check the gas manifold pressure, a pair of taps are provided on the gas valve inside the unit. The pressure can be checked either by removing the hex head philips screw and connecting a manometer with a silicon tube, or by removing the 1/8" NPT screw with an allen wrench and connecting the appropriate pressure gauge.

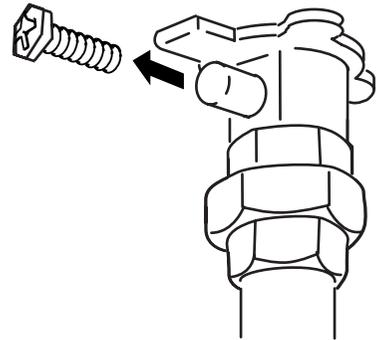

Sample Gas Line

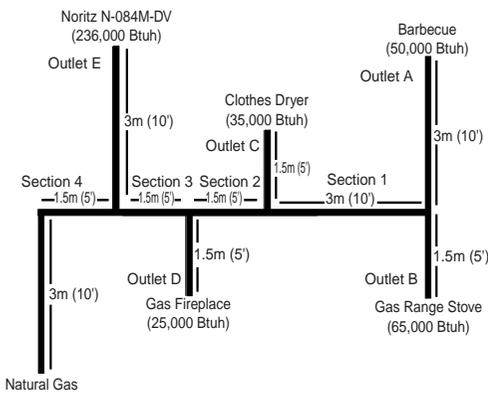

\*\*See next page for the pipe capacity charts.

## Instructions

1. Size each outlet branch starting from the furthest using the Btuh required and the length from the meter.
2. Size each section of the main line using the length to the furthest outlet and the Btuh required by everything after that section.

## Sample Calculation

- Outlet A: 14m (45') (Use 15m (50')), 50,000 Btuh requires 1/2"
- Outlet B: 12m (40') 65,000 Btuh requires 1/2"
- Section 1: 14m (45') (Use 15m (50')), 115,000 Btuh requires 3/4"
- Outlet C: 9m (30'), 35,000 Btuh requires 1/2"
- Section 2: 14m (45') (Use 15m (50')), 150,000 Btuh requires 3/4"
- Outlet D: 7.6m (25') (Use 9m (30')), 25,000 Btuh requires 1/2"
- Section 3: 14m (45') (Use 15m (50')), 175,000 Btuh requires 1"
- Outlet E: 7.6m (25') (Use 9m (30')), 236,000 Btuh requires 1"
- Section 4: 14m (45') (Use 15m (50')), 411,000 Btuh requires 1 1/4"

# Gas Line Sizing for a Noritz N-084M-DV

Adapted from UPC 1997

Maximum **Natural Gas** Delivery Capacity in Cubic Feet per Hour (0.60 Specific Gravity, 0.5" WC Pressure Drop)

Pipe Size	Length in Feet										
	3m (10')	6.1m (20')	9.1m (30')	12.2m (40')	15.2m (50')	18.2m (60')	21.3m (70')	24.3m (80')	27.4m (90')	30m (100')	38.1m (125')
1/2"	174	119	96	82	73	66	61	56	53	50	44
3/4"	363	249	200	171	152	138	127	118	111	104	93
1"	684	470	377	323	286	259	239	222	208	197	174
1 1/4"	1404	965	775	663	588	532	490	456	428	404	358
1 1/2"	2103	1445	1161	993	880	798	734	683	641	605	536
2"	4050	2784	2235	1913	1696	1536	1413	1315	1234	1165	1033
2 1/2"	6455	4437	3563	3049	2703	2449	2253	2096	1966	1857	1646
3"	11,412	7843	6299	5391	4778	4329	3983	3705	3476	3284	2910
3 1/2"	16,709	11,484	9222	7893	6995	6338	5831	5425	5090	4808	4261
4"	23,277	15,998	12,847	10,995	9745	8830	8123	7557	7091	6698	5936

Contact the Gas Supplier for Btu/Cubic Ft. of the Supplied Gas. 1000 BTU/Cubic Ft. is a Typical Value

Maximum **Liquified Petroleum** (Undiluted) Delivery Capacity in Thousands of Btuh (0.5" WC Pressure Drop)

Pipe Size	Length in Feet												
	3m (10')	6.1m (20')	9.1m (30')	12.2m (40')	15.2m (50')	18.2m (60')	21.3m (70')	24.3m (80')	27.4m (90')	30m (100')	38.1m (125')	45.7m (150')	61m (200')
1/2"	275	189	152	129	114	103	96	89	83	78	69	63	55
3/4"	567	393	315	267	237	217	196	185	173	162	146	132	112
1"	1071	732	590	504	448	409	378	346	322	307	275	252	213
1 1/4"	2205	1496	1212	1039	913	834	771	724	677	630	567	511	440
1 1/2"	3307	2299	1858	1559	1417	1275	1181	1086	1023	976	866	787	675
2"	6221	4331	3465	2992	2646	2394	2205	2047	1921	1811	1606	1496	1260

\*\* For reference only. Please consult gas pipe manufacturer for actual pipe capacities.

Maximum Capacity of Flex TracPipe® in Cubic Feet per Hour of **Natural Gas** (0.60 Specific Gravity, 0.5" WC Pressure Drop)

Pipe Size	Length in Feet											
	3m (10')	6.1m (20')	9.1m (30')	12.2m (40')	15.2m (50')	18.2m (60')	21.3m (70')	24.3m (80')	27.4m (90')	30m (100')	45.7m (150')	61m (200')
3/4"	206	147	121	105	94	86	80	75	71	67	55	48
1"	383	269	218	188	168	153	141	132	125	118	94	82
1 1/4"	614	418	334	284	251	227	209	194	181	171	137	116
1 1/2"	1261	888	723	625	559	509	471	440	415	393	320	277
2"	2934	2078	1698	1472	1317	1203	1114	1042	983	933	762	661

Maximum Capacity of Flex TracPipe® in Thousands of Btuh **Liquified Petroleum** (0.5" WC Pressure Drop)

Pipe Size	Length in Feet											
	3m (10')	6.1m (20')	9.1m (30')	12.2m (40')	15.2m (50')	18.2m (60')	21.3m (70')	24.3m (80')	27.4m (90')	30m (100')	45.7m (150')	61m (200')
3/4"	325	232	191	166	149	136	126	118	112	106	87	76
1"	605	425	344	297	265	241	222	208	197	186	143	129
1 1/4"	971	661	528	449	397	359	330	307	286	270	217	183
1 1/2"	1993	1404	1143	988	884	805	745	696	656	621	506	438
2"	4638	3285	2684	2327	2082	1902	1761	1647	1554	1475	1205	1045

\*\* For reference only. Please consult gas pipe manufacturer for actual pipe capacities.

TracPipe® is a registered trademark of Omega Flex.

Maximum Capacity for Gas Flex Connectors in Cubic Feet per Hour of **Natural Gas** (0.60 Specific Gravity, 0.5" WC Pressure Drop)

Pipe Size	Length in Inches					
	305mm (12")	610mm (24")	915mm (36")	1219mm (48")	1524mm (60")	1829mm (72")
1/2"	180	150	125	106	93	86
3/4"	—	290	255	215	197	173
1"	—	581	512	442	397	347
1 1/4"	—	1470	1200	1130	960	930

Maximum Capacity for Gas Flex Connectors in Thousands of Btuh **Liquified Petroleum** (0.5" WC Pressure Drop)

Pipe Size	Length in Inches					
	305mm (12")	610mm (24")	915mm (36")	1219mm (48")	1524mm (60")	1829mm (72")
1/2"	288	240	200	169	149	137
3/4"	—	465	409	344	315	278
1"	—	930	825	708	638	556
1 1/4"	—	2352	1920	1808	1536	1488

\*\* For reference only. Please consult gas pipe manufacturer for actual pipe capacities.

# 10. Water Piping

Ask a qualified plumber to perform the installation of the plumbing. Observe all applicable codes.

This appliance is suitable for potable water and space heating applications. Do not use this appliance if any part has been underwater. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the control system and gas control which has been under water.

If the water heater is installed in a closed water supply system, such as one having a backflow preventer in the cold water supply line, means shall be provided to control thermal expansion. Contact the water supplier or a local plumbing inspector on how to control this situation.

A pressure relief valve must be installed near the hot water outlet that is rated in accordance with and complying with either The Standard for Relief Valves and Automatic Shutoff Devices for Hot Water Supply Systems, ANSI Z21.22, or The ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IV ( Heating Boilers ). This pressure relief valve must be capable of an hourly Btu rated temperature steam discharge of 236,000 Btuh. Multiple valves may be used. The pressure relief capacity must not exceed 150 psig. No valve shall be placed between the relief valve and the water heater. The relief valve must be installed such that the discharge will be conducted to a suitable place for disposal when relief occurs. No reducing coupling or other restriction may be installed in the discharge line. The discharge line must be installed to allow complete drainage of both the valve and the line. If this unit is installed with a separate storage vessel, the separate vessel must have its own temperature and pressure relief valve. This valve must also comply with The Standard for Relief Valves and Automatic Gas Shutoff Devices for Hot Water Supply Systems, ANSI Z21.22. (in the U.S. only). A temperature relief valve is not required, but if one is used, do not install the valve with the probe directly in the flow of water. This may cause unwarranted discharge of the valve.

Piping and components connected to the water heater shall be suitable for use with potable water.

Toxic chemicals, such as those used for boiler treatment, shall not be introduced into the potable water.

A water heater used to supply potable water may not be connected to any heating system or components previously used with a nonpotable water heating appliance.

When water is required in one part of the system at a higher temperature than in the rest of the system, means such as a mixing valve shall be installed to temper the water to reduce the scald hazard.

- Flush water through the pipe to clean out metal powder, sand and dirt before connecting it.
- Take appropriate heat insulation measures (e.g., wrapping with heat insulation materials, using electric heaters) according to the climate of the region to prevent the pipe from freezing.
- Use a union coupling or flexible pipe for connecting the pipes to reduce the force applied to the piping.
- Do not use piping with a diameter smaller than the coupling.
- When feed water pressure is too high, insert a depressurizing valve, or take water hammer prevention measures.
- Avoid using joints as much as possible to keep the piping simple.
- Avoid piping in which an air holdup can occur.
- Use approved piping materials.
- If installing the unit on a roof:

If the unit is installed on a roof to supply water to the levels below, make sure that the water pressure supplied to the unit does not drop below 29 psi. It may be necessary to install a pump system to ensure that the water pressure is maintained at this level.

Check the pressure before putting the unit into operation.

Failing to supply the proper pressure to the unit may result in noisy operation, shorter lifetime of the unit, and may cause the unit to shut down frequently.

## Supply water piping

- Do not use PVC piping.
- Mount a check valve and a shut off valve (near the inlet).
- In order for the client to use the water heater comfortably, 14 to 70 PSI of pressure is needed from the water supply.

Be sure to check the water pressure. If the water pressure is low, the water heater cannot perform to its full capability, and may become a source of trouble for the client.

## Drain piping


- Expansion water may drop from the pressure prevention device and wet the floor. If necessary, provide drain piping or use a drain hose to remove the water.

## Hot water piping



- Do not use lead or PVC piping.
- The longer the piping, the greater the heat loss. Try to make the piping as short as possible.
- Use mixing valve with a low water resistance. Use shower heads with low pressure loss.
- If necessary, use a pump or other means to ensure that the supply water pressure to the inlet of the heater does not fall below 29 PSI when the maximum amount of water is being demanded. Also install a pressure meter on the inlet. If this is not done, local boiling will occur inside the water heater causing abnormal sounds and decreasing the durability of the heat exchanger.

# 11. Plumbing Applications

## Recirculation System

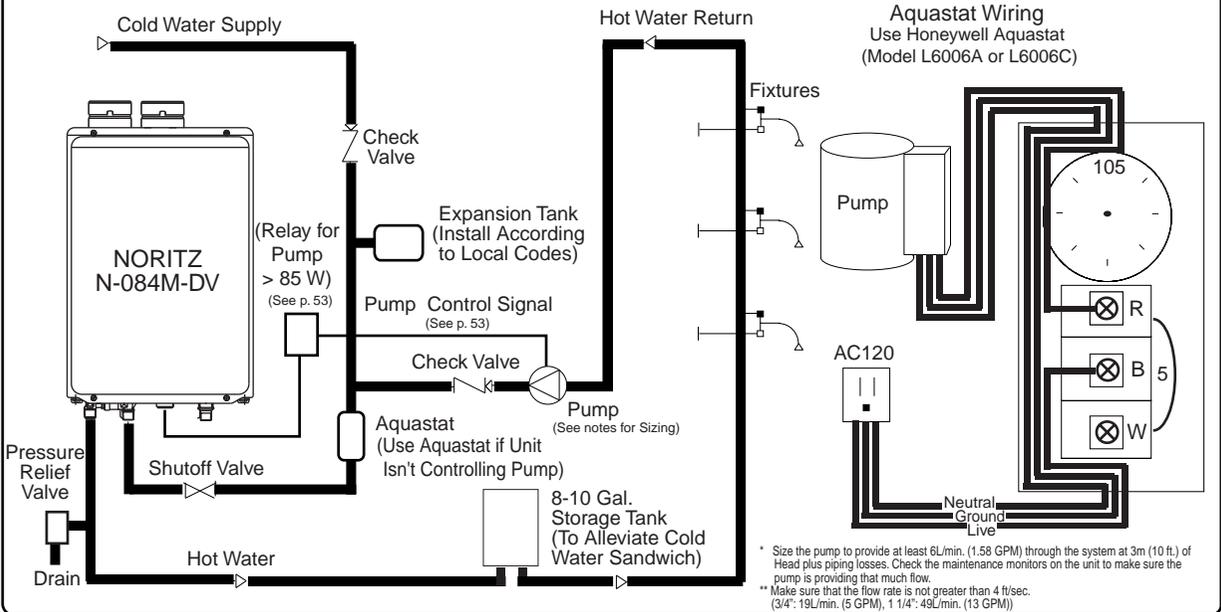

## Heating System

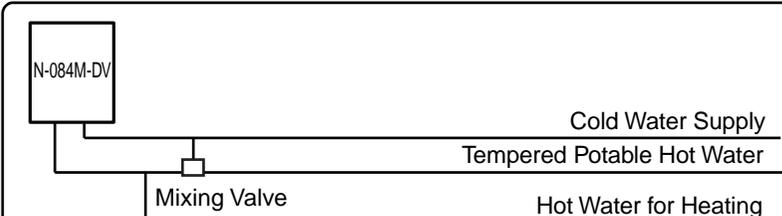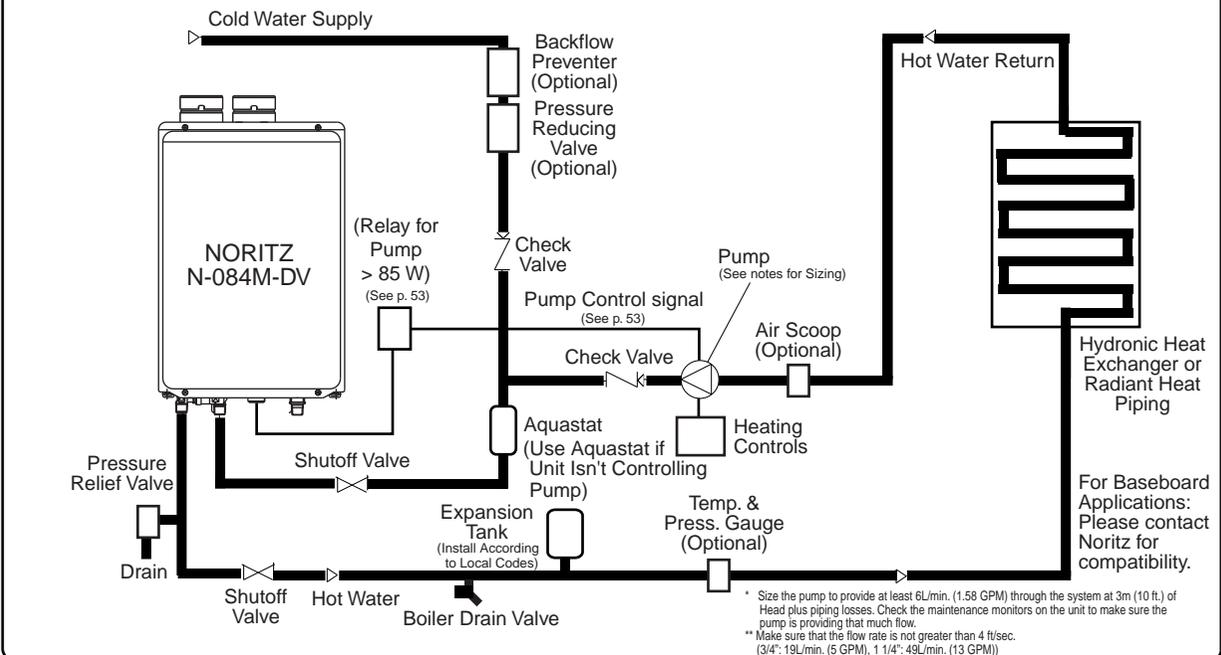

### For Space Heating Purposes:

If the system requires water for space heating at a higher temperature than for other uses, means such as a mixing valve shall be provided to temper the water for the other uses to help prevent scalding.

# 12. Electrical Wiring

Consult qualified electrician for the electrical work.



Do not connect electrical power to the unit until all electrical wiring has been completed.

This appliance must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70. In Canada, the latest CSA C22.1 Electrical Code.

**Caution:** Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation.

Verify proper operation after servicing.

Field wiring to be performed at time of appliance installation.



## Caution

Do not turn on the power until the electrical wiring is finished. This may cause electrical shock or damage to the equipment to occur.

- The electrical supply required by the water heater is 120V AC at 60 Hz. The power consumption may be up to 135W or higher if using optional accessories. Use an appropriate circuit.
- Do not disconnect the power supply when not in use. When the power is off, the freeze prevention in the water heater will not activate, resulting in possible freezing damage.

- Do not let the power cord contact the gas piping.

Tie the redundant power cord outside the water heater. Putting the redundant length of cord inside the water heater may cause electrical interference and faulty operation.


## Ground

- To prevent electrical shock, provide a ground with resistance less than  $100\Omega$ . An electrician should do this work.
- A grounding screw is provided on the back of the junction box lid.

Do not connect the ground to the city water or gas piping. Do not tie the ground to a telephone line.

## Breaker Installation

- Mount a device which shuts off the electrical path automatically (leakage breaker) when electrical leakage is detected.

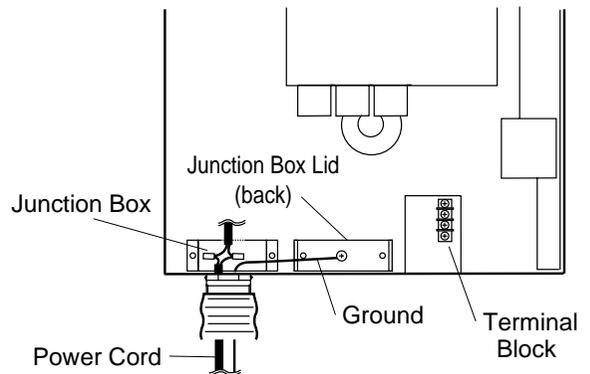

1. Unscrew the junction box lid and open.
2. Push the power cord through the bottom of the unit.
3. Connect the live and neutral wires to the black and white wire in the junction box.
4. Screw the ground wire to the ground screw on the back of the junction box lid and close junction box.

## Remote Controller

- Applicable Model

N-084M-DV	
Remote controller	RC-7646M-2

Install the remote controller according to the instructions in the Installation Guide (p. 61).

- The N-084M-DV can be programmed so that it will default to one of four temperatures if the remote controller is removed (80°C, 60°C, 55°C, 50°C (176, 140, 131, 122°F)). To change the default temperature, the remote controller must be initially installed, and removed after programming.

\* Changing the default temperature setting:

1. Within the first ten minutes of connecting electrical power to the unit, but before pressing the Power On/Off button, hit the up [▲] or down [▼] button on the remote controller. This will put the unit into maintenance writer mode. If pressing either of these buttons does not put the unit into maintenance writer mode, unplug the unit for sixty seconds and try again.
2. The maintenance monitor item number will flash on the display. (the initial item number will be "99").
3. The up [▲] and down [▼] buttons can be used to change the maintenance writer item number.
4. Choose a temperature from the chart below and set the 14 and 15 maintenance writers according to the chart. Pressing the Flow Meter Alarm Set button for 0.5 seconds will switch the indicated item number from "OFF" to "ON" or "ON" to "OFF". If the Priority lamp is flashing when an item number is displayed, this indicates an "ON" setting for that item number, and if the Priority lamp is off, the item number is off.

\*Do not change the other item numbers. This may cause a fault in the water heater.

5. After setting the 14 and 15 item numbers for the desired temperature, press and hold the up [▲] and down [▼] buttons together for five seconds to confirm the new settings. The remote controller will emit a tone when the settings are confirmed. If this is not done, the unit will not put the setting changes into effect. After confirming the setting, remove the remote controller to initiate the default temperature setting.

Note: The setting changes can be cancelled by pressing the Power On/Off button before confirming the settings, or if the unit is left alone for ten minutes without confirming the settings. If the default setting needs to be changed again, disconnect the electrical power to the unit, reconnect it and follow this procedure again.

Temp. \ Item No.	14	15
80°C (176°F)	ON	ON
60°C (140°F)	OFF	ON
55°C (131°F)	ON	OFF
50°C (122°F*)	OFF	OFF

\* Factory Default Setting


## Connecting Remote Controller Cord to Unit

- Keep the remote controller cord away from the freeze prevention heaters in the unit.
- Tie the redundant cord outside the water heater. Do not put the extra length inside the equipment.
- The remote controller cord can be extended up to 91m (300') with 18AWG wire.
- Use a Y type terminal with a resin sleeve. (Without the sleeve, the copper wire may corrode and cause problems).
- Be sure to hand tighten when screwing to the terminal block. Power tools may cause damage to the terminal block.

### Remote controller cord

- For extensions, a 7.9m (26') cord can be purchased (Part # RC-CORD26) or use 18AWG wire.
- Install according to the National Electrical Code and all applicable local codes.

1. Leave enough slack so that the remote controller cord will not be damaged if the unit is removed from the wall.
2. Remove the front cover of the heater (4 screws).
3. Pass the remote controller cord through the wiring throughway and into the unit.
4. Connect the Y terminals at the end of the remote controller cord to the terminal block.
5. Secure the remote controller cord with a clamp.
6. Replace the front cover.

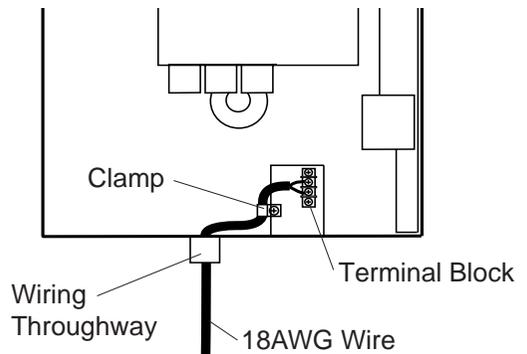


# Pump Wiring

\* This feature is not available when using the Quick Connect Multi System feature.


## Connecting the pump control wire

1. Leave enough slack so that the pump control wires will stay connected if the unit is removed from the wall.
2. Remove the front cover of the heater (4 screws).
3. Cut off the connector at the end of the pump control wires.
4. Wire the pump control wires through the wiring throughway and connect them to the wiring inside the pump (this will be the power supply for the pump, do not also connect 120 V to the pump).  
If a large pump is being used (greater than 85 W) use the voltage from these wires as the signal to close a normally open relay through which 120 V will be supplied directly from a wall circuit to the pump.
5. Replace the front cover.

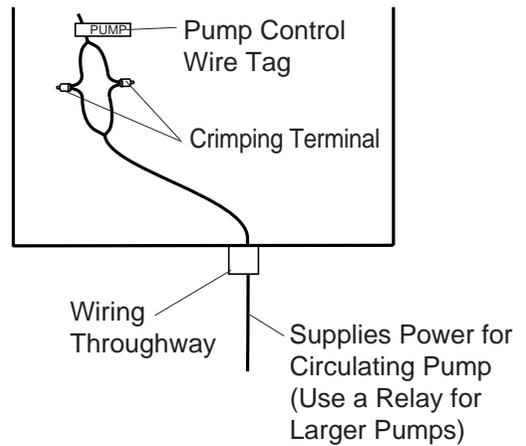

## Relay connection with larger pumps (>85 W)

1. Locate and prepare the pump control wires as described above.
2. Choose a suitable installation location for the relay where it will be protected from moisture.
3. Connect the pump control wires from the heater to the signal input on the relay.
4. Cut one of the electrical supply leads and wire it across the open terminals of the relay.
5. Secure all connections and replace the front cover of the heater.

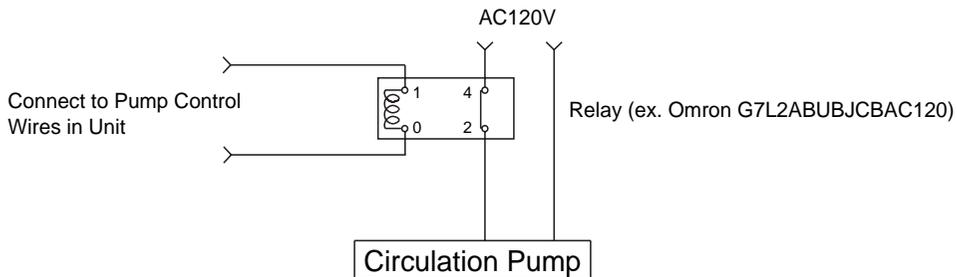

# 13. Maintenance

Periodically check the following to ensure proper operation of the water heater.

- The venting system must be examined periodically by a qualified service technician to check for any leaks or corrosion.
- The burner flame must be checked periodically for a proper blue color and consistency.
- If the flame does not appear normal, the burner may need to be cleaned.
- If the burner needs to be cleaned, it must be performed by a qualified service technician.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- The pressure relief valve must be operated once a year to ensure that it is functioning properly and there is no obstruction. Turn the power off to the unit before opening the relief valve, and make sure that water draining out of the valve will not cause any damage.
- If the relief valve discharges periodically, it may be due to thermal expansion in a closed water system.
- Contact the water supplier or a local plumbing inspector on how to correct this situation. Do not plug the relief valve. See Operation Manual for further maintenance.

**Warning:** There is a scald potential if the output temperature is set too high.

Should overheating occur, or the gas supply fail to shut off, turn off the manual gas control valve to the appliance. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

Periodically check and clean the filter inside the cold water inlet of the unit.

# 14. Trial Operation

The installer should test operate the unit, explain to the customer how to use the unit, and give the owner this manual before leaving the installation

- Preparation ..... (1) Open a hot water fixture to confirm that water is available, and then close the fixture.  
(2) Open the gas supply valve, turn on the power supply, and press the Power On/Off button on the remote controller (the Operation lamp will turn on).


- (1) Open a hot water fixture and confirm that the Burner On lamp comes on, and that hot water is being produced. (If necessary, repeat until the air in the gas piping is bled out).
  - \* White smoke may be noticed from the exhaust vent during cold weather. However, this is not a malfunction of the unit.
  - \* If an "11" error code appears on the remote controller, turn the unit off and then back on again, and then open a hot water fixture again.
- (2) Change the temperature setting on the remote controller and check that the water temperature changes.

- If the water heater does not operate normally, refer to "Troubleshooting" in the Operation Manual.
- \* After the trial operation, clean the filter in the cold water inlet.

<If installed with a quick connect multi-system>

- Turn the system power on with the remote controller.
- Slowly open a hot water fixture and check that the units ignite sequentially. Check to see that the hot water temperature is the same as the temperature displayed on the remote controller. (\*1)

\* If both units do not ignite, switch which unit will ignite first by pressing the Max. or Min. Manifold Pressure Set Button on the circuit board (see p. 56). (\*2)




\* If an 11 or F11 error code flashes on the remote controller, hit the Power Button on the remote controller off and on 2-3 times.

\* If (\*1) and (\*2) cannot be done, the Quick Connect Cord may not be properly connected. Check that the cord is properly connected.



# WIRING DIAGRAM (MODEL : N-084M-DV)

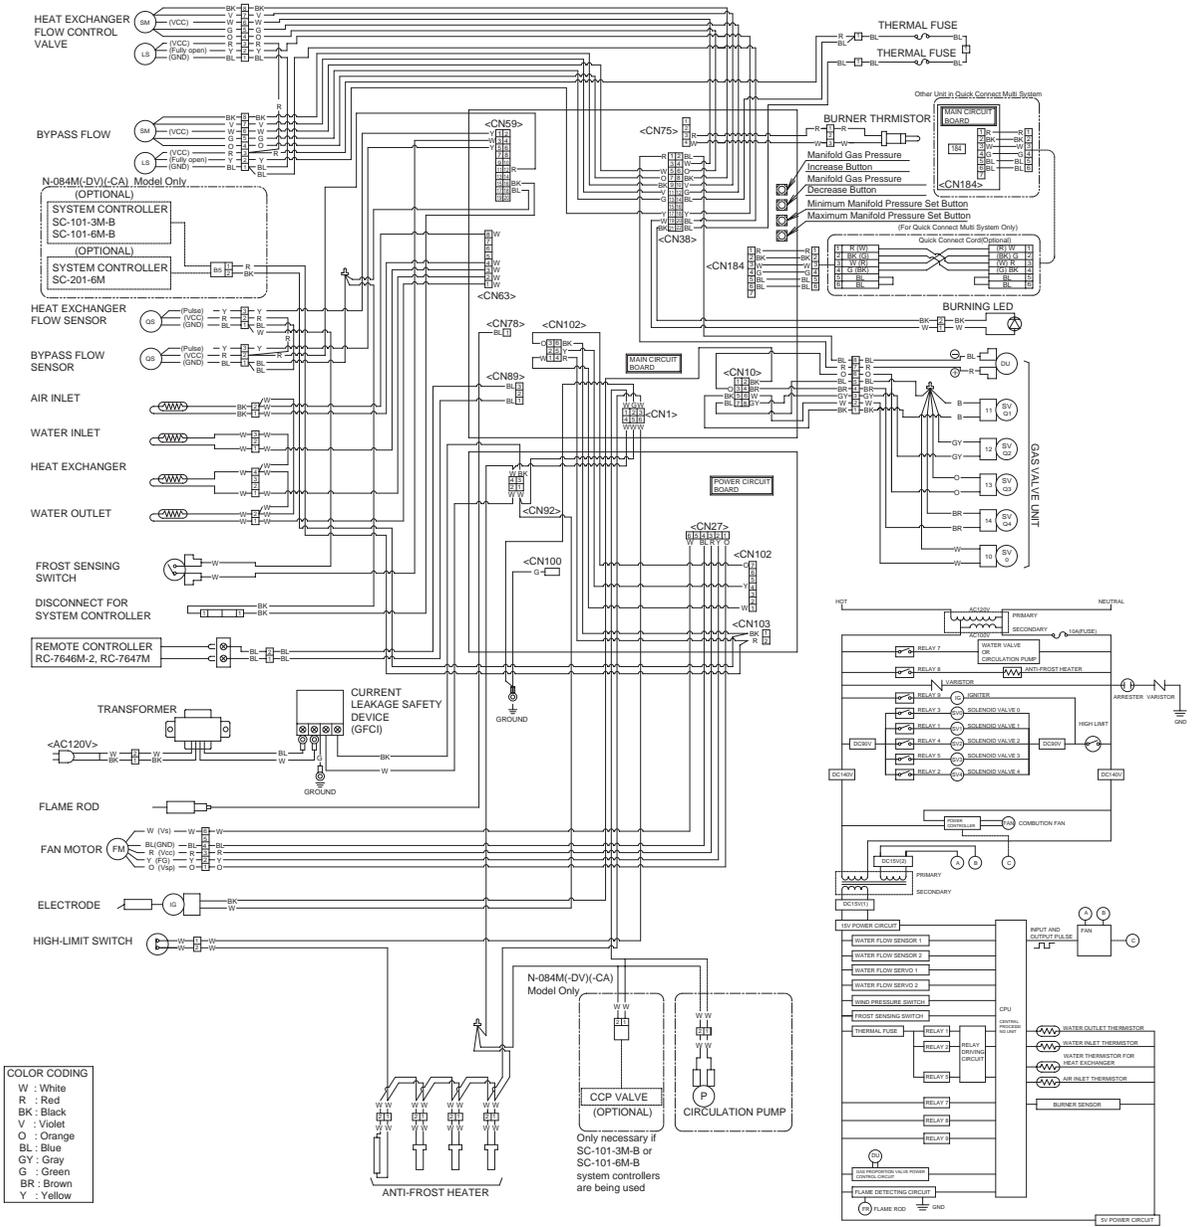


## Connecting Quick Connect Cord

For Quick Connect Multi System Installation  
use a Quick Connect Cord (Sold Separately).

### Caution


The wire coloring on the Quick Connect Cord will not be the same as the wire coloring from the connection plug inside the unit.

\* The remote controller can be connected to either unit A or B.

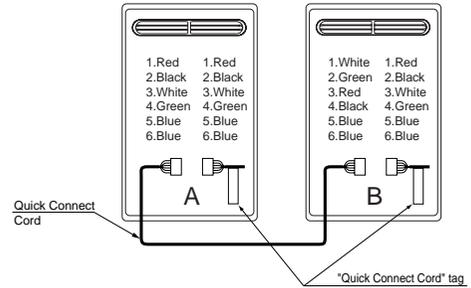

### Instruction for connecting the Quick Connect Cord to each unit:


1. Turn off the power.
2. Remove the front cover of the heater (4 screws).
3. Pass the Quick Connect Cord through the wiring throughway and into the unit.
4. Plug the connector on the Quick Connect Cord to the receptacle inside the unit.
5. Attach the ground wire of the Quick Connect Cord to the terminal block fixing plate.  
(If the ground wire is not attached, electrical noise may cause problems)
6. Secure the coupling cord with a clamp.
7. Replace the front cover.

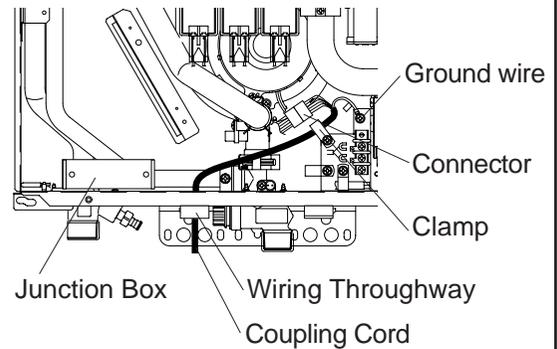

## 16. Multi-System

Install one system controller  
(SC-201-6M) for every six units.

### A. Installation without a recirculation system

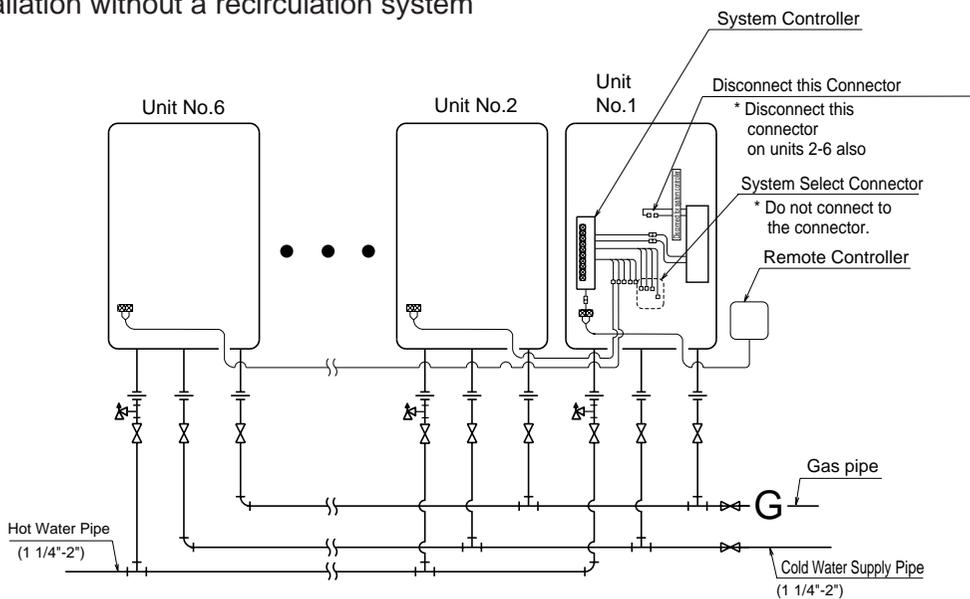


- Insulate or apply heating materials to both the cold water supply piping and the hot water piping to prevent freezing during cold weather and to prevent heat loss through the piping.

## B-1. Example of Recirculation with a Multi-System

This system will make hot water more quickly available to remote fixtures.

The pump will circulate water through the loop until the entire loop is warm, and then the system controller will turn off the pump until the loop cools down.

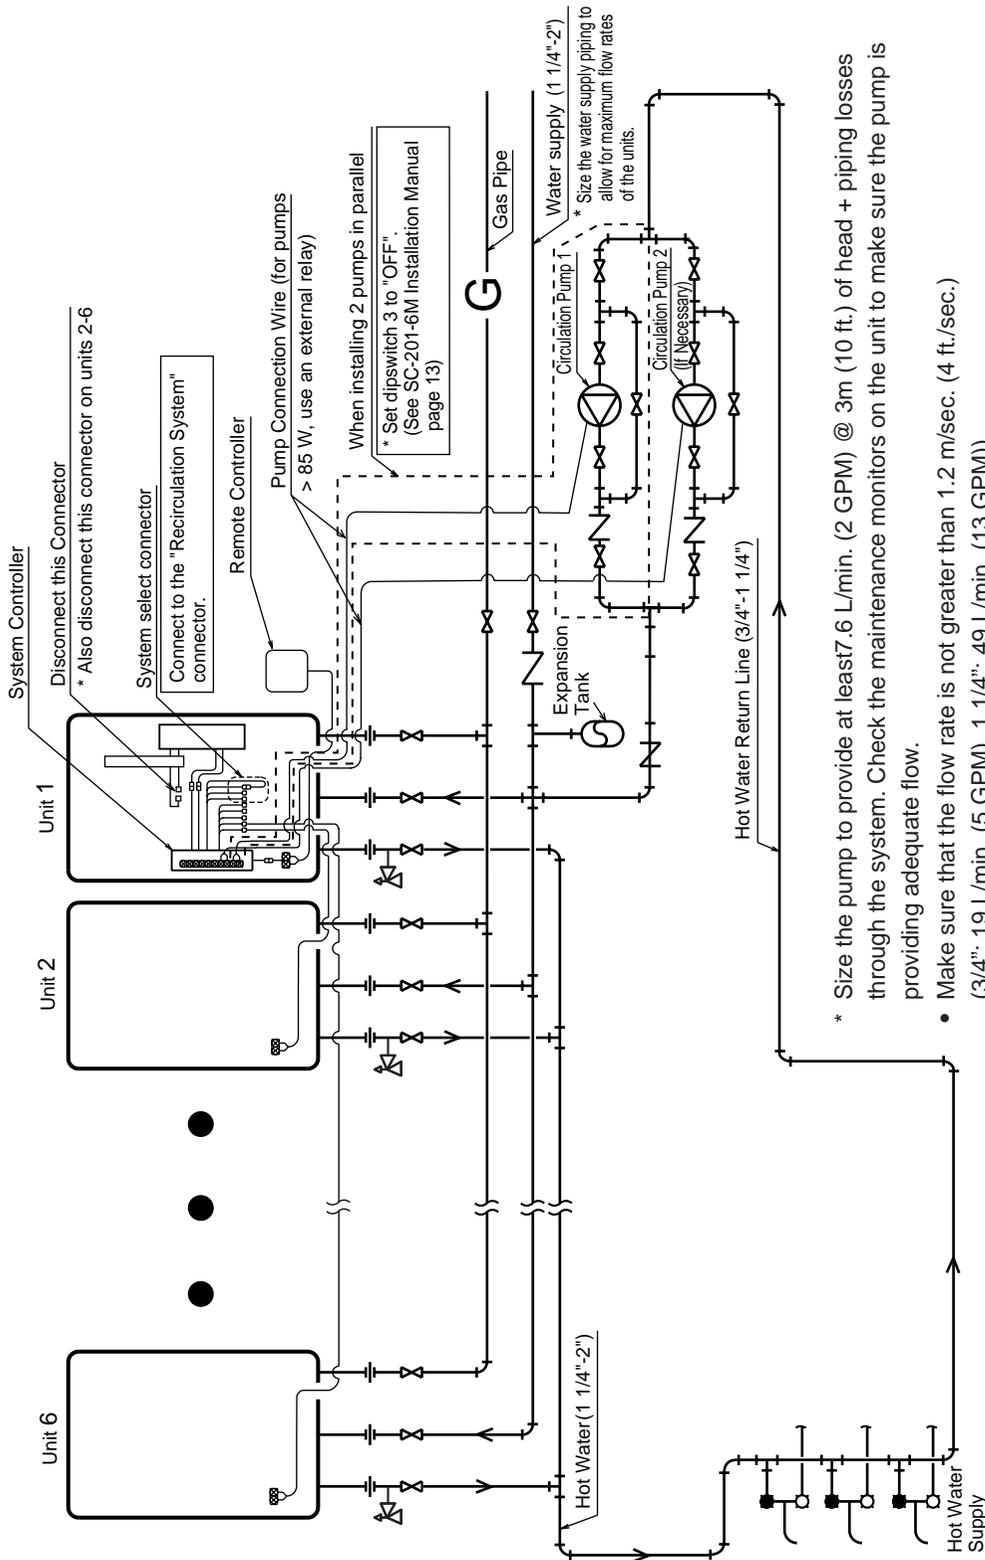

\* Size the pump to provide at least 7.6 L/min. (2 GPM) @ 3m (10 ft.) of head + piping losses through the system. Check the maintenance monitors on the unit to make sure the pump is providing adequate flow.

• Make sure that the flow rate is not greater than 1.2 m/sec. (4 ft./sec.) (3/4": 19 L/min. (5 GPM), 1 1/4": 49 L/min. (13 GPM))

If the flow is too low, the recirculation loop temperature will not be warm enough, if the flow is too high, the lifetime of the unit will be reduced.


\* If there are multiple circulation loops, try to make the flow rate 2.8-4.7 L/min. (.75-1.25 GPM) in each loop.

\* Use copper or stainless water piping for the entire system.

## B-2. Example of Installation with a Storage Tank and Recirculation System

The pump will push water through the Multi-System to heat up the tank.

When the return temperature is high, the flow within the device will be limited to 4.9 L/min. (1.3 GPM\*.)

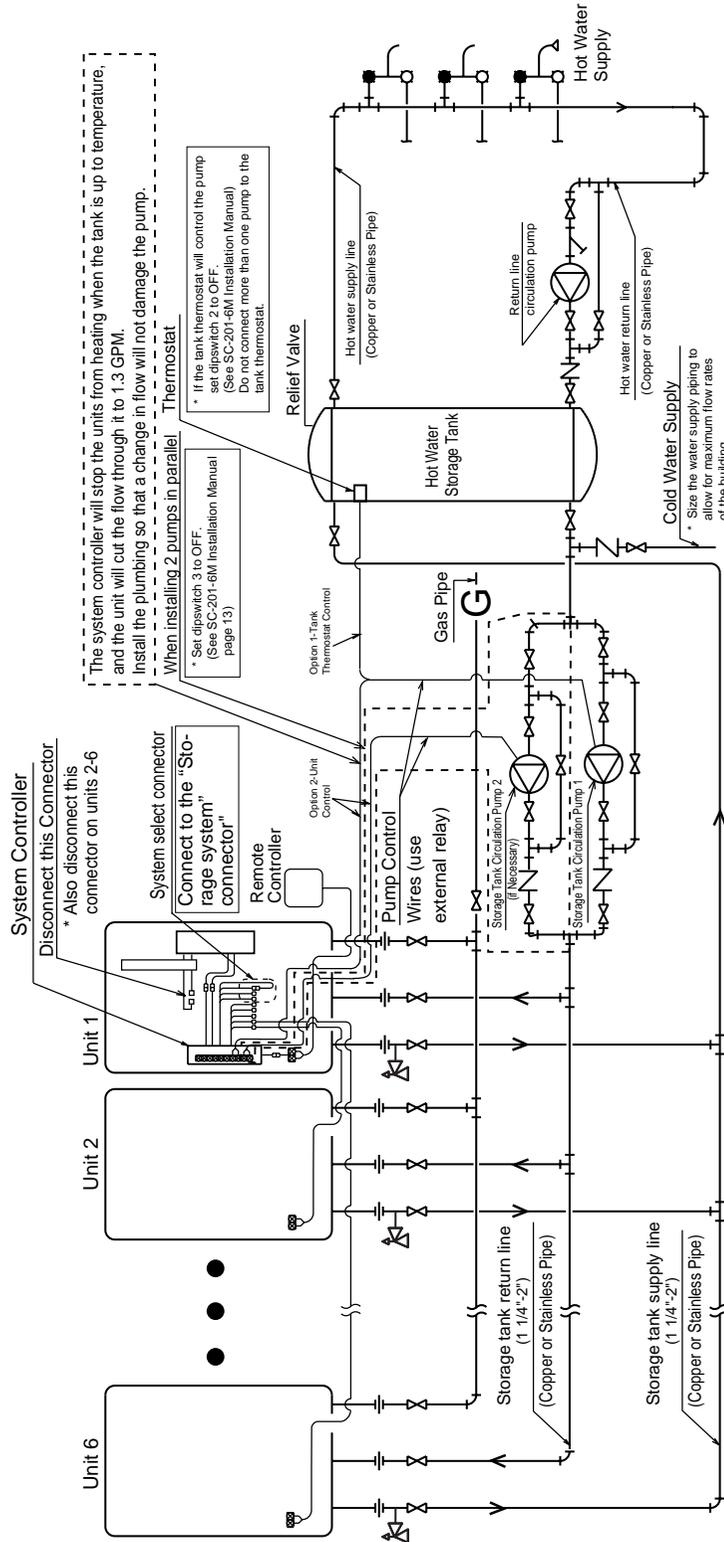


\* For the set temperature of the remote control, use the temperature (of the thermostat) + about 9°C (48°F).

\* To achieve the highest recovery, size the storage tank circulation pump for maximum capacity.

(N-132M: 45 L/min. (12 GPM) each) @ 15 m (50 ft.) of head (71°C (160°F) setting or less), N-084M: 28 L/min. (7.4 GPM) each) @ 12 m (40 ft.) of head (71°C (160°F) setting or less) + piping losses through the system).

Verify the supply pressure to the units is at least 30 PSI.

# Multi-System Wiring (Use SC-201-6 M)

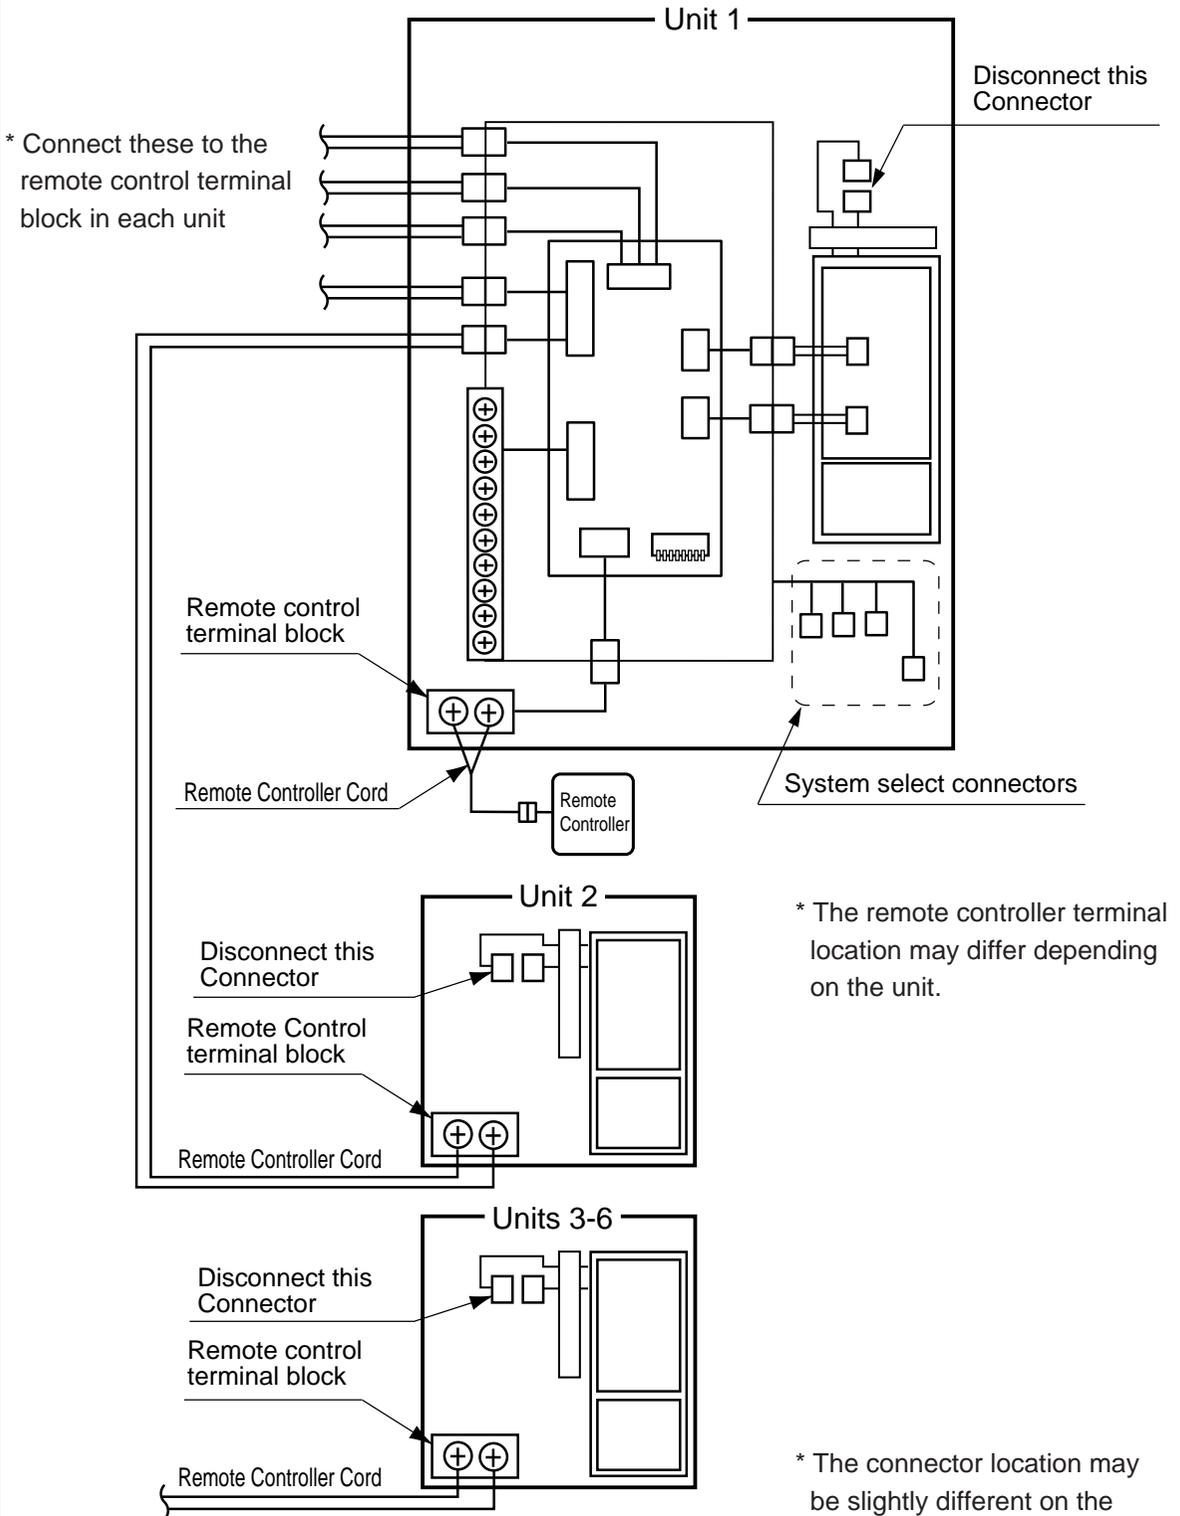

## Remote Controller RC-7646M-2

### For Installers:

Read this installation guide carefully before carrying out installation.

# Installation Guide


NORITZ AMERICA CORPORATION

### Note

Do not connect power to the water heater before the remote controller has been properly installed.

### Included Parts List

Part Name	Quantity
Remote Controller	1
Wall Packing	1
Phillips Roundhead Wood Screw	2
Wall Anchor	2

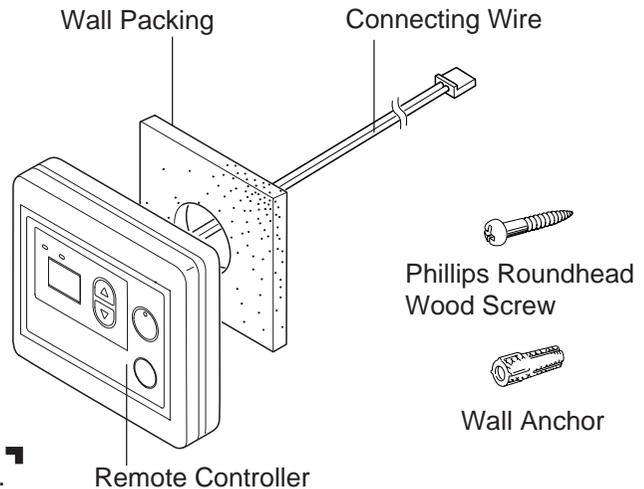

Do not disassemble the remote controller.

### Notes on the Installation Location

- The remote should be installed in an easily accessible location.
- Avoid installing in a place where water may splash on the controller.
- Avoid locations where special chemical agents (e.g., benzene, fatty and oily detergents) are used.
- Avoid outdoor installation, or installation in an indoor location where it will be exposed to direct sunlight.

### Connection of Remote Controller Cord

White Connector → To Remote controller


Y-shaped terminals → To Water heater (two-core)

\* Confirm the connection with the labels at both ends of the remote controller cord.


- A 7.9m (26') cord can be purchased separately (Part # RC-CORD26).
- The remote controller cord can be extended up to 91m (300 ft.) by splicing the cord and using 18 gauge wire to extend the cord to the appropriate length.

## Installation

1. Apply Wall Packing to the rear side of the remote controller.
2. Connect the remote controller wires to the separate remote controller cord.

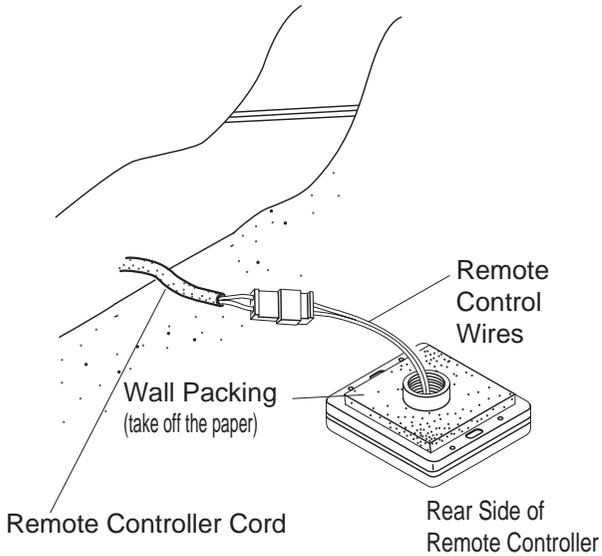

3. Remove the cover of the remote control, mark the location of the screw holes, and drill holes for the wall anchors.
4. Insert the wall anchors, screw the remote control to the wall and replace the cover.

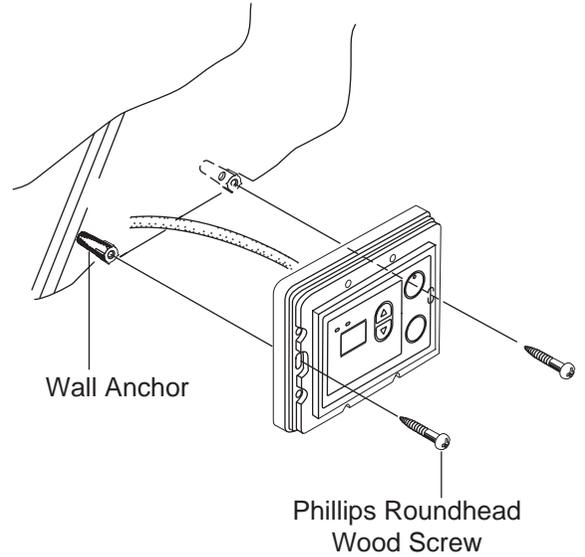

# 17. Vent Terminal Installation Manual

## Vent Terminal

Model Numbers:  
 VT4-TL-5  
 VT4-TL-8  
 VT4-TL-14  
 VT4-TL-27

Icons warning of risk level:



**WARNING**

Denotes content that may result in personal injury or property damage if ignored.



Prohibited



**CAUTION**

This symbol warns of hazards which have the immediate potential to result in severe or lethal personal injury or fire.



Be sure to do

## Directions for Installers







**WARNING**

- To operate the water heater properly and safely, comply with this installation manual and the installation manuals of any other equipment.
- The vent terminal must be installed in accordance with all local, state and federal codes.

- Installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54.
- Failures and damage caused by erroneous work or work not as instructed in this manual are not covered by the warranty.

## 1. Included Accessories

The following accessories are included with the unit. Check for any missing items before starting installation. (They are all attached to the product body.)

Part	Shape	Q'ty	Part	Shape	Q'ty
Flue Terminal		1	Sleeve		1
Wall Flange		1	Wing Nut		4
Tapping Screw		4	Rounded Wood Screw		Long: 2 Short: 2
Wall Anchor		4	Packing (only for products for wall thicknesses of 370mm (14.6") to 690mm (27"))		1

## 2. Before Installation



### Compatibility Check

- Make sure that the vent terminal is compatible with the product it will be installed with. If an improper terminal is used, a fire hazard will be created.

### Choosing Installation Site

- Maintain the proper clearances to combustibles  
The heat and moisture from the water heater may cause corrosion of aluminum materials.
- Install the vent terminal so that it is easily accessible for maintenance from both the indoors and the outdoors.
- Install the vent terminal so that all exhaust is directed to and all intake air is taken from the outdoors.
- Steam or condensed water may drip out of the vent terminal. Dispose of this condensed water according to local codes and in order to prevent injury or property damage.

### Check Wall Thickness

- This vent terminal model has four different sizes. Choose the correct model to fit the thickness of the wall that the terminal will pass through.

Model name	Wall thickness
VT4-TL-5	90mm (3.5") to 130mm (5")
VT4-TL-8	130mm (5") to 210mm (8")
VT4-TL-14	210mm (8") to 370mm (15")
VT4-TL-27	370mm (15") to 690mm (27")



### Vent Pipe Replacement Precautions

- The vent system will almost certainly need to be replaced when this appliance is being installed. Use vent pipe that is listed to UL 1738 for Category III appliances for the exhaust venting. Category III listed vent pipe is suggested for the air supply also, but other materials may be acceptable. Consult local codes.
- \* If Category III listed vent pipe is already installed, check for punctures, cracks or blockages and consult with the vent pipe manufacturer before reusing.
- \* Make sure the vent pipe is compatible with the vent terminal before installation.

# 3. Installation Requirements



## Vent Terminal Clearance Requirements

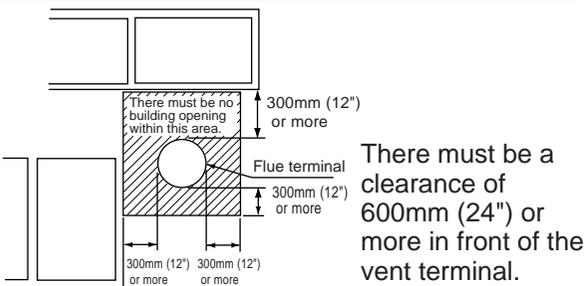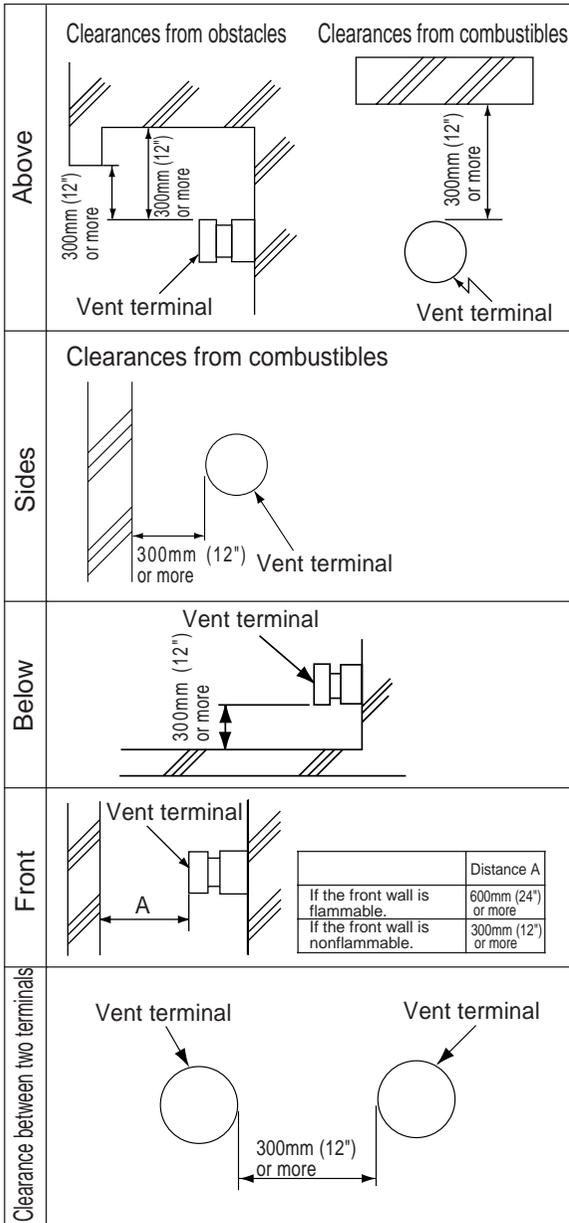


• This restriction will not be applied to an area where an effective shield makes a clearance of 600mm (24") or more in front of the exhaust outlet.


## Vent terminal installation precautions

Note the following vent terminal installation requirements.


1) Do not install the vent terminal indoors

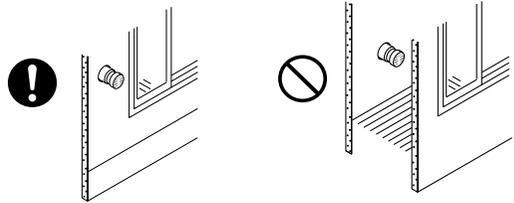


2) Install the vent terminal with a downward slope

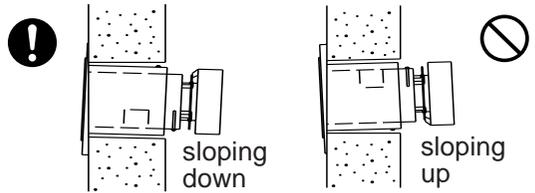

3) Install with the proper length protruding through the wall

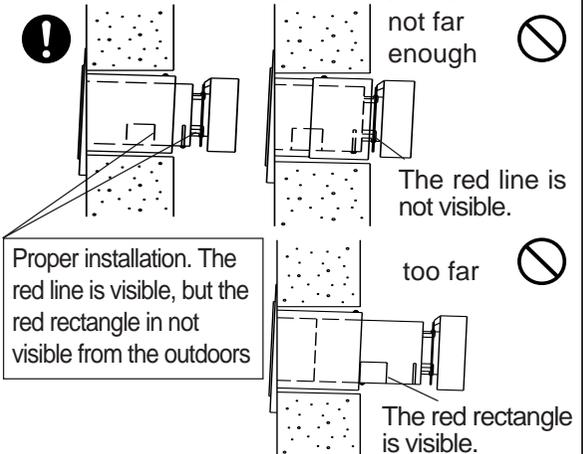


4) Avoid installing the terminal where obstacles will block it

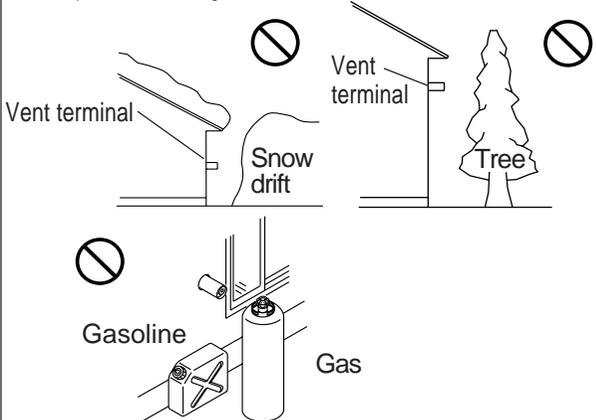

# 4. Vent Terminal Installation Procedure



\* When drilling, take care not to damage electric wiring, or gas or water piping in walls.

- 1) Determine the vent terminal installation location and make a 160mm (6.3") diameter hole. Install the sleeve into the hole with the triangular mark ( $\Delta$ ) pointing up. Use the wall anchors and rounded wood screws.

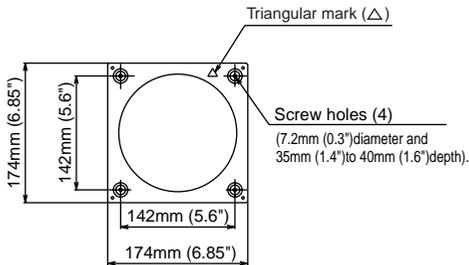


Before installing the sleeve, adjust its length to fit the wall thickness. (The length can be adjusted in increments of 10mm (0.4").)


Remove this screw and slide out the external cylinder until it is flush with the external wall and replace screw.

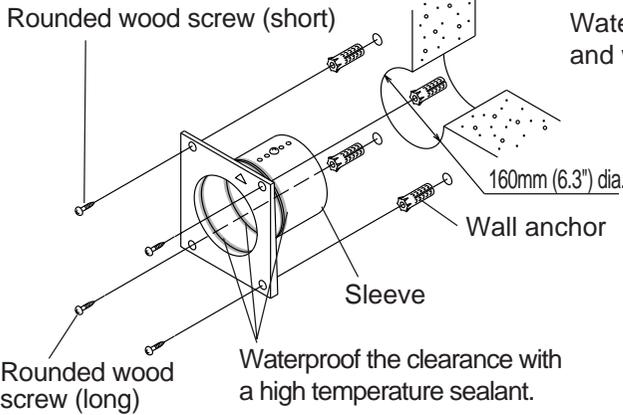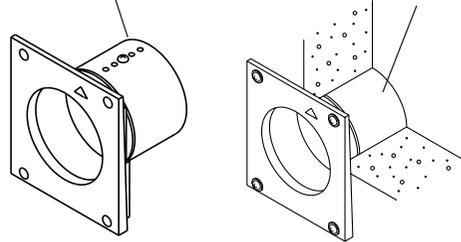

Waterproof the clearance between the sleeve and wall hole with a high temperature sealant.

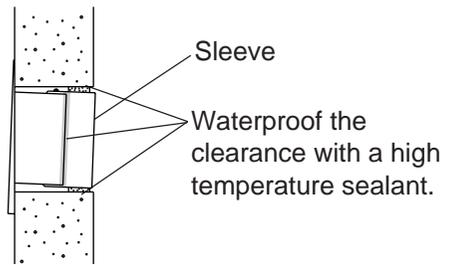

- 2) Attach the wall flange to the sleeve.

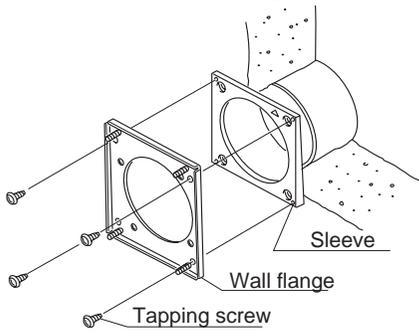

\* The proper flange orientation depends on the desired orientation of the vent terminal.

\* Unless the vent terminal is installed as in option (1) in the chart to the right, the outlet will need to be adjusted in order to ensure it is oriented in the proper direction.


	Terminal Orientation	Flange Orientation	Outlet Orientation
(1)	Up  Down	 174mm (6.9") 210mm (8.3")	Top  Bottom
(2)	Up  Down	 174mm (6.9") 210mm (8.3")	Incorrect Correct
(3)	Up  Down	 174mm (6.9") 210mm (8.3")	Incorrect Correct
(4)	Up  Down	The terminal cannot be installed in this orientation.	

### 3) Adjusting the vent terminal length

Make sure the vent terminal has been set to the appropriate length and the outlet is oriented properly to prevent combustion and operation problems.

The length of the vent terminal must be adjusted to fit with the wall thickness before the installation is completed.

Note: If the vent terminal will be installed in orientations (2) or (3) from the table on the previous page, the outlet cylinder will have to be rotated so that it is oriented properly.

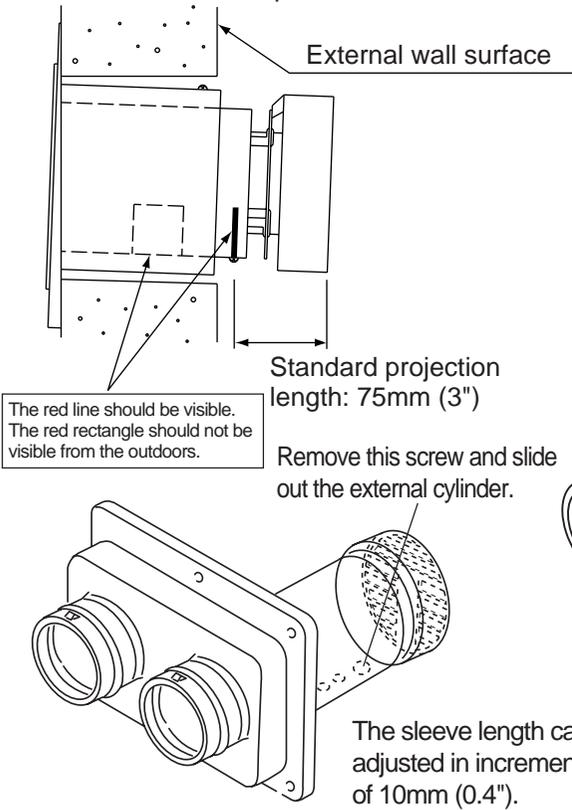


#### <Screw positions>


The following figure shows the points to screw the cylinder to for the different installation orientations.

Screwing position for installation pattern (3)


Screwing position for installation pattern (2)

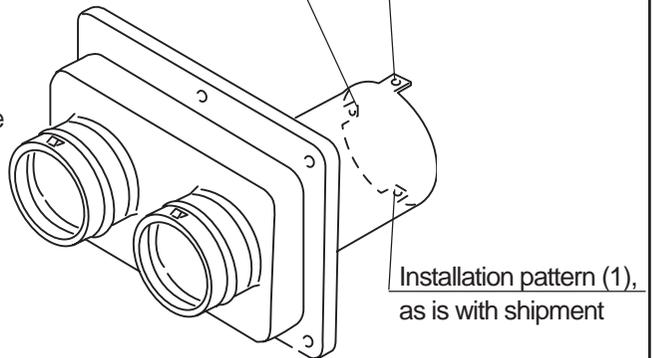

### 4) Attach vent terminal to the wall flange.

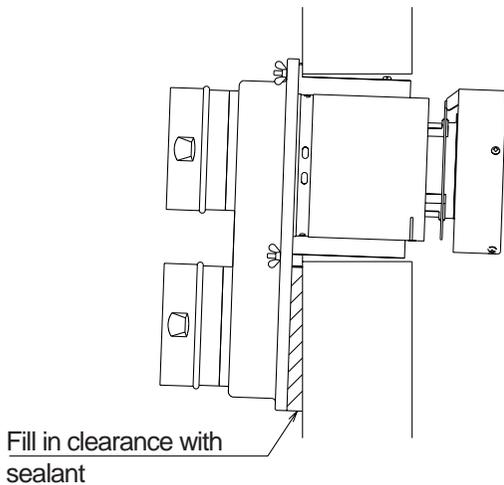

The following figure shows installation pattern (1).

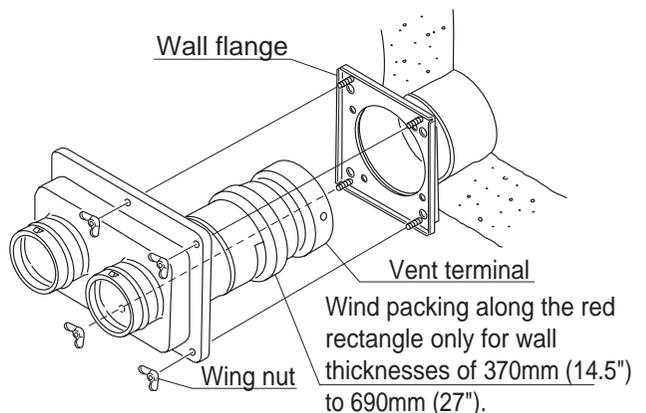


\* Installation pattern (3) yields a clearance between the vent terminal and the wall surface. Fill this clearance with a high temperature sealant.


5) Connect the heater and vent terminal using 100mm (4") diameter supply and exhaust pipes.

Make sure the connections are secure and take measures to prevent exhaust gas from leaking. Use Category III listed vent pipe approved to UL 1738.


Seal any connections that are not gas tight using a high temperature silicone sealant.

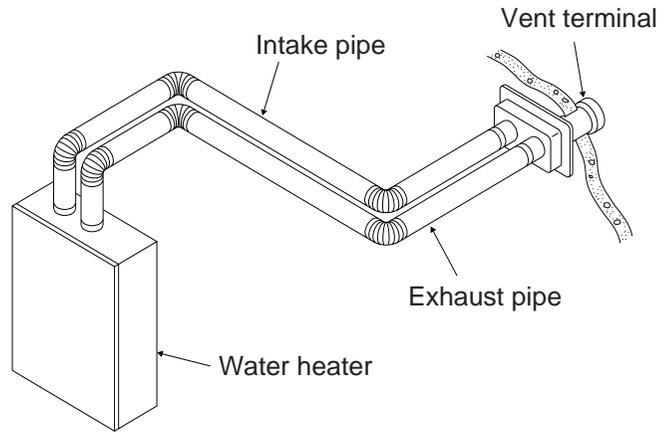

Connect the vent pipe to the vent terminal as follows:

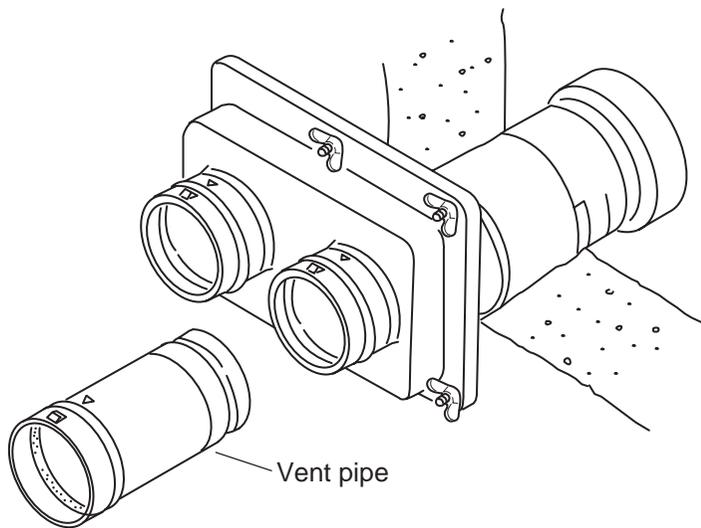

# 5. Installation Overview

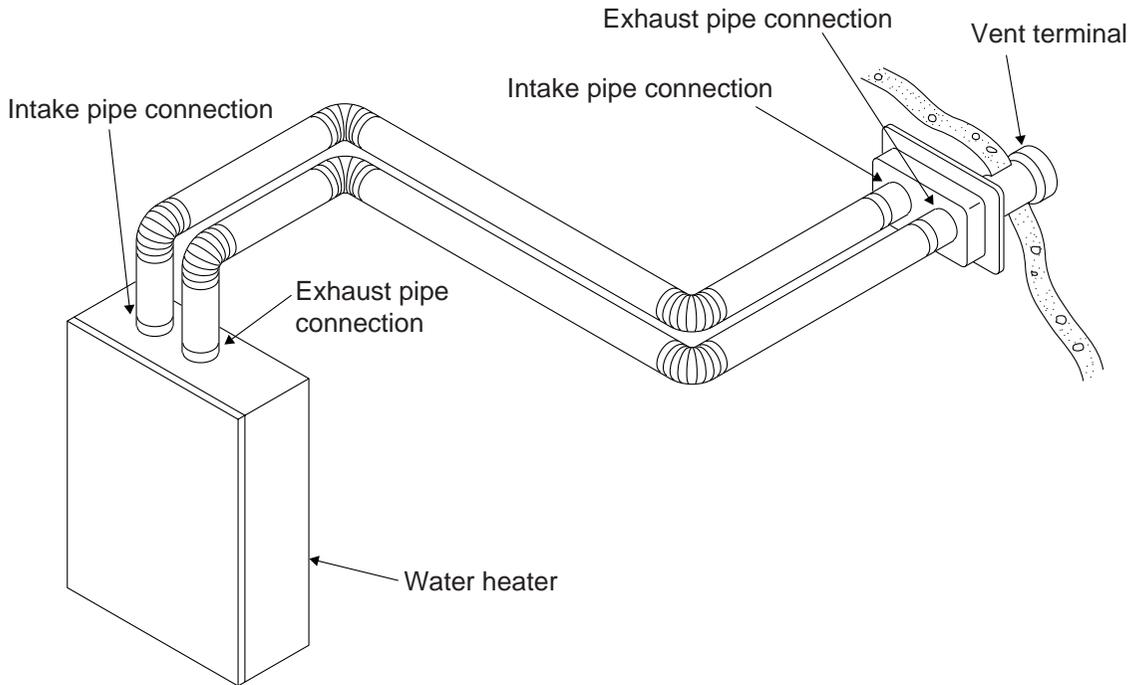

## Vent pipe installation precautions


- Do not extend the vent pipe longer than the maximum limits as stated in the installation manual. Vent lengths longer than the stated maximum are dangerous and may cause a fire or explosion
- Avoid installing the vent pipe in an enclosure if possible.
- Do not install a damper on the intake or exhaust pipe.
- Do not install the vent terminal indoors.
- Use 100mm (4") diameter vent pipe from the water heater all the way to the vent terminal.
- Use only UL 1738 listed Category III vent pipe.
- Make sure that the vent pipe is sealed gas tight and is securely connected so that it cannot be easily dislodged.
- Make the vertical section of the vent pipe as short as possible (1m (3 ft.) or less is suggested).
- Support the vent pipe at appropriate intervals with hangers. Consult the vent pipe manufacturer's installation instructions for the proper interval.
- Steam or condensed water may drip out of the vent terminal. Dispose of this condensed water according to local codes and in order to prevent injury or property damage.

## Protection from condensed water accumulation


- Slope the intake and exhaust pipes at a 1/50 grade down towards the termination.
- Avoid sags or slack in the vent pipe.
- If the vent terminal will be installed higher than the water heater, make the vertical section directly above the water as short as possible, and slope down to the terminal. Do not have another vertical section after the horizontal section begins.

# 6. Dimensions


## After installation

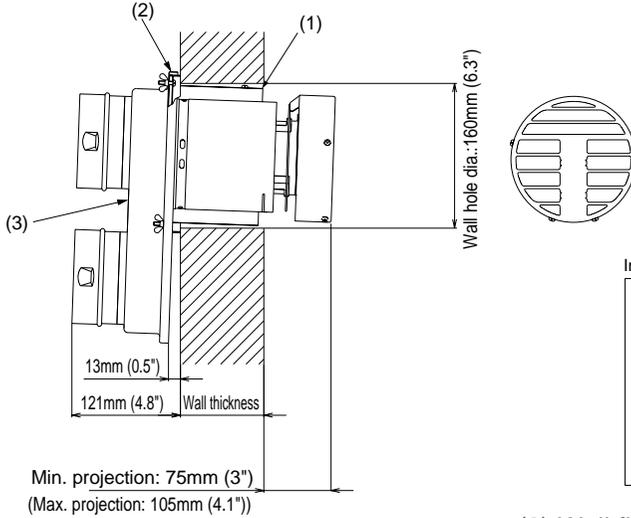


### Installation orientation options

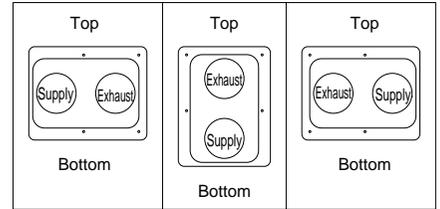


### (1) Sleeve

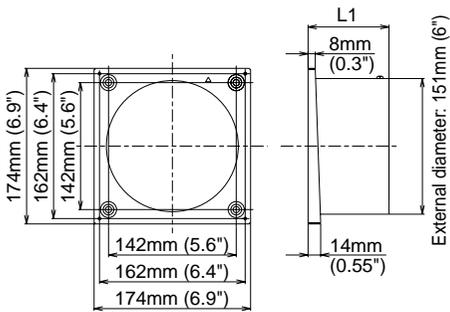

### (2) Wall flange

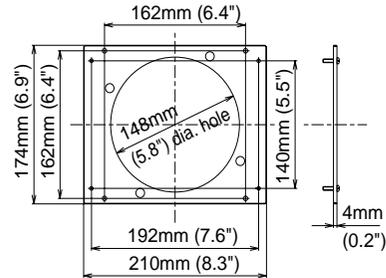

### (3) Vent terminal

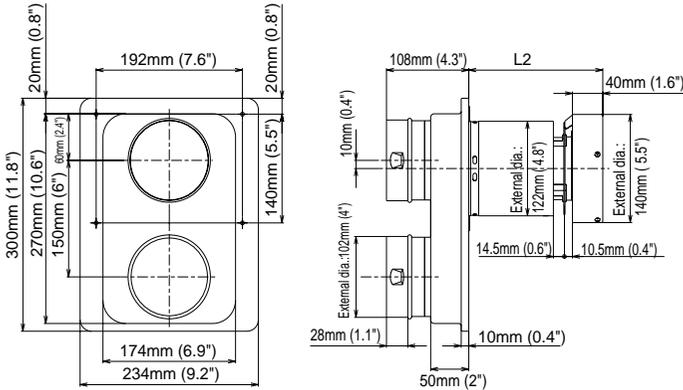

Model Numbers	wall thickness	L1	L2
VT4-TL-5	90mm (3.5") to 130mm (5")	90mm (3.5") to 130mm (5")	176mm (7") to 216mm (8.5")
VT4-TL-8	130mm (5") to 210mm (8")	130mm (5") to 210mm (8")	216mm (8.5") to 296mm (12")
VT4-TL-14	210mm (8") to 370mm (15")	210mm (8") to 370mm (15")	296mm (12") to 456mm (18")
VT4-TL-27	370mm (15") to 690mm (27")	370mm (15") to 690mm (27")	456mm (18") to 776mm (30.5")

Note: L1 and L2 can be adjusted in increments of 10mm (0.4").

## Vent Terminal

Model Numbers:  
 VT4-TS-5  
 VT4-TS-8  
 VT4-TS-14  
 VT4-TS-27

Icons warning of risk level:

 **WARNING**

Denotes content that may result in personal injury or property damage if ignored.



Prohibited

 **CAUTION**

This symbol warns of hazards which have the immediate potential to result in severe or lethal personal injury or fire.



Be sure to do

### Directions for Installers



 **WARNING**

- To operate the water heater properly and safely, comply with this installation manual and the installation manuals of any other equipment.
- The vent terminal must be installed in accordance with all local, state and federal codes.

- Installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54.
- Failures and damage caused by erroneous work or work not as instructed in this manual are not covered by the warranty.

## 1. Included Accessories

The following accessories are included with the unit. Check for any missing items before starting installation. (They are all attached to the product body.)

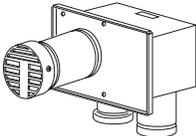Part	Shape	Q'ty	Part	Shape	Q'ty
Flue Terminal		1	Sleeve		1
			Wing Nut		4
Tapping Screw		1	Rounded Wood Screw		4
Wall Anchor		4	Packing (only for products for wall thicknesses of 370mm (14.6") to 690mm (27"))		1

## 2. Before Installation



### Compatibility Check

- Make sure that the vent terminal is compatible with the product it will be installed with. If an improper terminal is used, a fire hazard will be created.

### Choosing Installation Site

- Maintain the proper clearances to combustibles  
The heat and moisture from the water heater may cause corrosion of aluminum materials.
- Install the vent terminal so that it is easily accessible for maintenance from both the indoors and the outdoors.
- Install the vent terminal so that all exhaust is directed to and all intake air is taken from the outdoors.
- Steam or condensed water may drip out of the vent terminal. Dispose of this condensed water according to local codes and in order to prevent injury or property damage.

### Check Wall Thickness



- This vent terminal model has four different sizes. Choose the correct model to fit the thickness of the wall that the terminal will pass through.

Model name	Wall thickness
VT4-TS-5	90mm (3.5") to 130mm (5")
VT4-TS-8	130mm (5") to 210mm (8")
VT4-TS-14	210mm (8") to 370mm (15")
VT4-TS-27	370mm (15") to 690mm (27")

# 3. Installation Requirements



## Vent Terminal Clearance Requirements

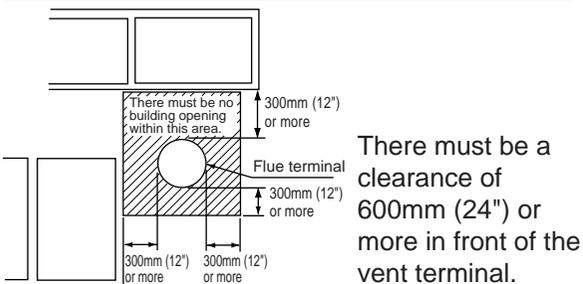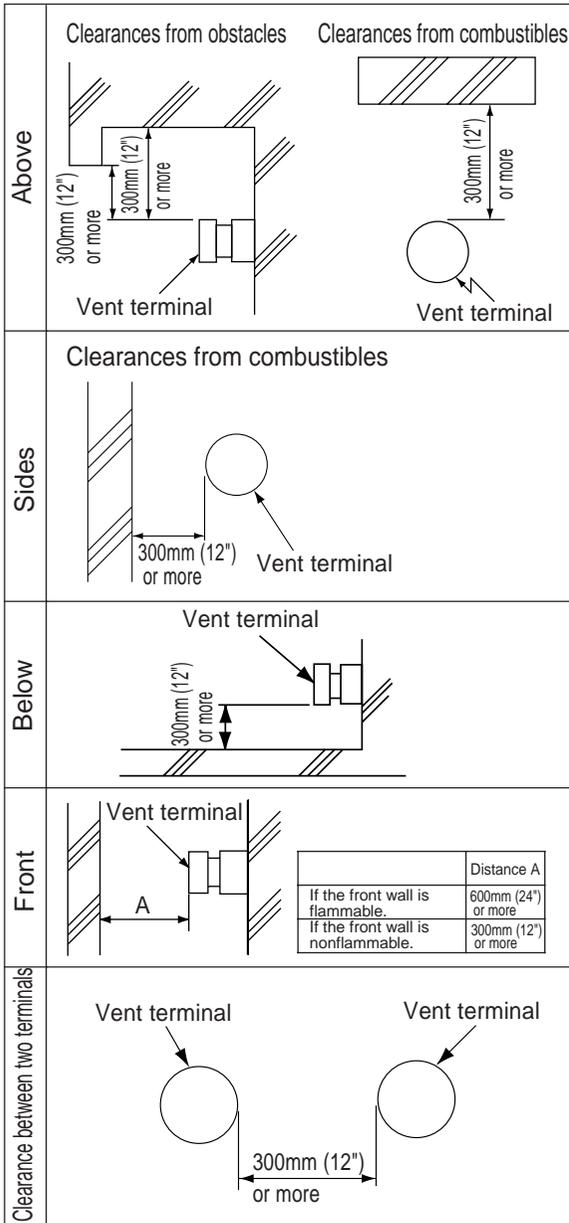


• This restriction will not be applied to an area where an effective shield makes a clearance of 600mm (24") or more in front of the exhaust outlet.


## Vent terminal installation precautions

Note the following vent terminal installation requirements.


1) Do not install the vent terminal indoors

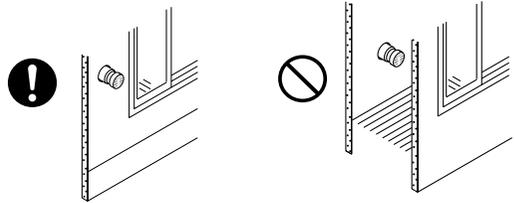


2) Install the vent terminal with a downward slope

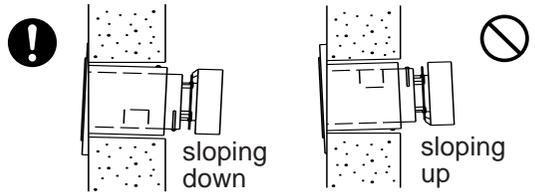

3) Install with the proper length protruding through the wall

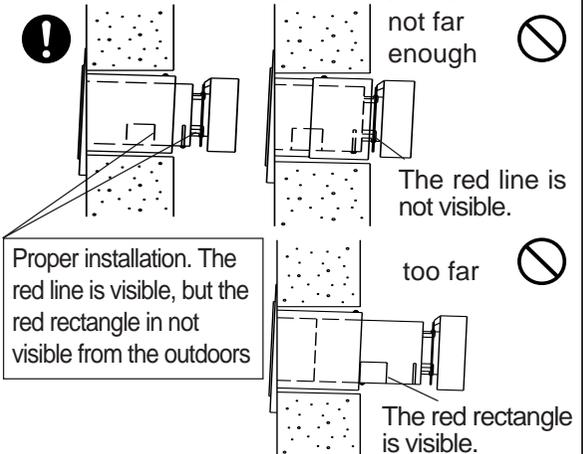


4) Avoid installing the terminal where obstacles will block it

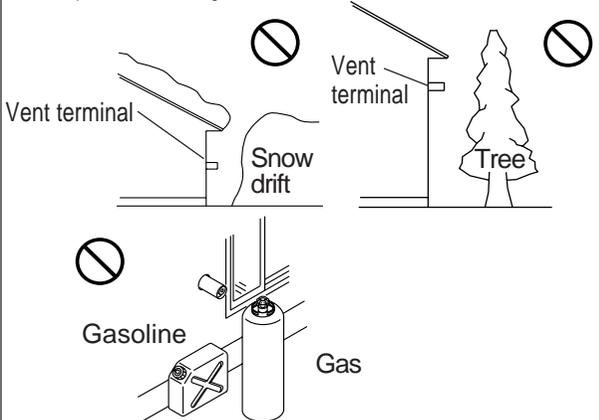


# 4. Vent Terminal Installation Procedure \* When drilling, take care not to damage electric wiring, or gas or water piping in walls.


- 1) Determine the vent terminal installation location and make a 160mm (6.3") diameter hole in the wall for the sleeve and 7.2mm (0.3") diameter holes for the screws to hold the sleeve.

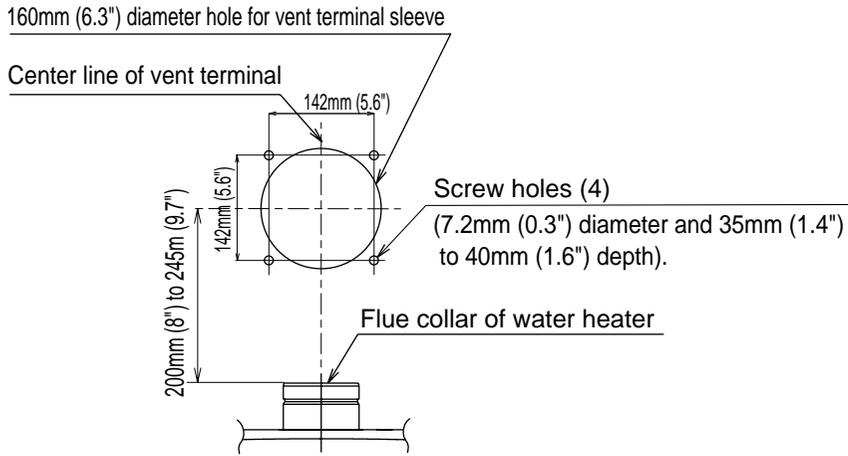

- 2) Adjust the sleeve length to fit the wall thickness. Install the sleeve with the symbol on the top side.

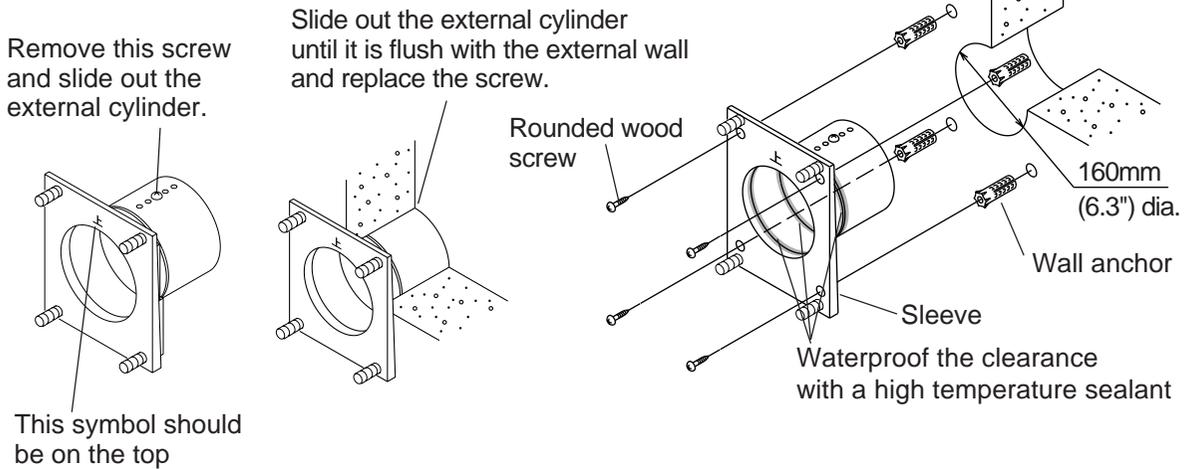



- 3) Waterproof the clearance between the sleeve and wall with a high temperature sealant.

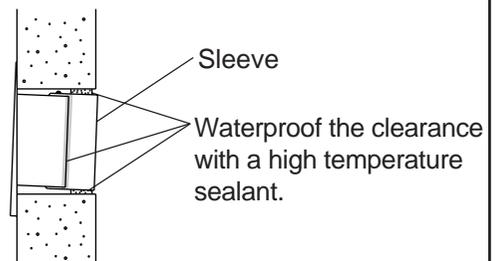


#### 4) Adjusting the vent terminal length

Combustion and operation problems may result if the vent terminal isn't set to the appropriate length.

The length of the vent terminal must be adjusted to fit the wall thickness before the installation is completed.

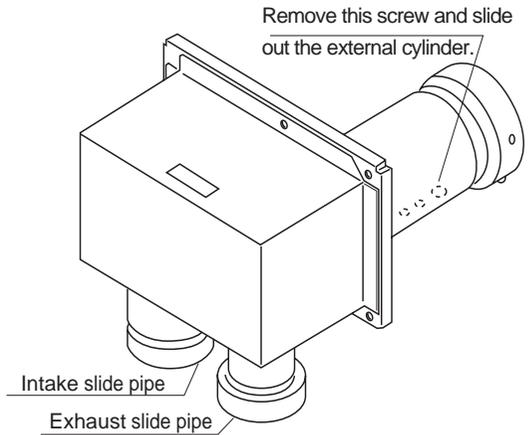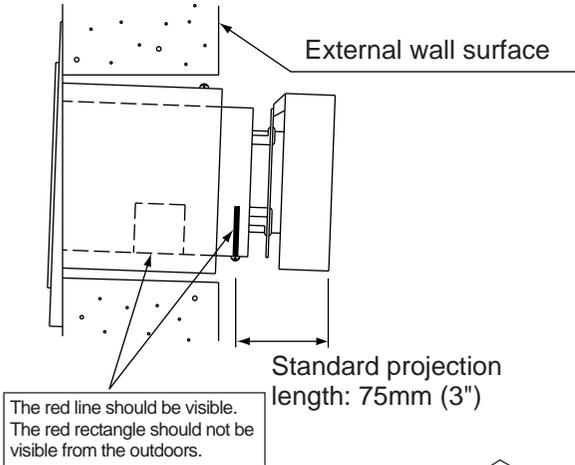


At this point, make sure the supply and exhaust slide pipes have been inserted into vent terminal.

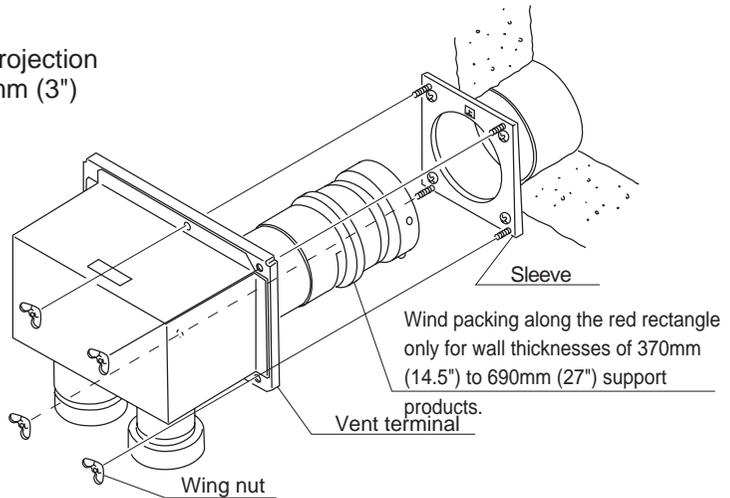

#### 5) Extend the supply and exhaust slide pipes to connect the vent terminal to the water heater.



Make sure the connections are secure and take measures to prevent exhaust gas from leaking. Use high temperature sealant if necessary.

- (1) Drill a hole (3mm (0.2") dia.) through the water heater exhaust flue collar to meet with the hole in the exhaust slide pipe of the vent terminal
- (2) Seal connections between the water heater and the vent terminal with high temperature sealant to ensure exhaust gas won't leak.
- (3) Screw the exhaust slide pipe of the vent terminal to the flue collar of the water heater using the included tapping screw.
- (4) Cover all of the connections between the water heater and the vent terminal with the included aluminum tape.
- \* Note that the aluminum tape by itself is not sufficient to make the connection gas tight and prevent the terminal from becoming disconnected from the water heater.
- (5) After completing the installation, perform a test run of the water heater according to the installation manual.

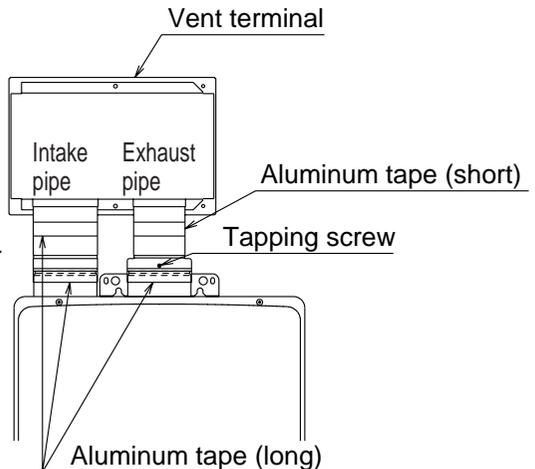


# 5. Dimensions



(1) Sleeve

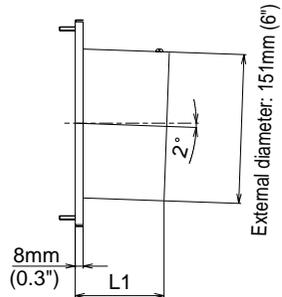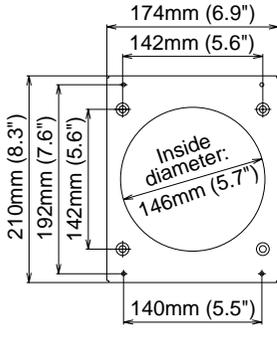

After installation

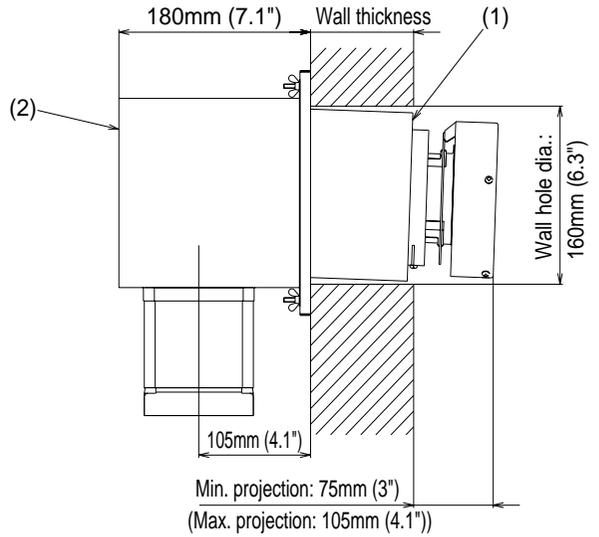

(2) Vent terminal

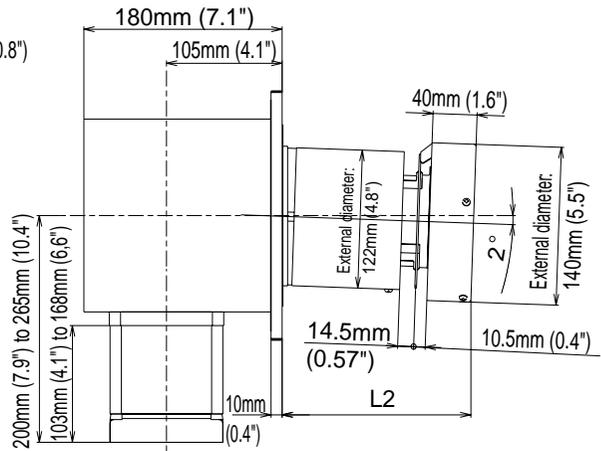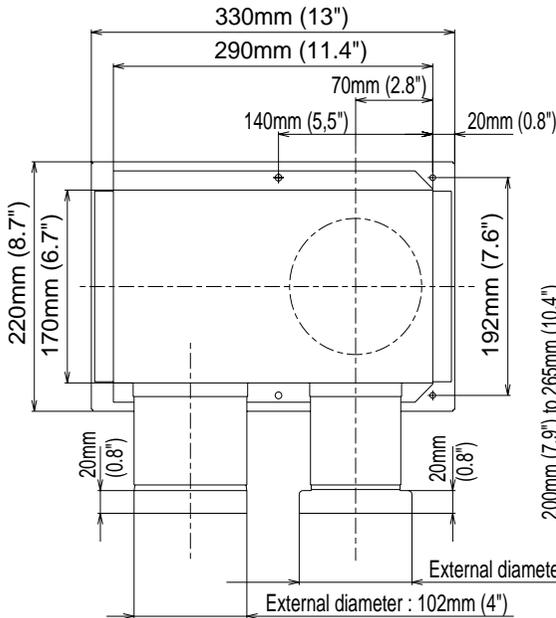

Dimension Table

Model Numbers	wall thickness	L 1	L 2
VT4-TS-5	90mm (3.5") to 130mm (5")	90mm (3.5") to 130mm (5")	176mm (7") to 216mm (8.5")
VT4-TS-8	130mm (5") to 210mm (8")	130mm (5") to 210mm (8")	216mm (8.5") to 296mm (12")
VT4-TS-14	210mm (8") to 370mm (15")	210mm (8") to 370mm (15")	296mm (12") to 456mm (18")
VT4-TS-27	370mm (15") to 690mm (27")	370mm (15") to 690mm (27")	456mm (18") to 776mm (30.5")

Note: L1 and L2 can be adjusted in increments of 10mm (0.4").

Automatic Instantaneous Water Heater/*Chauffe-eau instantané automatique*

NORITZ AMERICA CORPORATION

25172 Arctic Ocean Dr. Suite 102 Lake Forest, CA 92630

Tel/Tél. : (949)420-0409

Model/Modèle : N-084M-DV-CA

Gas type/Le type de gaz : Natural Gas/Gaz Naturel

Input/Debit calorifique : Max. 236,000 BTU ~ Min. 21,000 BTU

Recovery Rate/Calibre de recouvrement : 234 Gal/hr./892 l/hr.

Inlet Gas Pressure/Pression de gaz entrée : Min. 5~ Max. 10.5" W.C.

Manifold Gas Pressure/Pression d'admission : Min. 0.94~ Max. 2.3" W.C.

Electrical Rating/Régime nominal électrique : AC 120 Volts 60Hz

Water Supply Pressure/Pression d'eau max. : Min. 15 psi ~ Max. 150psi

ANSI Z21. 10.3



**FOR YOUR SAFETY/POUR VOTRE SÉCURITÉ** Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance/Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

**CLEARANCE REQUIREMENTS/DÉGAGEMENTS REQUIS**

Minimum clearances to combustible or non-combustible construction

*Dégagements minimaux à assurer entre les parois de l'appareil et les constructions combustibles ou incombustibles:*

Clearance/Dégagement	Outdoor/Extérieure	Indoor/Intérieure
Top/Dessus	_____	12" (30 cm)
Back/Arrière	_____	0" ( 0 cm)
Front/Devant	_____	4" (10 cm)
Side/Côtès	_____	2" ( 5 cm)

SERIAL NUMBER (NUMÉRO DE SÉRIE) **XXXX. XX-XXXXXX**



Made in Japan/Fabriqué au JAPON

XXXX XXXXXX

0 - 4500 Ft. (0 - 1,370 m)

Input/Entrée

Manifold Pressure/Pression à la tubulure d'alimentation


Output/Rendement

Altitude for which factory equipped/Altitude pour laquelle l'usine a équipé

Orifice size/Dimension des injecteurs

Gas Type / Type de Gaz

SEE APPLIANCE STANDARD FOR REMAINDER OF MARKING / VOIR LA NORME D'APPAREILS POUR LE RESTE DE L'INSCRIPTION

 <b>WARNING</b>	
 HIGH TEMP WARNING	When using hot water or bathing, check the temperature first with your hand. Otherwise, you may get scalded.
 FIRE WARNING	Do not leave easily flammable items near the heater or the air intake or exhaust. Otherwise a fire could occur.
 PROHIBITED	<b>VENTILATION WARNING (INDOOR ONLY)</b> Take care to provide adequate ventilation during heater use. However, do not use a range hood ventilation fan. Otherwise, carbon monoxide poisoning could occur.
 PROHIBITED	<b>Corrugated panelling PROHIBITED (Outdoor heater only)</b> Do not use corrugated panelling around the outdoor heater. It may cause carbon monoxide poisoning or a fire.  
 <b>CAUTION</b>	
 CONTACT PROHIBITED	<b>BURN CAUTION</b> During heater use or soon after, do not touch high temperature parts such as the heater body, exhaust flue or exhaust outlet.

**Please read Owner's Manual thoroughly to ensure proper use of the water heater. Incorrect operation can result in scalding and fire.**

- Use only the gas type specified on the heater.
- For remote operation, use the remote control described in the Owner's Manual.
- When the remote control is connected, operate the remote control in accordance with the instructions displayed on it, and confirm ignition and extinguishment on the remote control display.
- Do not use water that has been stored inside the heater for a long period as drinking water or cooking water.
- Perform inspection and maintenance periodically in accordance with the Owner's Manual.
- If the temperature drops severely in winter and there is the possibility of the heater freezing, prevent freezing using the method described in the Owner's Manual. If this is not done, the heater may freeze and become damaged.
- If you are moving the water heater, contact the manufacturer.
- If a malfunction occurs (smoke from the exhaust port, burning smell, etc.) or an emergency occurs (earthquake, fire, etc.), stop using the water heater and contact your nearest service center to arrange for an inspection.
- Do not tamper with or modify the vent damper.
- Use only category III venting material.
- Wiring diagram behind the front cover.

**FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING**

**WARNING:** If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- A. This water heater does not have a pilot. It is equipped with an ignition device that automatically lights the burner. Do not try to light the burner by hand.
- B. **BEFORE OPERATING** smell all around the water heater area for evidence of leaking gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.  
**WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS.**
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electric switch, do not use any phone in your building.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- C. Use only your hand to turn the gas valve knob. Never use tools. If the knob will not turn by hand, don't try to repair it. Call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
- D. Do not use this water heater if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the water heater and to replace any damaged parts.

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. STOP! Read the safety information above.
2. Turn off all electric power to the appliance.
3. Do not attempt to light the burner by hand.
4. Turn the gas control manual valve (installed on the gas supply line external to the unit) clockwise ↻ to the OFF position.
5. Wait five (5) minutes to clear out any gas. If you then smell gas, STOP! Follow "B" in the safety information above on this label. If you don't smell gas, go to the next step.
6. Turn the gas control manual valve (installed on the gas supply line external to the unit) counterclockwise ↺ to the full ON position.
7. Turn on all the electric power to the appliance.
8. If the appliance will not operate, follow the instructions " To Turn Off Gas To Appliance" and call your service technician or gas supplier.

## TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

1. Turn off all electric power to the appliance if service is to be performed.
2. Turn the gas control manual valve (installed on the gas supply line external to the unit) clockwise ↻ to the full OFF position.

## DANGER



### Vapors from flammable liquids will explode and catch fire causing death or severe burns.

Do not use or store flammable products such as gasoline, solvents or adhesives in the same room or area near the water heater.

Keep flammable products:

1. Far away from heater.
2. In approved containers.
3. Tightly closed
4. Out of children's reach

Vapors:

1. Cannot be seen
2. Vapors are heavier than air
3. Go a long way on the floor
4. Can be carried from other rooms to the main burner by air currents.

## DANGER



Hot Water Heater temperature over 125 °F can cause severe burns instantly or death from scalding.

Children, disabled and elderly are at the highest risk of being scalded.

Feel water temperature before bathing or showering.

Temperature limiting valves are available, ask professional person.

**WARNING:** California Proposition 65 lists chemical substances known to the state to cause cancer, birth defects, death, serious illness or other reproductive harm. This product may contain such substances, be their origin from fuel combustion (gas, oil) or components of the product itself.

A temperature and pressure relief valve listed as complying with the standard for Relief Valve and Automatic Gas Shutoff Devices for Hot Water Supply System, ANSIZ21. 22. shall be installed at the time of installation of the heater in the location specified by the manufacturer. Local codes shall govern the installation of relief devices for safety operation of the water heater. The relief valve must not be removed or plugged.

Modèle N-084M-DV-CA

**AVERTISSEMENT: Si les informations présentées dans ce manuel ne sont pas respectées à la lettre, il peut en résulter un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dégâts matériels, blessures corporelles ou mortelles.**

**- N'entreposez, ni n'utilisez de l'essence ou d'autres types de vapeur et liquide inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres appareils électriques.**

**- QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ**

- **Ne tentez pas d'allumer des appareils électriques.**
- **Ne touchez à aucun interrupteur, n'utilisez aucun téléphone à l'intérieur de votre édifice.**
- **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz de chez un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.**
- **Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur, appelez les pompiers.**

**- L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur qualifié ou un service d'entretien ou le fournisseur de gaz.**



Faible NOx  
Approuvé par SCAQMD

Nous vous remercions de votre achat de ce chauffe-eau à gaz Noritz. Avant toute utilisation, veuillez : Lire entièrement ce manuel pour connaître l'installation correcte et les directives d'opération. Remplir dans son intégralité la carte d'enregistrement de la garantie (incluse séparément) et envoyer par courrier le coupon détachable à Noritz America Corporation. Conserver ce manuel (et l'autre partie de la carte d'enregistrement de garantie) là où vous pourriez le trouver au besoin.

**Noritz America Corporation.**



# Table des matières

Table des matières .....	2
<b>Guide de l'utilisateur</b>	
<b>Importante consigne de sécurité .....</b>	<b>3</b>
<b>Pièces générales</b>	
Unité principale .....	8
Télécommande .....	9
Opération initiale .....	11
Réglage et utilisation du chauffe-eau .....	12
Alarme du débitmètre .....	14
Mise en sourdine de la télécommande .....	16
Prévention des dégâts dus au gel .....	17
Maintenance régulière .....	19
Guide de dépannage .....	21
Suivi .....	25
Caractéristiques techniques .....	26
Équipement externe .....	27
Unité de combustion et acheminement du gaz .....	29
Acheminement de l'eau chaude .....	31
Unité de commande électronique .....	33
Unité de commande électronique, Télécommande et Kit auxiliaire .....	34
Manuel d'installation .....	35
1. Accessoires inclus .....	36
2. Accessoires optionnels .....	36
3. Installation du multisystème par raccordement rapide .....	37
4. Avant l'installation .....	38
5. Choix du site d'installation .....	39
6. Dégagement pour l'installation .....	40
7. Installation .....	42
8. Installation du tuyau d'évent .....	42
9. Conduite de gaz .....	46
10. Conduite d'eau .....	48
11. Plomberie .....	49
12. Installation électrique .....	50
13. Maintenance .....	54
14. Test de fonctionnement .....	54
15. Dimensions .....	55
16. Multisystème .....	57
Guide d'installation .....	61

# Importante consigne de sécurité - 1

Afin d'empêcher d'endommager les biens et de blesser l'utilisateur, les icônes ci-dessous seront utilisées pour avertir de niveaux de danger variables. Chaque indication est indispensable au fonctionnement en toute sécurité du chauffe-eau et doit être comprise et respectée.

Les dangers potentiels provenant d'accidents pendant l'installation et l'utilisation sont classés dans les trois catégories suivantes. Observez bien ces avertissements ; ils sont indispensables à votre sécurité.

## ■ Icônes d'avertissement de niveau du risque

 <b>Danger</b>	Indique un contenu qui peut entraîner un incendie instantané, de graves blessures et même la mort, si ignoré.
 <b>Avertissement</b>	Indique un contenu qui peut entraîner un incendie, de graves blessures et même la mort, si ignoré.
 <b>Attention</b>	Indique un contenu qui peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts physiques, si ignoré.
<b>Remarques</b>	Le contenu suivant cette icône doit être compris pour une utilisation en toute sécurité et facile de ce chauffe-eau.

## ■ Autres icônes

 Electrocution.	 Température élevée.	 Veillez à l'exécuter.	 Terre.	
 Interdit.	 Pas de flamme.	 Ne pas toucher.	 Ne pas démonter l'appareil.	 Ne pas toucher avec les mains mouillées.

## Danger




Si vous détectez une fuite de gaz :

1. Ne tentez pas d'allumer des appareils électriques.
2. Ne touchez à aucun interrupteur, n'utilisez aucun téléphone à l'intérieur de votre édifice.
3. Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz de chez un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
4. Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur, appelez les pompiers.



N'utilisez pas le chauffe-eau si le tuyaux d'entrée/échappement est déplacé, percé ou corrodé.

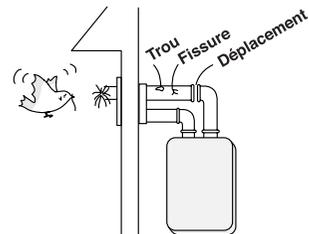

# Importante consigne de sécurité - 2

## Avertissement



Si vous détectez une combustion anormale ou des odeurs inhabituelles, ou bien pendant un séisme, tornade ou incendie :

1. Coupez l'alimentation en eau chaude
2. Coupez l'alimentation électrique du chauffe-eau
3. Coupez l'arrivée de gaz et d'eau
4. Prenez contact avec l'agent Noritz le plus proche



Vérifiez la température de l'eau chaude avant d'entrer dans la douche.




Vérifiez la température de l'eau chaude avant d'entrer dans la baignoire.




N'éteignez pas le chauffe-eau ni ne modifiez la température de l'eau pendant que quelqu'un l'utilise.



Assurez-vous que le gaz/ alimentation correspond au gaz/ alimentation sur la plaque signalétique.

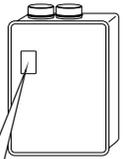

Pour le gaz naturel

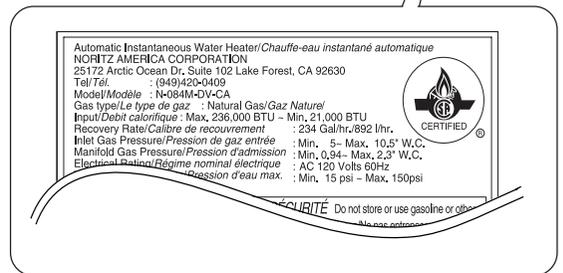

Ne laissez pas de jeunes enfants jouer sans surveillance dans la salle de bains.

Ne laissez pas de jeunes enfants prendre un bain sans surveillance.



Prenez contact avec l'agent Noritz le plus proche au cas où l'emplacement du chauffe-eau devrait être changé.



Adressez-vous à un technicien de service qualifié pour toutes réparations, entretien ou maintenance nécessaires.



Adressez-vous à Noritz avant une utilisation avec un réchauffeur solaire.

## **Avertissement**




**Ne placez pas de matières inflammables, comme du linge, des journaux, des huiles etc., à proximité du chauffe-eau ou de la bouche de la conduite d'évacuation.**

Bouche de l'évent



**Laissez un espace suffisant entre le chauffe-eau et les objets à proximité (arbres, poutres, boîtes avec des produits inflammables, etc.).**

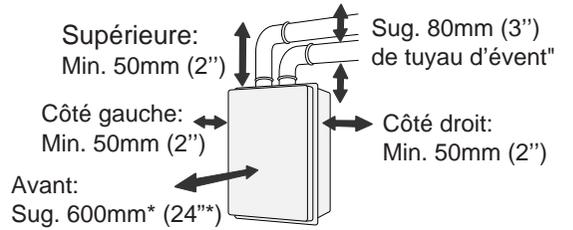

\* Indique le dégagement suggéré pour la maintenance.



**N'utilisez pas de produits chimiques inflammables, comme de l'huile, essence, benzène, etc., à proximité du chauffe-eau ou de la bouche de la conduite d'évacuation.**



**Ne placez pas ni n'utilisez une bombe aérosol à proximité du chauffe-eau ou de la bouche de la conduite d'évacuation.**

# Importante consigne de sécurité - 3

## Attention



Veillez à relier l'unité à la terre électriquement.



Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.



Ne laissez pas de la poussière adhérer au cordon d'alimentation.



N'utilisez pas un cordon d'alimentation cassé ou modifié. N'agglutinez, ni ne pliez, ni n'étirez les cordons d'alimentation.


Ne les rayez, ni ne les modifiez ni ne les soumettez à un impact ou une force.



N'utilisez pas le chauffe-eau autrement que pour l'alimentation en eau chaude, la douche et le bain.



Ne touchez pas le tuyau de la conduite d'évacuation pendant ou immédiatement après fonctionnement du chauffe-eau.

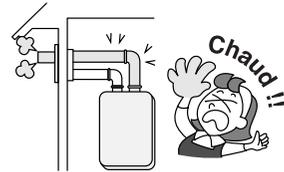

N'utilisez pas de produit coiffant en aérosol ou de détergent en aérosol à proximité du chauffe-eau.



En cas d'installation de cette unité dans un salon de coiffure ou tout autre endroit où seront utilisées des laques coiffantes ou des bombes aérosols, placez l'unité loin du lieu d'utilisation de ces produits.



Ne l'installez pas dans des endroits où la poussière ou des débris seraient en excès dans l'air.

## Remarque

**Ne buvez pas l'eau restée dans l'unité pendant une période prolongée. Ne buvez pas le premier jet d'eau chaude de l'unité le matin.**

---

**Nettoyez le filtre de l'entrée d'eau aussi souvent que nécessaire selon la qualité de votre eau.**

---

**Conservez la zone autour de l'unité propre.**

Si des boîtes, mauvaises herbes, toiles d'araignées, cafards, etc., sont dans les parages de l'unité, des dégâts ou un incendie peut en résulter.

---

**N'installez pas l'équipement là où le gaz d'échappement serait soufflé contre un mur ou une fenêtre.**

---

**Traitez l'eau dure, acide ou encore impure avec des méthodes agréées afin d'assurer une couverture complète de la garantie.**

---

**Les problèmes provenant d'un entartrage ne sont pas couverts par la garantie.**

---

**Vérifiez l'allumage pendant l'utilisation et l'extinction après utilisation.**

---

**L'installation de cette unité n'est approuvée que jusqu'à 1300m (4500 ft.) au-dessus du niveau de la mer.**

---

**Pour les installations à des niveaux élevés, prenez contact avec Noritz America pour les instructions.**

---

**N'utilisez pas de pièces autres que celles spécifiées pour cet équipement.**

**Ne désassemblez pas la télécommande.**

**N'utilisez pas de benzène, huile ou détergents gras pour nettoyer la télécommande.**

Ceci pourrait entraîner une déformation.

**Ne mouillez pas la télécommande.**

Bien qu'elle soit étanche à l'eau, un contact excessif avec l'eau peut l'endommager.

**N'éclaboussez pas d'eau la télécommande. N'exposez pas la télécommande à la vapeur.**

Ne placez pas la télécommande près d'une cuisinière ou d'un four, sous peine de provoquer des dégâts ou une défaillance.

---

**Prévention des dégâts dus au gel (☞ p.17)**

Des dégâts peuvent résulter du gel de l'eau dans l'appareil et les conduites même dans des environnements doux.

Veillez à lire ci-dessous pour connaître les mesures à prendre.

Les réparations pour les dégâts causés par le gel ne sont pas couvertes par la garantie.

---

**Prenez les mesures nécessaires pour empêcher le gel de l'eau et la fuite de gaz lorsque vous laissez l'unité inutilisée pendant une période prolongée. (☞ p.18)**


---

**S'il neige, vérifiez que l'évent de gaz d'échappement et la bouche de la conduite d'évacuation ne sont pas bloqués.**

# Pièces générales


## Unité principale

Modèle intérieur monté sur mur, à évacuation forcée

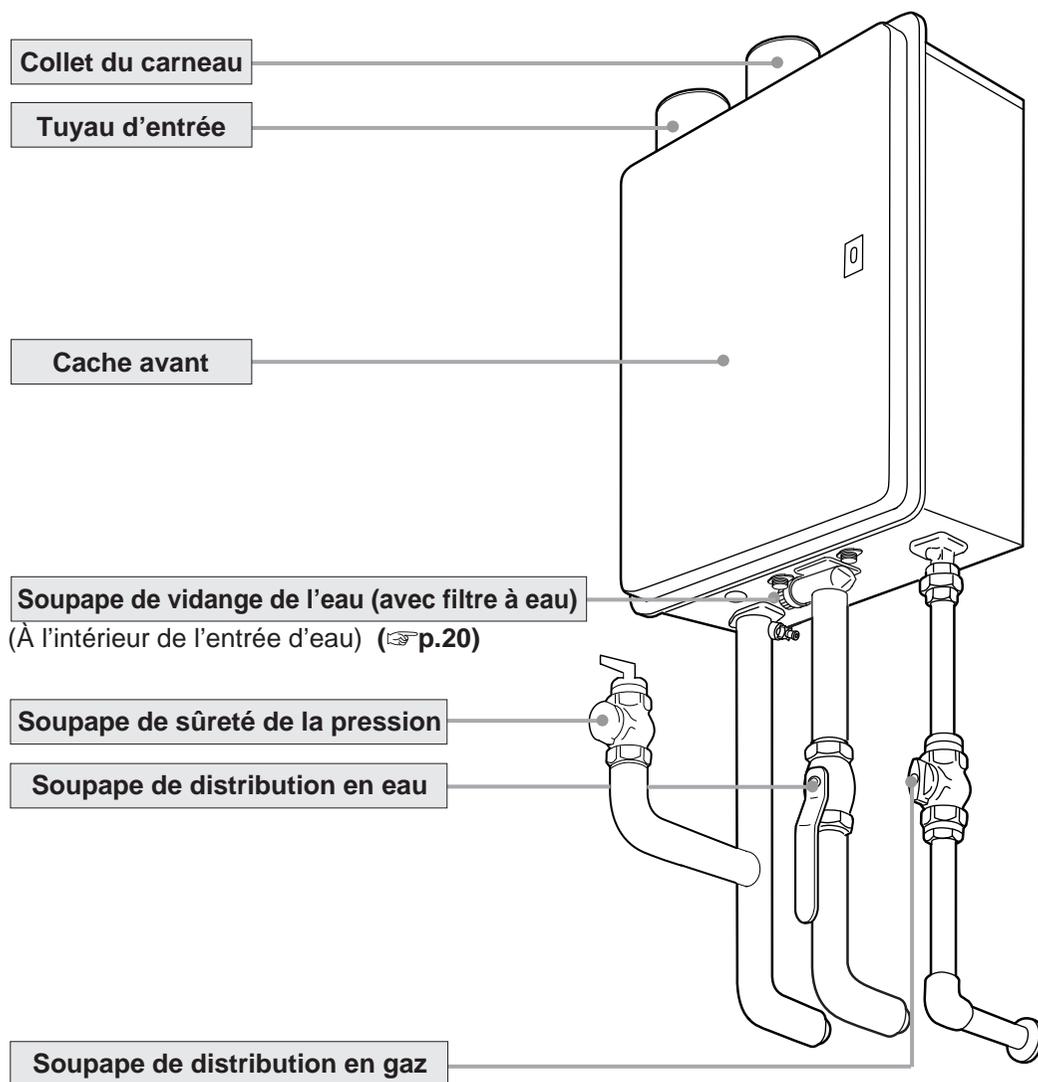

\* L'illustration ci-dessus montre un exemple d'installation.  
La configuration exacte de l'installation peut être légèrement différente.

## Télécommande (RC-7646M-2)

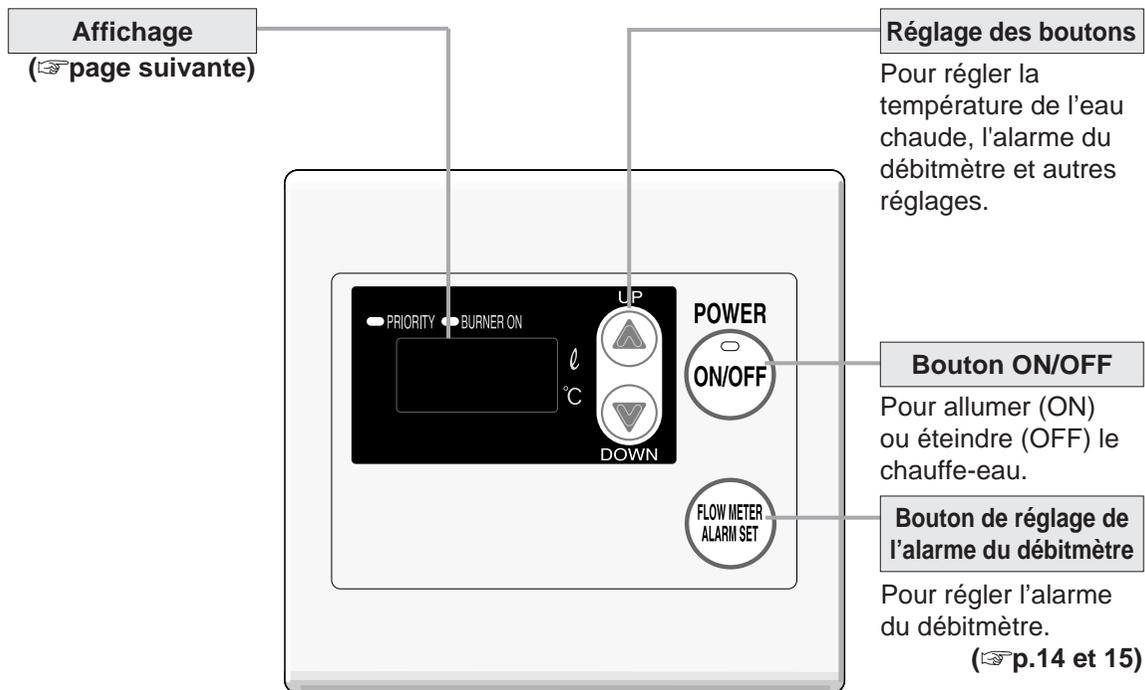


\* Avant toute utilisation, retirez la feuille de protection de la surface de la télécommande.

\* L'unité a été expédiée de l'usine avec la télécommande réglée sur 40°C (104°F).

# Affichage

L'illustration ci-dessous montre l'affichage de la télécommande. L'affichage réel dépend du réglage du chauffe-eau.

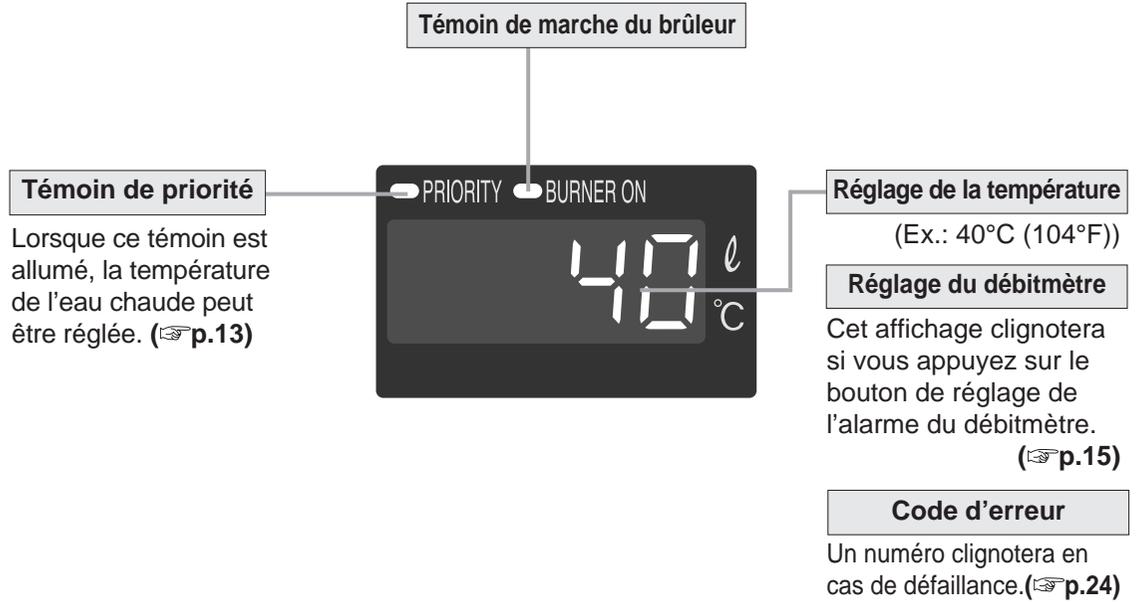



# Opération initiale

Avant d'utiliser votre chauffe-eau pour la première fois, procédez aux préparatifs suivants.

Suivez les étapes **1 à 4**.


**1** Ouvrez la soupape de distribution en eau.

FERMÉ




OUVERT

**2** Ouvrez le robinet d'eau chaude pour confirmer que l'eau est disponible puis refermez-le.

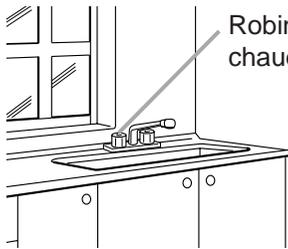


Robinet d'eau  
chaude


**3** Ouvrez la soupape de distribution en gaz.



**4** Mettez le chauffe-eau sous tension.

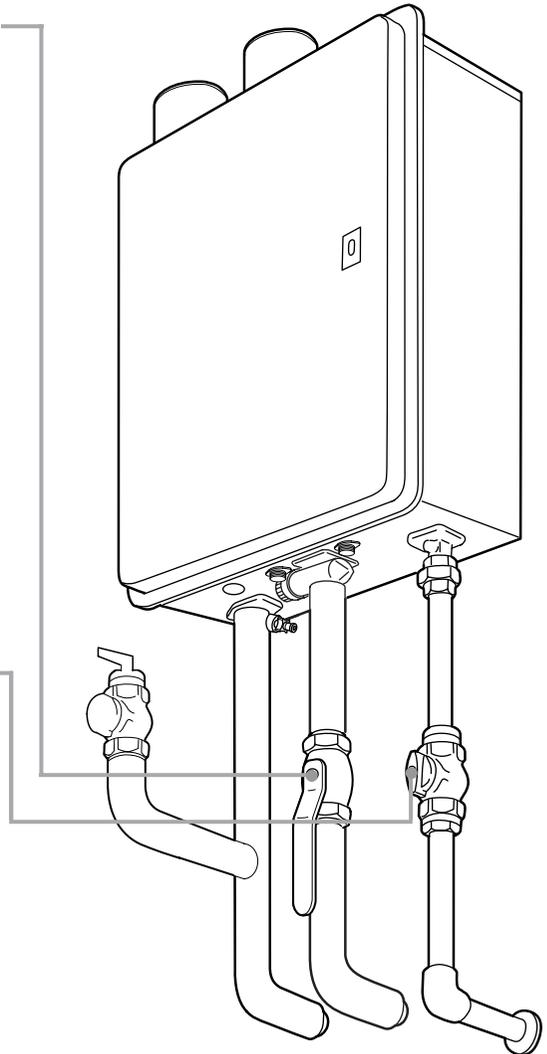


# Réglage et utilisation du chauffe-eau

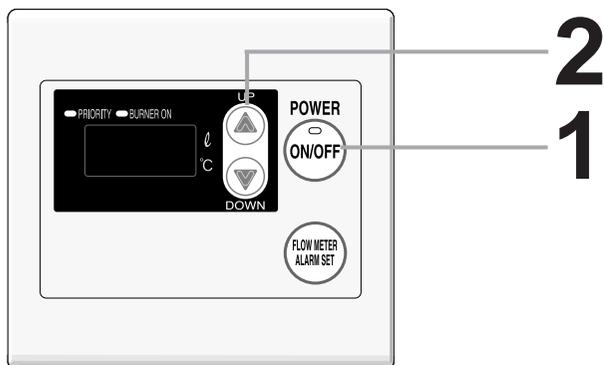


(En commençant avec l'appareil hors tension)

## 1 Appuyez sur le bouton ON/OFF.

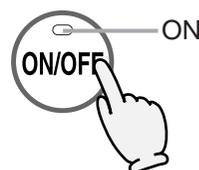

La température sera affichée sur le thermostat de la télécommande.

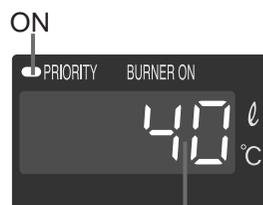

Température programmée préalablement (Ex.:40°C (104°F))



## Attention



Température élevée

Pour empêcher les brûlures :

**Les températures supérieures à 55°C (131°F) peuvent ébouillanter.**

- Vérifiez la température de l'eau avec la main avant de prendre un bain ou une douche.
- Lorsque vous réglez l'unité sur 55°C (131°F) ou plus, l'affichage de la température clignotera pendant 10 secondes pour vous avertir d'une température élevée.
- Faites attention lorsque vous réutilisez l'unité après l'avoir réglée sur 55°C (131°F) ou plus. Vérifiez toujours la température programmée avant chaque utilisation.
- Ne laissez personne modifier la température de l'eau pendant que l'eau chaude coule.




Affichage de la télécommande



Clignote pendant 10 sec



## 2 Réglez la température. (Vérifiez toujours le réglage de la température avant chaque utilisation.)

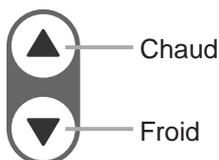

Vérifiez les témoins.




Température de l'eau



## 3 Ouvrez l'eau chaude.




ON

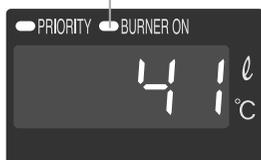

## 4 Fermez l'eau chaude.



OFF

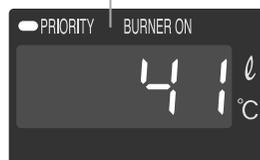

(°C (°F)) : Les réglages de températures ci-dessous ne sont qu'à titre d'exemple. Le réglage de température nécessaire dépend de l'utilisation voulue, la longueur de la conduite et l'époque de l'année.


37 (99)	38 (100)	39 (102)	40 (104)	41 (106)	42 (108)	43 (109)	44 (111)	45 (113)	46 (115)	47 (117)	48 (118)	50 (122)	55 (131)	60 (140)	65 (149)	70 (158)	75 (167)	80 (176)	83 (181)
Faire la vaisselle, etc.		Douche, alimentation en eau chaude, etc.										Température élevée							

\*Le réglage initial en usine est de 40°C (104°F).

Si les robinets incorporent des mitigeurs, réglez la température plus élevée que normale.

- \* Pour la majorité des applications résidentielles, la température de réglage recommandée est de 50°C (122°F) ou moins. Pour les applications qui requièrent occasionnellement un réglage de température plus élevée, placez la télécommande dans un emplacement pratique (→ p.61).
- \* Consultez les réglementations locales pour les températures de fonctionnement minimum.

# Alarme du débitmètre

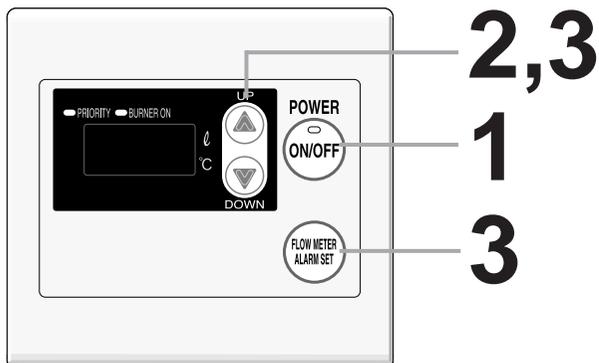


(En commençant avec l'appareil hors tension)


## Préparatifs

1. Mettez en place le bouchon de vidange de la baignoire.

## 1 Appuyez sur le bouton ON/OFF.

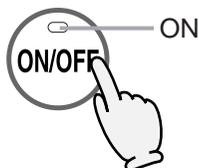


La température sera affichée sur le thermostat de la télécommande.

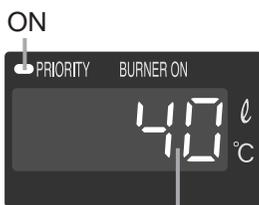

Température programmée préalablement (exemple : 40°C (104°F))

## 2 Réglez la température. (Vérifiez toujours le réglage de la température avant chaque utilisation.)

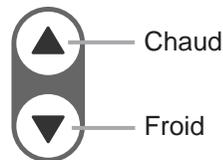

Vérifiez les témoins.



Température de l'eau

Une alarme retentira pendant dix secondes lorsque le débit atteint le niveau réglé.



**L'eau continuera à couler à moins qu'elle ne soit fermée manuellement.**

## Température de l'eau

(°C (°F)) : Les réglages de températures ci-dessous ne sont qu'à titre d'exemple. Le réglage de température nécessaire dépend de l'utilisation voulue, la longueur de la conduite et l'époque de l'année.


37 (99)	38 (100)	39 (102)	40 (104)	41 (106)	42 (108)	43 (109)	44 (111)	45 (113)	46 (115)	47 (117)	48 (118)
Tiède			Plus tiède				Chaud				

\* Réglage initial en usine: 40°C (104°F)

Pour régler l'alarme du débitmètre :

### 3 Ajustez le réglage de l'alarme du débitmètre.

Appuyez sur le bouton de réglage de l'alarme du débitmètre (le réglage clignotera sur l'affichage) et ajustez avec les boutons de réglage.

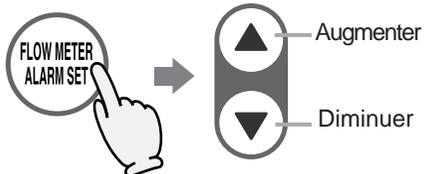

Choisissez le réglage de l'alarme du débitmètre parmi les options suivantes : 38 – 260 L (10 - 60 gallons) (Par intervalle de 20 L (5 gallons)), 300 L (80 gallons), 340 L (90 gallons), 380L (100 gallons), 990 L (262 gallons)


**Remarque:** L'alarme ne retentira pas si le réglage est pour 990 L (262 gallons).



Le réglage du débitmètre clignotera (ex. 180 L (48 gallons))

- \* Le niveau ne peut être ajusté que lorsque le témoin clignote.
- \* Au bout de 10 secondes, la télécommande affichera à nouveau la température.

### 4 Ouvrez l'eau chaude.

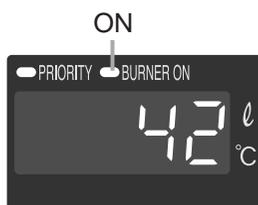


### 5 Fermez l'eau chaude lorsque l'alarme retentit.

L'alarme retentira lorsque le niveau réglé est atteint. Fermez l'eau.




**Remarque:** L'alarme ne retentira pas si le réglage est pour 990 L (262 gallons).

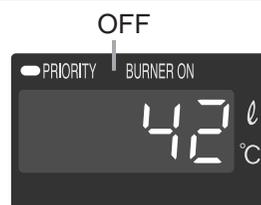

Si l'alarme du débitmètre est utilisée pour indiquer que la baignoire est pleine :

- Si de l'eau chaude est utilisée en plus de celle qui est déversée dans la baignoire, l'alarme retentira avant que la baignoire ne soit pleine.
- S'il y avait de l'eau dans la baignoire avant de commencer à la remplir, ou bien si l'eau n'est pas fermée manuellement lorsque l'alarme retentit, la baignoire peut déborder.
- S'il y avait de l'eau dans la baignoire avant de commencer à la remplir, la température dans la baignoire après qu'elle est pleine peut être différente du réglage de température.


# Mise en sourdine de la télécommande

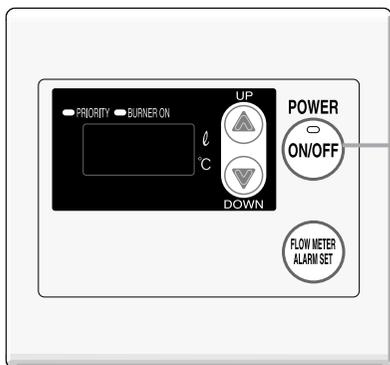

La télécommande émettra un son à la pression sur un bouton. Ce son peut être coupé au besoin.

\* Le réglage initial en usine est avec son.

**1** Avec la télécommande sur OFF, enfoncez le bouton ON/OFF pendant 5 secondes.

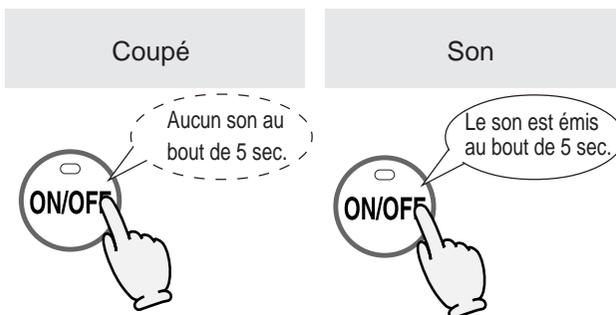

L'alarme du débitmètre ne peut pas être coupée.

# Prévention des dégâts dus au gel-1

## Remarques

- \* Des dégâts peuvent résulter du gel de l'eau dans l'appareil et les conduites même dans des environnements doux. Veuillez à lire ci-dessous pour connaître les mesures à prendre.
- \* Les réparations pour les dégâts causées par le gel ne sont pas couvertes par la garantie.

**Le gel est automatiquement empêché à l'intérieur de l'appareil grâce au chauffage en prévention du gel**

**Le gel ne peut pas être empêché si l'appareil est hors tension. Ne retirez pas la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale.**

(Le gel sera empêché quel que soit la position du bouton ON/OFF.)

- \* Les chauffages en prévention du gel n'empêcheront pas le gel de la plomberie externe à l'unité. Protégez-la avec de l'isolant, adhésif thermique ou radiateurs électriques, solénoïdes ou des cache-tuyauteries. S'il reste un risque de gel, prenez contact avec l'agent Noritz le plus proche.

**Prenez les mesures ci-dessous pour les températures extrêmement froides\*.**

(température extérieure avec un facteur de refroidissement au vent inférieur à  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ))

Cette méthode peut protéger non seulement le chauffe-eau, mais également l'alimentation en eau, la conduite d'eau et les mitigeurs.

1. Allumez l'unité avec le bouton ON/OFF de la télécommande.
2. Fermez la soupape de distribution en gaz.
3. Ouvrez le robinet d'eau chaude et laissez le couler environ 1 minute, puis vérifiez que le numéro 11 clignote sur l'écran de la télécommande.
  - \* Si plusieurs unités sont utilisées, vidangez une minute chaque unité.
  - \* Il est possible qu'un numéro différent apparaisse à l'écran, mais du moment qu'il clignote vous pouvez continuer.
4. Fermez partiellement le robinet d'eau chaude, mais laissez couler une petite quantité d'eau.  
(400cc (0,1 gallon)/minute ou environ 4mm (0,2") d'épaisseur.)
  - \* S'il y a un mitigeur, réglez-le au niveau maximum.
  - \* Lors du raccordement de plusieurs unités, déversez l'équivalent 400cc (0,1 gallon)/minute d'eau par unité.
5. Le débit peut fluctuer de temps en temps. Vérifiez le débit au bout de 30 minutes.

Robinet d'eau chaude



- \* Souvenez-vous de régler les mitigeurs et robinets à leur niveau initial avant de réutiliser l'unité afin de prévenir des brûlures.
- \* S'il existe toujours un risque de gel de l'unité, vidangez l'unité comme indiqué à la page suivante.

## Au cas où l'eau ne s'écoule pas parce qu'elle est gelée :

1. Fermez les soupapes d'eau et de gaz.
2. Mettez sur OFF le bouton ON/OFF.
3. Ouvrez la soupape de distribution en eau de temps à autre pour vérifier que l'eau coule.
4. Lorsque l'eau se remet à couler, cherchez les fuites d'eau sur l'appareil et la tuyauterie avant de l'utiliser.

Si le chauffe-eau ou la tuyauterie est gelé, n'utilisez pas le chauffe-eau sous peine de l'endommager.

# Prévention des dégâts dus au gel-2

**Au cas où le chauffe-eau ne sera pas utilisé pour une période prolongée, vidangez l'eau.**

Vidangez l'eau comme suit :




Température élevée

Pour éviter des brûlures, patientez jusqu'au refroidissement de l'appareil avant de vidanger l'eau. L'appareil restera encore chaud une fois éteint.

Vidangez l'eau dans un seau pour éviter un dégât des eaux.

1. Fermez la soupape de gaz.



2. (1) Mettez sous tension.

- (2) Tournez et laissez ouvert le robinet d'eau chaude plus d'1 minute puis fermez.


\* Si plusieurs unités sont utilisées, vidangez une minute chaque unité.



\* Un code d'erreur 11 peut apparaître sur la télécommande.

Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'unité. Ne mettez pas le bouton ON/OFF sur OFF.

3. Fermez la soupape de distribution en eau, déconnectez le courant électrique appliqué à l'unité.




**Ne touchez pas avec les mains mouillées.**

4. Ouvrez complètement les robinets d'eau chaude.



5. Ouvrez tous les bouchons de vidange et vidangez l'eau de l'unité.

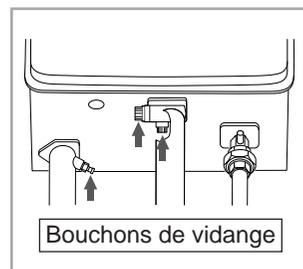

6. Une fois l'eau complètement vidangée, remettez tous les bouchons de vidange en place et fermez les robinets d'eau chaude.

## Remettre l'unité sous tension

1. Vérifiez que tous les bouchons de vidange sont insérés.
2. Vérifiez que tous les robinets d'eau chaude sont fermés.
3. Procédez comme indiqué à la page 11 "Opération initiale", étapes 1 à 4.

# Maintenance régulière-1

## Inspection périodique



**Attention**



Température élevée

Pour éviter les brûlures, patientez jusqu'au refroidissement de l'appareil avant de vidanger l'eau. L'appareil restera encore chaud une fois éteint.

**Vérifiez**

l'absence de linge, journal, bois, huile, bombes aérosols et autres matériaux combustibles. (→ p.5)

**Vérifiez**

l'absence de sons anormaux pendant l'opération.

**Vérifiez**


l'absence d'anomalies dans l'apparence externe, décoloration ou défauts.

**Vérifiez**

le bon fonctionnement de la soupape de sûreté de la pression.

**Vérifiez**

l'absence de fuites d'eau de l'appareil et de la tuyauterie.

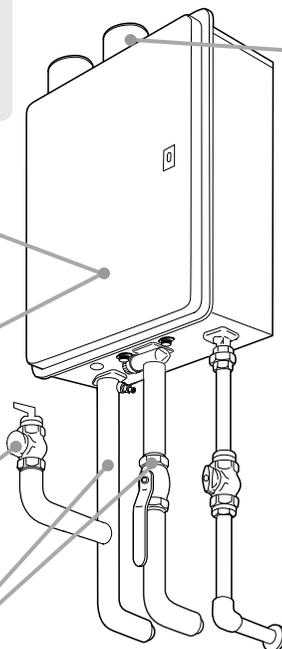

**Vérifiez**

l'absence de poussière et suie dans la bouche du carneau.

## Maintenance périodique

### Equipement

Essuyez la surface extérieure avec un chiffon humide, puis séchez-la. Utilisez un détergent neutre pour nettoyer la saleté.

### Télécommande

Essuyez la surface avec un chiffon humide.

- N'utilisez pas de benzène, huile ou détergents gras pour nettoyer la télécommande sous peine de la déformer.
- La télécommande résiste à l'eau mais n'est pas étanche. Conservez-la autant que possible sèche.

# Maintenance régulière-2

## Maintenance périodique

### Soupape de vidange de l'eau (avec filtre à eau)


Si la soupape de vidange de l'eau (avec filtre à eau) est couverte de débris, l'eau chaude risque ne pas s'écouler normalement ou l'unité risque d'évacuer de l'eau froide. Vérifiez et nettoyez le filtre comme expliqué ci-dessous.

\* **Pour éviter les brûlures, patientez jusqu'au refroidissement de l'appareil avant de vidanger l'eau.**

**L'appareil restera encore chaud une fois éteint.**


\* L'eau sera évacuée du bouchon de vidange. Placez un récipient, etc. pour recevoir l'eau évacuée.

1. Fermez la soupape de distribution en eau.
2. Ouvrez tous les robinets d'eau chaude.
3. Retirez les bouchons de vidange de l'entrée et sortie (environ 1L (0,3 gallons) seront vidangés)
4. Retirez la soupape de vidange de l'eau (avec filtre à eau) de l'entrée. (Voir l'illustration à droite).
5. Nettoyez la soupape de vidange de l'eau (avec filtre à eau) avec une brosse sous l'eau courante.
6. Remettez en place la soupape de vidange de l'eau (avec filtre à eau).  
(Prenez soin de ne pas perdre la garniture.)
7. Fermez tous les robinets d'eau chaude.
8. Ouvrez la soupape de distribution en eau et vérifiez que l'eau ne fuit pas des bouchons de vidange ou de la soupape de vidange de l'eau (avec filtre à eau).

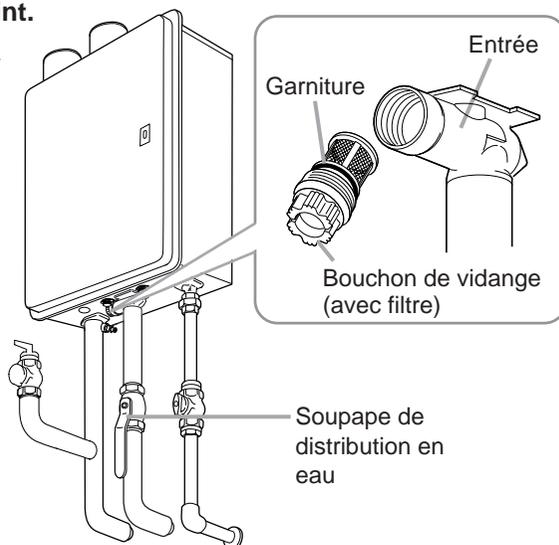

## Maintenance facultatif

### Robinetts de service du chauffe-eau (IK-WV-2)

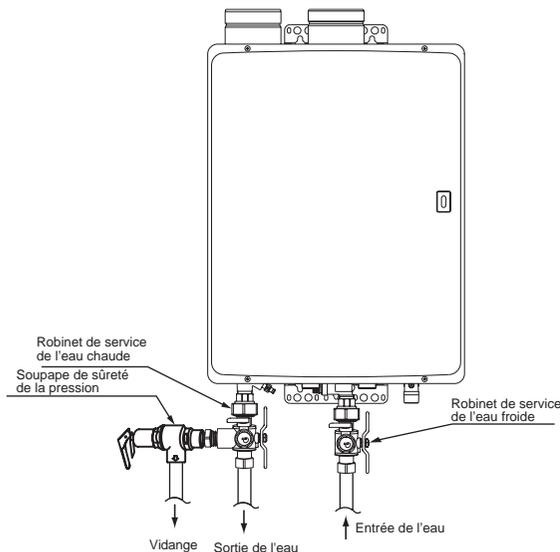

- \* Vous pouvez vous procurer les kits de robinet d'isolement comme accessoires auprès de Noritz (Pièce #IK-WV-2). Ils permettent un test de diagnostic complet par une seule personne et une purge facile du système.
- \* Ce kit comprend deux clapets d'isolement à passage intégral et une soupape de sûreté de la pression pour le côté chaud. Prenez contact avec Noritz pour de plus amples informations.

# Guide de dépannage-1

## Opération initiale

L'unité n'essaie pas de s'allumer lorsque l'eau coule.

- Est-ce que l'eau coule ?
- Vérifiez qu'il n'y pas de tuyauterie inversée ou de conduites croisées.
- Vérifiez le filtre de la soupape de vidange de l'eau. (☞ p.20)

L'unité essaie de s'allumer mais échoue

- Réinitialisez l'unité et essayez à nouveau. Il peut y avoir de l'air dans la canalisation de gaz.
- Faites vérifier par un professionnel la pression d'alimentation du gaz.

## Température

L'eau chaude n'est pas disponible lorsqu'un robinet est ouvert.

- Les soupapes de distribution d'eau et de gaz sont-elles complètement ouvertes ?
- Est-ce que l'alimentation en eau est coupée ?
- Est-ce que le robinet d'eau chaude est suffisamment ouvert ?
- Le gaz a-t-il été coupé par le compteur à gaz ?  
(D'autres appareils fonctionnant au gaz comme une gazinière peuvent-ils être utilisés ?)
- (Pour le gaz PL) Y-a-t-il suffisamment de gaz dans la cuve ?  
(D'autres appareils fonctionnant au gaz comme une gazinière peuvent-ils être utilisés ?)
- Est-ce que le filtre de la soupape de vidange de l'eau est bouché ?  
(☞ p.20)
- Est-ce que le bouton ON/OFF est sur ON ?

L'eau chaude n'est pas disponible lorsqu'un robinet est ouvert.

- Est-ce que l'alimentation en eau est coupée ?
- Est-ce que le chauffe-eau est gelé ?

L'eau chaude n'est pas à la bonne température.

- Est-ce que le robinet d'eau chaude est suffisamment ouvert ?

L'eau a besoin d'un certain temps pour chauffer lorsqu'on tourne le robinet d'eau chaude.

- Avez-vous laissé suffisamment de temps à l'eau froide dans la tuyauterie pour se vidanger ?

L'eau est trop chaude.

- Les soupapes de distribution d'eau et de gaz sont-elles complètement ouvertes ?
- Est-ce que le réglage de la température est adéquat ?  
(☞ p.12 et p.13)
- Si la température d'alimentation en eau est trop chaude, il est possible que la température soit supérieure à la température programmée sur la télécommande.
- Si seule une petite quantité d'eau chaude est requise, il est possible que la température soit supérieure à la température programmée sur la télécommande.
- Si l'alimentation en eau passe par un système de réchauffeur solaire, il est possible que la température soit supérieure à la température programmée sur la télécommande.

# Guide de dépannage-2

## Température

L'eau n'est pas assez chaude.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les soupapes de distribution d'eau et de gaz sont-elles complètement ouvertes ?</li><li>• Est-ce que le réglage de la température est adéquat ? (☞ p.12 et p.13)</li><li>• Si une grande quantité d'eau chaude est requise, il est possible que la température soit inférieure à la température programmée sur la télécommande. Diminuez la quantité d'eau passant dans l'unité et la température devrait se stabiliser.</li></ul>
L'eau est chaude uniquement lorsqu'un seul robinet est ouvert.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'unité ne chauffera pas l'eau si la vitesse d'écoulement est inférieure à 2.7L (0,7 gallons) par minute. Ouvrez davantage le robinet ou bien ouvrez d'autres robinets de sorte qu'un débit supérieur passe dans l'unité et celle-ci devrait commencer à chauffer à nouveau.</li></ul>
Fluctuations des températures de l'eau chaude.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez la température de l'eau de 48°C (118°F) à 50°C (122°F). Ce qui vous permettra d'utiliser un débit plus élevé d'eau chaude remplissant ainsi la condition du débit minimum de 2.7L/min. (0,7 gpm).</li><li>• Retirez tout débris du filtre à eau (☞ p.20)</li></ul>

## Quantité d'eau chaude

La quantité d'eau chaude d'un certain robinet n'est pas constante.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque de l'eau chaude est demandée sur d'autres robinets, la quantité disponible peut être réduite. La vitesse d'écoulement maximum disponible à partir de cette unité est 32L/min. (8.4 GPM) avec une augmentation de température de 7°C (45°F).</li><li>• Les fluctuations de pression et autres conditions de la plomberie peuvent provoquer l'instabilité de la température et la pression au robinet, mais ceci devrait se stabiliser dans un bref délai.</li><li>• Certains types de robinet d'eau chaude déversent de grands volumes d'eau chaude au début, mais se stabilisent par la suite.</li><li>• Pour maintenir la température stable, le chauffe-eau limite la quantité d'eau qui peut y passer à une petite quantité initiale, mais augmente la quantité par la suite.</li></ul>
La quantité d'eau chaude dans la baignoire est inférieure/ supérieure à celle programmée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque de l'eau chaude est utilisée pour d'autres robinets tout en remplissant la baignoire, celle-ci ne sera pas remplie autant que prévu.</li><li>• S'il y a déjà de l'eau dans la baignoire ou lorsque le remplissage de la baignoire est interrompu puis repris, celle-ci sera remplie davantage.</li></ul>
L'alarme du débitmètre ne sonne pas même lorsque la baignoire est remplie avec la quantité d'eau programmée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'alarme du débitmètre est réglée pour retentir lorsque l'eau chaude est continuellement déversée pour le volume programmé d'eau. Si des mitigeurs sont utilisés, ou si de l'eau froide est mélangée à l'eau chaude au robinet, la baignoire se remplira davantage que le réglage de l'alarme du débitmètre.</li></ul>
La quantité d'eau chaude disponible diminue au fur et à mesure.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Est-ce que le filtre de la soupape de vidange de l'eau est bouché ? (☞ p.20)</li></ul>

## Télécommande

La lumière sur le bouton ON/OFF ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Y a-t-il eu une coupure de courant ?</li><li>• Est-ce que le cordon d'alimentation est correctement branché ?</li></ul>
La température de l'eau change après une coupure de courant ou lorsque le cordon d'alimentation est débranché.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le réglage de la température et le réglage de l'alarme du débitmètre peuvent avoir besoin d'être réinitialisés après une coupure de courant.</li></ul>

## Sons

Le ventilateur peut être entendu après arrêt du fonctionnement. Un moteur peut être entendu lors de la mise sous/hors tension de l'unité, lors de l'ouverture ou fermeture d'un robinet ou après que l'unité a fonctionné pendant un certain temps.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ces bruits sont le signe d'un fonctionnement correct des mécanismes qui sont conçus pour accélérer l'allumage de l'unité la prochaine fois et assurer que la température de l'eau soit stable.</li></ul>
--	--

## Autre

Le chauffe-eau arrête de brûler pendant l'opération.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les soupapes de distribution d'eau et de gaz sont-elles complètement ouvertes ?</li><li>• Est-ce que l'alimentation en eau est coupée ?</li><li>• Est-ce que le robinet d'eau chaude est suffisamment ouvert ?</li><li>• Le gaz est-il coupé par le compteur à gaz ? (D'autres appareils fonctionnant au gaz comme une gazinière peuvent-ils être utilisés ?)</li><li>• (Pour le gaz PL) Y-a-t-il suffisamment de gaz dans la cuve ? (D'autres appareils fonctionnant au gaz comme une gazinière peuvent-ils être utilisés ?)</li></ul>
De la fumée blanche sort de la conduite d'évacuation les jours froids.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ceci est tout à fait normal. La fumée blanche est en réalité de la vapeur.</li></ul>
L'eau chaude est trouble.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ceci est sans danger. De petites bulles d'air apparaissent au fur et à mesure que l'eau est chauffée et dépressurisée rapidement vers la pression atmosphérique.</li></ul>
L'eau fuit des bouchons de vidange à la sortie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque l'unité subit une très forte pression, l'eau fuit des bouchons de vidange par mesure de sécurité de sorte qu'elle ne soit pas endommagée par la pression élevée.</li></ul>

# Guide de dépannage-3

## Autre


L'eau apparaît bleue ou la baignoire/bassine est devenue bleue.

- Ceci peut être dû à une réaction des ions cuivres dans l'eau avec les particules grasses (dépôt calcaire). Cela ne représente pas un risque pour la santé et la décoloration de la baignoire ou de la bassine peut être nettoyée.

## Vérifier un code d'erreur

En cas de problème avec l'unité, un code d'erreur numérique clignotera sur la télécommande. Le cas échéant, prenez les mesures appropriées comme présenté ci-dessous.

Lorsqu'un code d'erreur apparaît, l'affichage et la lumière d'opération clignoteront ensemble.

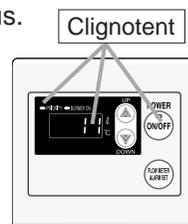

Télécommande

Code d'erreur	Cause	Action
11	Erreur d'allumage	Vérifiez que la soupape de gaz est ouverte. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'unité, ouvrez le robinet d'eau chaude et rallumez l'unité. Si le numéro clignotant ne réapparaît pas, le problème est résolu.
90	Combustion anormale, pression d'alimentation du gaz faible	Faites vérifier par un professionnel la pression d'alimentation du gaz. Prenez contact avec l'agent Noritz le plus proche.
99	Combustion anormale	Prenez contact avec l'agent Noritz le plus proche.

### Prenez contact avec nos revendeurs si :

- Un autre code d'erreur apparaît.
- Un code d'erreur est indiqué à nouveau après que les actions ci-dessus ont été prises.
- Vous avez d'autres questions.

## Demande de service

Commencez par suivre les instructions dans la section du guide de dépannage (p. 21 à 24).  
Si l'erreur n'est pas corrigée, prenez contact avec nos revendeurs.

Nous aurons besoin de connaître :

**Le modèle** ..... (vérifiez la plaque signalétique)

\*Reportez-vous p. 4 pour l'emplacement  
de l'étiquette

**Date d'achat** ..... (voir la garantie)

**Détails du problème** .. (codes d'erreur clignotant, etc.  
avec le plus de détails possibles)

**Votre nom, adresse et numéro de téléphone**

**Date de visite souhaitée**



\* Une demande de service peut être rejetée si le chauffe-eau est installé dans un emplacement où travailler sur l'unité pourrait être dangereux. Contactez un plombier.

## Garantie

Une carte d'enregistrement de la garantie est incluse séparément. Assurez-vous que le plombier, la date d'achat et les autres rubriques nécessaires sont remplis. Lisez attentivement son contenu et gardez soigneusement la carte de garantie.

Pour les réparations après la période de garantie, le service aura un coût et ne sera effectué que si l'unité est jugée réparable.

## Durée de stockage des pièces de réparation

Noritz stockera les pièces de réparation et maintenance pour cette unité pendant sept ans minimum après l'arrêt de la production.

## Repose

Si vous souhaitez remonter l'appareil dans un emplacement différent, assurez-vous que l'alimentation en gaz et électricité indiquée sur la plaque signalétique est disponible dans le nouvel emplacement. Si vous n'êtes pas sûr, adressez-vous auprès de votre compagnie locale de gaz et d'électricité.

Si vous déménagez dans une région utilisant un type de gaz différent, conversion et ajustement de l'appareil seront nécessaires. Ce travail doit être exécuté par Noritz et sera facturé même pendant la période de garantie.

# Caractéristiques techniques

- Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
- La capacité peut être légèrement différente selon la pression de l'eau, l'alimentation en eau, les conditions de la tuyauterie et la température de l'eau.


## Caractéristiques techniques

Rubrique		Caractéristiques techniques
Nom du modèle		N-084M-DV
Type	Installation Admission/ Evacuation d'air	Intérieur, monté au mur À évacuation directe/Combustion fermée
Allumage		Allumage direct
Pression de fonctionnement		15-150 PSI
Vitesse d'écoulement minimale		2.7 L/min. (0,7 GPM)
Dimensions (Hauteur) x (Largeur) x (Profondeur)		615mm (24,2 ") x 465mm (18,3") x 239mm (9,4")
Poids		63 lbs.
Capacité de la cuve d'eau		1,1L (0,3 Gallon)
Tailles de raccordement	Entrée d'eau	3/4"
	Sortie d'eau chaude	3/4"
	Entrée de gaz	3/4"
Alimentation électrique	Alimentation	120 VCA (60Hz)
	Consommation	GN :80W, PL :93W, Prévention du gel 135W
Matériaux	Cuve	Plaque d'acier au zinc/Recouvrement en polyester
	Collet du carneau	Acier inoxydable
	Corps de chauffe	Coffrage en cuivre, Tubage en cuivre
Mécanismes de sécurité		Tige de flamme, fusible thermique, soupape de sûreté de la pression, Parafoudre (ZNR), Disjoncteur-détecteur de fuite (GFCI), Détecteur de surchauffe, Anti-gel, Détecteur de rotation du ventilateur
Accessoires		Télécommande, cordon de télécommande Vis d'ancrage

## Performance

Rubrique		Performance maximale	Performance minimale
Consommation de gaz	GN	236,000 btuh	21,000 btuh
	PL	236,000 btuh	21,000 btuh
Capacité maximale d'eau chaude	Augmentation de 7°C (45°F)	32L/min. (8,4 Gal./min.)	
Rayon de capacité		2,7-32L/min. (0,7 -8,4 Gal./min.)	
Réglages de la température		37-50°C (99 -122°F) (Par intervalle de 1°C), 55-80°C (131-176°F) (Par intervalle de 5°F), 83°C (181°F) (20 Options)	
Options de température par défaut		50, 55, 60, 80°C (122, 131, 140, 176°F) (Initialement 50°C (122°F))	


# Équipement externe N-084M-DV-CA

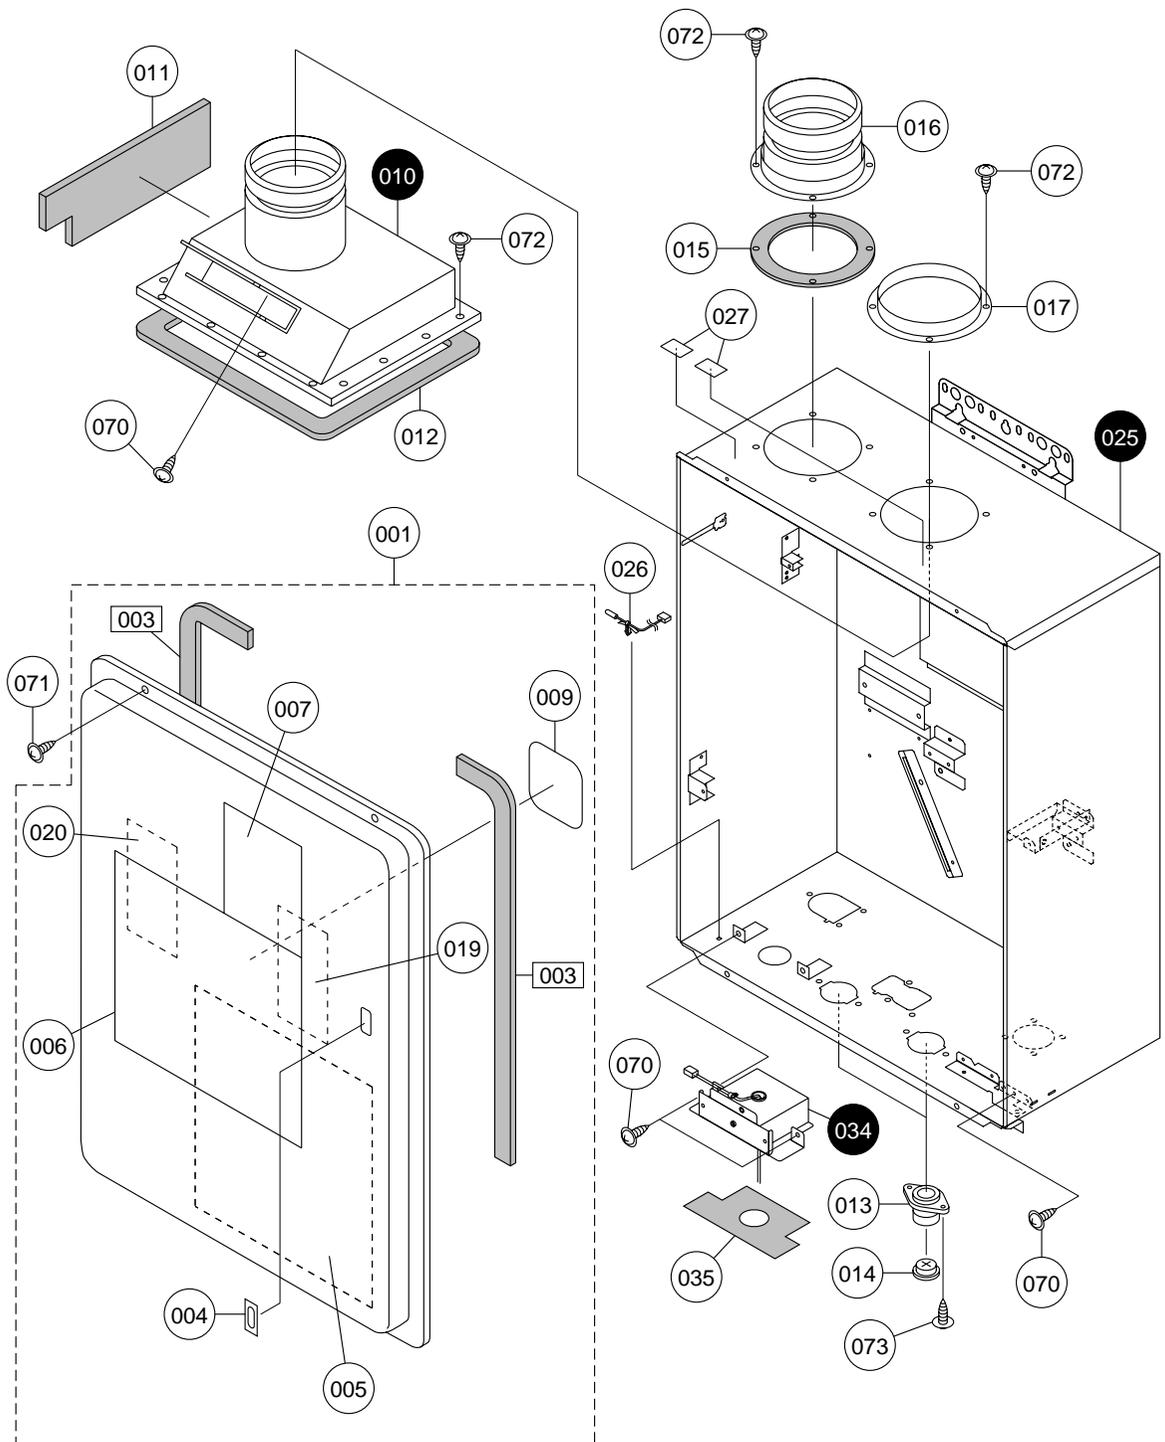

## Équipement externe N-084M-DV-CA

Numéros De Partie.	Noms De Partie	Numéros D'Ordre.	Q'ty/unité
001	N-084M-DV-CA Ensemble AS avant	SKA7142	1
003	Garniture avant L AAP	AAPL017	2
004	Plein-joint de lampe DEC	DECK008	1
005	Étiquette du schéma de branchement EJM	EJMK001	1
006	Étiquette d'avertissement CA ENG EHU	EHUK010	1
007	Étiquette d'avertissement 2 EAU	EAUK004	1
009	Plaque isolante CRU	CRUK002	1
010	Boîte d'échappement FF CZV	CZVF001	1
011	Isolant thermique CZV	CZVL002	1
012	Garniture du joint d'échappement DHN	DHNL003	1
013	Câblage d'accouplement BXK	BXKA022	2
014	Œillet CXP	CXPA026	2
015	Garniture du tuyau d'entrée EHK	EHKL084	1
016	Tuyau d'entrée BCU	BCUF021	1
017	Collet d'entrée BCU	BCUF022	1
019	Étiquette d'avertissement CA1 EHU	EHUK008	1
020	Étiquette d'avertissement CA2 EHU	EHUK009	1
025	Coffret FF EJM	EJMA011	1
026	Thermistance d'air-300 BWC	BWCH003	1
027	Étiquette entrée/évacuation EJM	EJMK031	1
034	Ensemble de la boîte de dérivation EHU	EHUA008	1
035	Garniture de la boîte de dérivation EHU	EHUL002	1
070	Vis autotaraudeuse N à tête ronde à empreinte cruciforme 4X8		
071	Vis autotaraudeuse EVERTIGHT à renfort de type 3 à empreinte cruciforme avec PW 4X12		
072	Vis autotaraudeuse N à tête ronde à empreinte cruciforme 4X10		
073	Vis autotaraudeuse EVERTIGHT à tête ronde de type 3 à empreinte cruciforme 4X12		


# Unité de combustion et acheminement du gaz N-084M-DV-CA

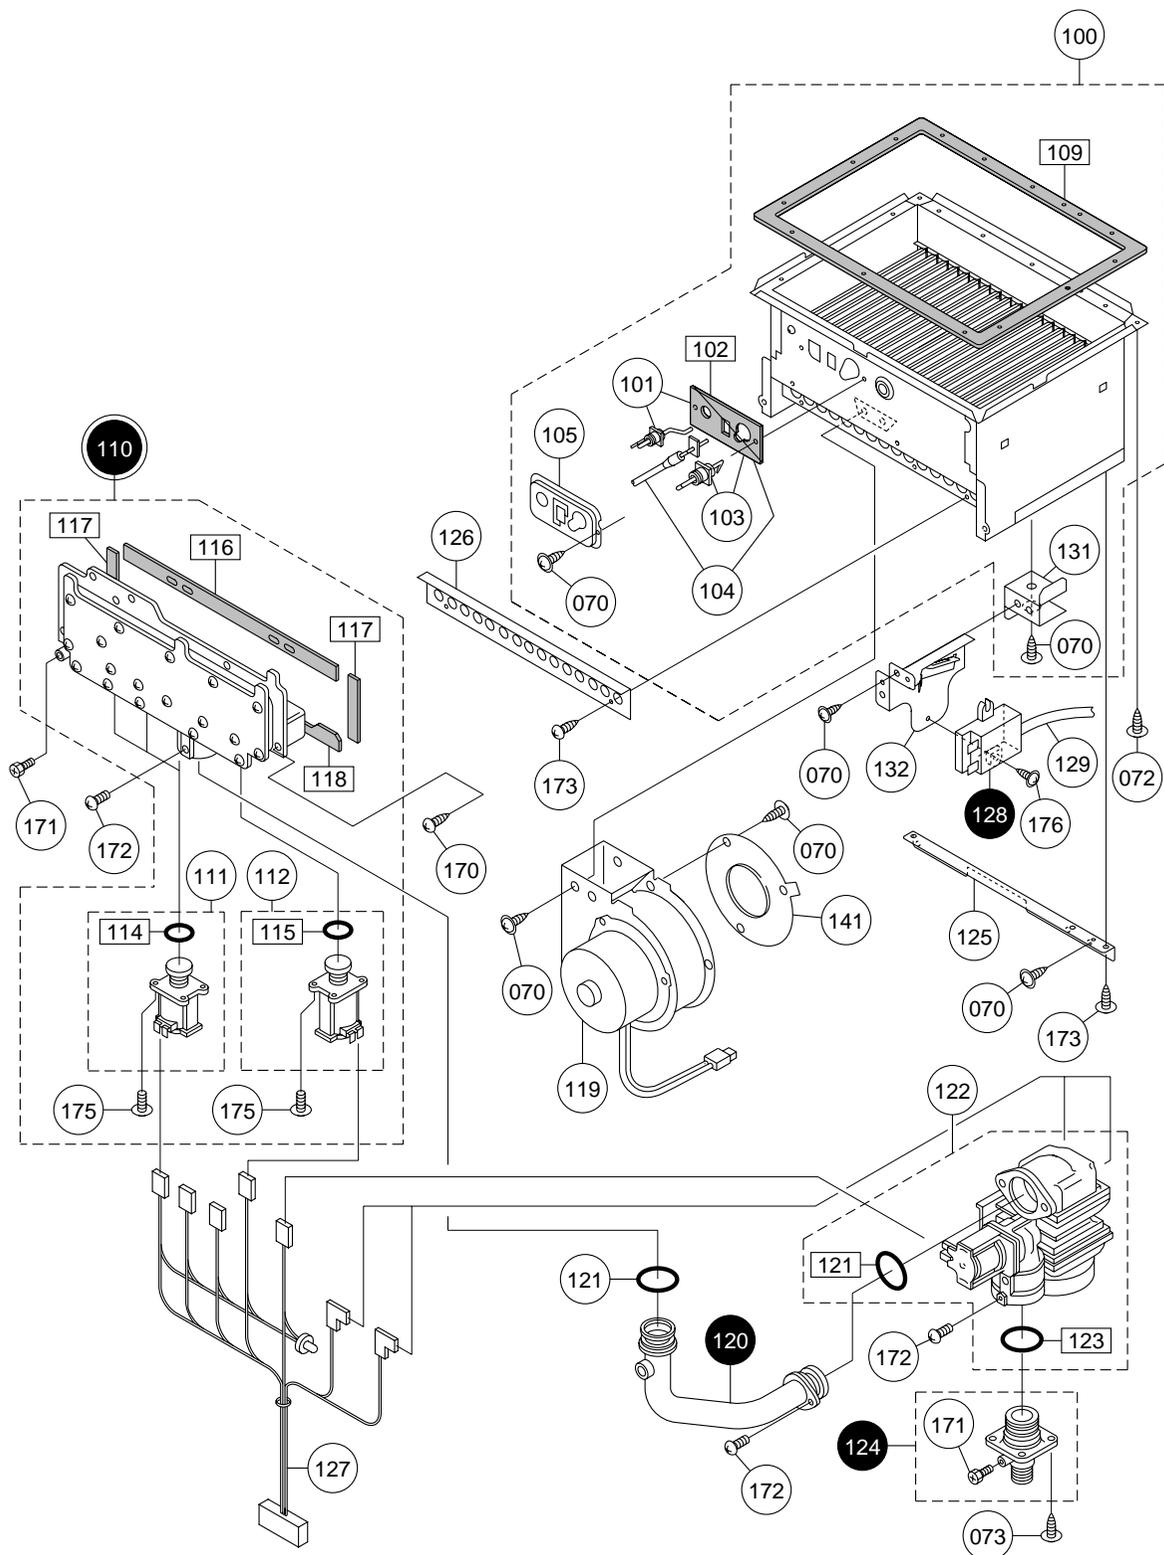


## Unité de combustion et acheminement du gaz N-084M-DV-CA

Numéros De Partie.	Noms De Partie	Numéros D'Ordre.	Q'ty/unité
100	Ensemble V Ensemble du tube de combustion EAC	SBP7302	1
101	Ensemble V Tige de flamme DLK	SBA7506	1
102	Plaque de fixation de la bougie (pour N) DLK	DLKL012	1
103	Ensemble V Bougie d'allumage Q(N)	SBA7504	1
104	Ensemble V Capteur du brûleur DLK	SBA7505	1
105	Plaque de fixation de la bougie (pour N) DLK	DLKC009	1
109	Garniture de joint de l'aspiration d'air DHN	DHNL002	1
110	Ensemble AS Ensemble du manifold 15 EDM	SBE7875	1<LPG>
	Ensemble AS Ensemble du manifold 24 EDM	SBE7874	1<NGA>
111	Ensemble AS Solénoïde S16L CRU	SAQ7346	3
112	Ensemble AS Solénoïde S24L CRU	SAQ7406	1
114	Joint torique S30 type 1A	SAD6433	3
115	Joint torique S-38	SAD6372	1
116	Haut du joint plat de manifold CRP	CRPL002	1
117	Côté du joint plat de manifold CRP	CRPL004	2
118	Bas du joint plat de manifold CRP	CRPL003	1
119	Moteur de ventilation DKE	DKEF030	1
120	Ensemble du tuyau du manifold EDM	EDME006	1
121	Joint torique P25.5	SAB1512	2
122	Ensemble V Mech. Gaz S24DQ CRP	SAQ7708	1
123	Joint torique JASO 2028A	8590109	1
124	Ensemble du raccord de gaz 20A EJH	EJHE001	1
125	Plaque de fixation pour coffret du brûleur DLT	DLTC001	1
126	Étouffoir principal 11 CRP	CRPC052	1
127	ConduitR10 EDM	EDMJ006	1
128	Allumeur CRP	CRPJ002	1
129	Cordon haute-tension 470	SAC1229	1
131	Plaque de fixation pour allumeur EAC	EACC011	1
132	Plaque de fixation pour allumeur DTJ	DTJA015	1
141	Évasement $\phi$ 44 CRU	CRUC045	1
170	Vis autotaraudeuse EVERTIGHT à tête ronde de type 3 à empreinte cruciforme 5X16		
171	Vis machine à tête hexagonale à empreinte cruciforme M4X8		
172	Vis machine à tête ronde à empreinte cruciforme M4X8		
173	Vis autotaraudeuse N à tête ronde à empreinte cruciforme 4X8		
175	Vis machine SPAK à tête ronde à empreinte cruciforme avec guide M4X12		
176	Vis autotaraudeuse N à tête ronde à empreinte cruciforme 4X12		

# Acheminement de l'eau chaude N-084M-DV-CA

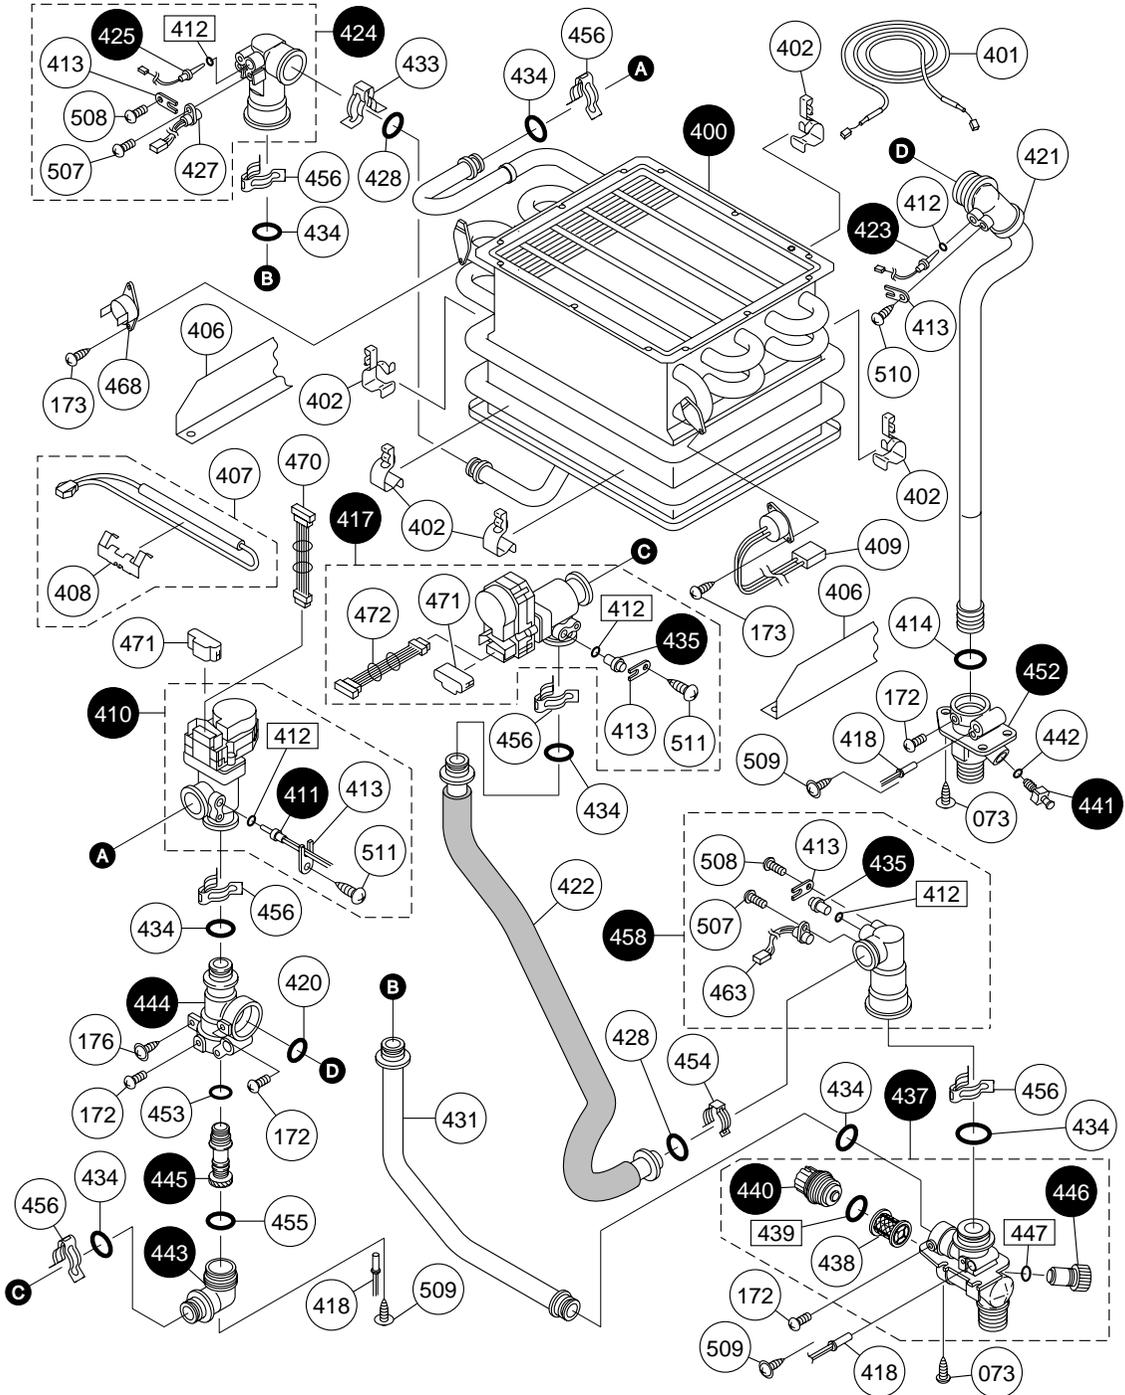


(Procédure d'arrondi du fusible thermique)

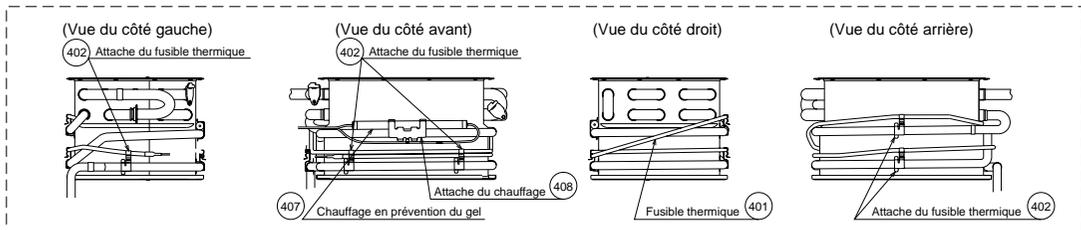

## Acheminement de l'eau chaude N-084M-DV-CA


Numéros De Partie.	Noms De Partie	Numéros D'Ordre.	Q'ty/unité
400	Ensemble AS Corps de chauffe EJM	SKA7139	1
401	Ensemble V Fusible thermique DHN	SBA7398	1
402	Attache du fusible thermique CXD	CXDH003	5
406	Couvercle du fusible thermique DHN	DHNA014	2
407	Ensemble V Chauffage en prévention du gel CRP	SAQ7745	1
408	Attache du chauffage EHK	EHKH001	1
409	Dispositif de sécurité de flamme restante 96 EHU	EHUH001	1
410	Ensemble du capteur du débit d'eau 2 DZT	DZTD011	1
411	Thermistance du corps de chauffe-300 BWC	BWCD098	1
412	Joint torique P4C	1323709	5
413	Plaque de soutien de la thermistance ALS	ALSD088	5
414	Joint torique P20C	3059502	1
417	Ensemble du capteur du débit d'eau 1 DZT	DZTD010	1
418	Chauffage en prévention du gel 3 BGD	BGDH002	3
420	Joint torique P22C	7573308	1
421	Tuyau de distribution d'eau chaude DHN	DHND010	1
422	Tuyau de dérivation EAC	EACD003	1
423	Thermistance d'eau chaude-300 BWC	BWCD096	1
424	Ensemble du capteur du débit d'eau 3 DUV	DUVD019	1
425	Thermistance d'entrée d'eau-300 BWC	BWCD097	1
427	Capteur magnétique de sortie d'eau BWC	BWCD090	1
428	Joint torique P12.5C	3359808	2
431	Tuyau d'entrée d'eau EAC	EACD001	1
433	Attache rapide 13-22	SAD6537	1
434	Joint torique P16C	3223302	7
435	Vanne de coupure AXG	AXGD089	2
437	Ensemble du raccord de l'entrée d'eau 20A EJM	EJMD002	1
438	Filtre à eau (SUS) EGB	EGBD032	1
439	Joint torique 16DF BRQ	BRQL008	1
440	Couvercle du filtre à eau DTJ	DTJD006	1
441	Robinet de vidange CRU	CRUD003	1
442	Joint torique résistant à l'eau chaude P3	SAD6633	1
443	Couplage du mitigeur EAC	EACD007	1
444	Corps du mitigeur EAC	EACD013	1
445	Cylindre de mélange BWC	BWCD035	1
446	Soupape de sûreté QMF A(S)	SAA2811	1
447	Joint torique résistant à l'eau chaude P9	SAD6635	1
452	Raccord de sortie d'eau chaude EJM	EJMD001	1
453	Joint torique P11C	1326503	1
454	Attache rapide 12.7	6340202	1
455	Joint torique JASO 2026 type 4 C	SAA6483	1
456	Attache rapide 16A	6340300	6
458	Ensemble du capteur du débit d'eau 1 DUV	DUVD017	1
463	Capteur magnétique BWC	BWCD093	1
468	Thermostat BHV	BHVH002	1
470	Conduit 86 DZT	DZTJ008	1
471	Couvercle étanche CZL	CZLD041	2
472	Conduit du câble du servomoteur (86) DZT	DZTJ009	1
507	Vis P TIGHT à renfort à empreinte cruciforme 4X10		
508	Vis P TIGHT à tête ronde à empreinte cruciforme 4X14		
509	Vis autotaraudeuse S TIGHT de type 3 à tête ronde à empreinte cruciforme et droite 4X8		
510	Vis autotaraudeuse S TIGHT de type 3 à tête ronde à empreinte cruciforme et droite 4X8		
511	Vis P TIGHT à tête ronde à empreinte cruciforme 4X14		

## Unité de commande électronique N-084M-DV-CA

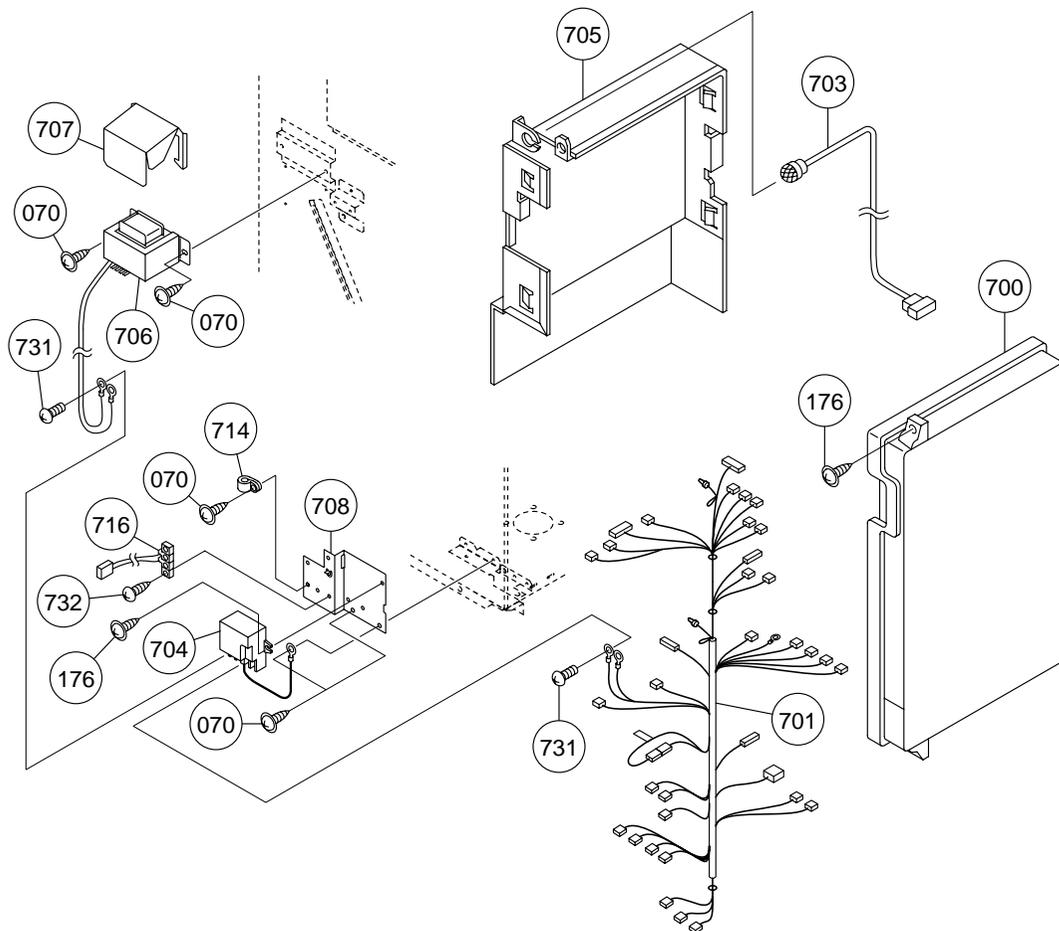


## Télécommande

Contrôleur à distance de cuisine  
(RC-7647M-ENG)

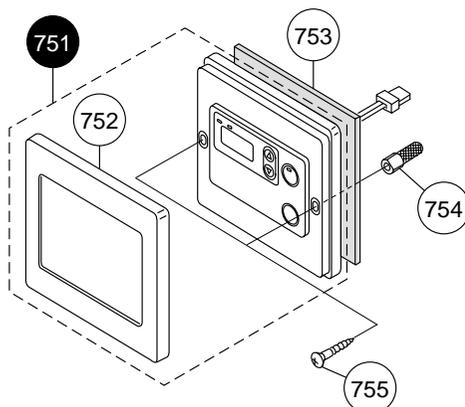

## Kit auxiliaire

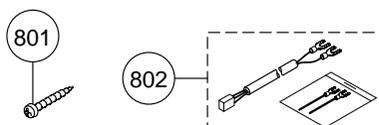

<Pièce spéciale>

Pièce spéciale	N° de pièce spéciale
Mode d'emploi	888

## Unité de commande électronique, Télécommande et Kit auxiliaire N-084M-DV-CA

Numéros De Partie.	Noms De Partie	Numéros D'Ordre.	Q'ty/unité
700	Ensemble AS Coffret du relais EJM-C	SHA7842	1
701	Faisceau de câbles EJM	EJMJ002	1
703	Conduit du câble de lampe CRP	CRPJ014	1
704	Dispositif de protection contre fuite de courant DTJ	DTJJ015	1
705	Couvercle du boîtier de relais DEK	DEKA014	1
706	Transformateur EDN	EDNJ006	1
707	Couvercle du transformateur DJP	DJPA054	1
708	Plaque de fixation pour bornier de raccordement DZT	DZTA006	1
714	Collier de fixation en nylon (NK-4N)	7287909	1
716	Conduit 90-2 CCP	CCPJ028	1
731	Vis liaison machine à empreinte cruciforme M3.5X6		
732	Vis autotaraudeuse N à tête ronde à empreinte cruciforme 4X12		
751	Corps RC-7647M ENG QXU	QXUJ001	1
752	Cadre d'habillement QME	QMEA003	1
753	Garniture du mur QHU	QHUA115	1
754	Bouchon 6X25		
755	Vis à bois à tête ronde à empreinte cruciforme 4.1X25		
800	Ensemble V Garniture N-084M	SBP7633	1
801	Vis autotaraudeuse de type 1 à tête ronde à empreinte cruciforme 5X35		
802	Ensemble de la cordon de télécommande S EAU	EAUM001	1
888	Mode d'emploi N-084M-DV-CA F	SAR8199	1<en français>
	Mode d'emploi N-084M-DV-CA E	SAR8210	1<en anglais>

## CHAUFFE-EAU À GAZ

N-084M-DV (Installation d'intérieure)

**AVERTISSEMENT** : Si les informations présentées dans ce manuel ne sont pas respectées à la lettre, il peut en résulter un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dégâts matériels, blessures corporelles ou mortelles.

Les dangers potentiels provenant d'accidents pendant l'installation et l'utilisation sont classés dans les trois catégories suivantes. Observez bien ces avertissements, ils sont indispensables à votre sécurité.

 **Danger**

Danger de blessure grave ou mortelle, ainsi que risque d'incendie en cas de mauvaise utilisation du produit si ce symbole est ignoré.

 **Avertissement**

Possibilité de blessure grave ou mortelle, ainsi que possibilité d'incendie en cas de mauvaise utilisation du produit si ce symbole est ignoré.

 **Attention**

Possibilité de blessure corporelle ou dégât matériel en cas de mauvaise utilisation du produit si ce symbole est ignoré.



Interdit



Couper  
l'alimentation  
électrique



Terre



Veillez à  
l'exécuter

### Requêtes auprès des installateurs

 **Attention**

• Pour assurer une utilisation en toute sécurité de chauffe-eau, lisez attentivement le manuel d'installation et suivez les instructions pour l'installation.

- Les défaillances et dégâts provoqués par un travail erroné ou différent des instructions de ce manuel ne sont pas couverts par la garantie.
- Vérifiez que l'installation a été correctement effectuée en accord avec ce manuel d'installation une fois terminée.
- Une fois terminée l'installation, veillez à donner le guide de l'utilisateur (avec la garantie) au client après remplissage de toutes les rubriques requises.

L'installation doit être conforme aux réglementations locales ou en l'absence de réglementation locale, avec la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du National Fuel Gas Code.






# 1. Accessoires inclus

Les accessoires suivants sont inclus avec l'unité. Vérifiez qu'il ne manque aucun élément avant de commencer l'installation.

Pièce	Forme	Qté	Pièce	Forme	Qté
Vis autotaraudeuse		5	Manuel d'installation (ce document)		1
Télécommande (Voir p. 51)		1	Cordon de télécommande 3 m (10 ft.)		1

# 2. Accessoires optionnels

Les accessoires présentés ci-dessous ne sont pas inclus avec l'unité, mais peuvent être nécessaires à l'installation.

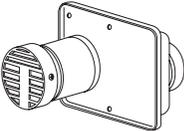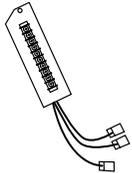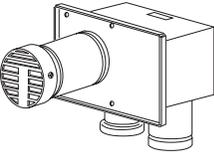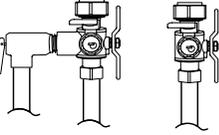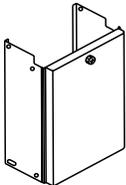Pièce	Forme	Qté	Pièce	Forme	Qté
Bouche du carneau VT4-TL		1	Régulateur du système		1
Bouche du carneau VT4-TS		1	Cordon de raccordement rapide		1
			Cordon de télécommande 8 m (26 ft.)		1
Clapets d'isolement (comprenant une soupape de sûreté de la pression)		1	Couvre-tuyau PC-84M		1


# 3. Installation du multisystème par raccordement rapide

- Le multisystème à raccordement rapide permet d'installer deux unités ensemble en utilisant uniquement le cordon à raccordement rapide.

Le cordon de raccordement rapide mesure 2m (6 ft.) de long. Installez les deux unités entre 470mm (18.5") et 950mm (37.4") d'écart au centre pour garantir que le cordon puisse relier les deux unités. (Voir le schéma de plomberie type) (Si la distance entre les deux unités est trop grande, non seulement le cordon ne pourra pas les relier, mais la température de l'eau fluctuera également à cause de la différence de longueur des tuyaux entre les deux unités.)


## Schéma du système

\* Lors du raccordement de deux appareils, n'utilisez qu'une seule télécommande.

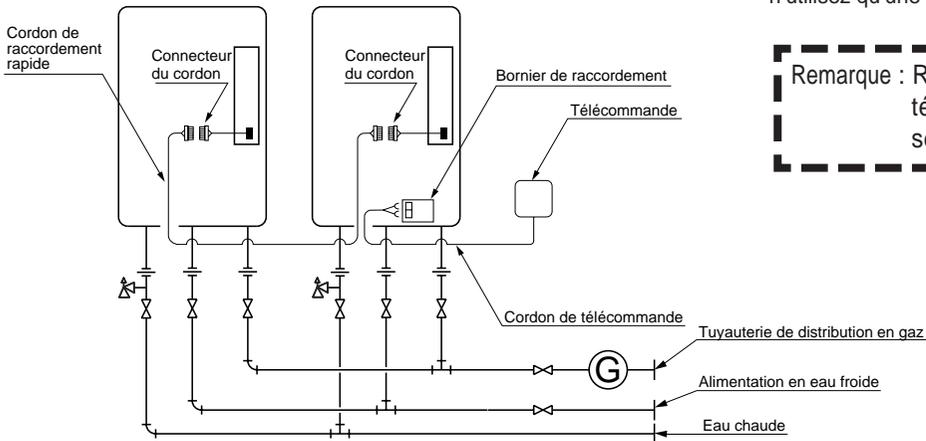

Remarque : Raccordez la télécommande à un seul des appareils.

## Plomberie type

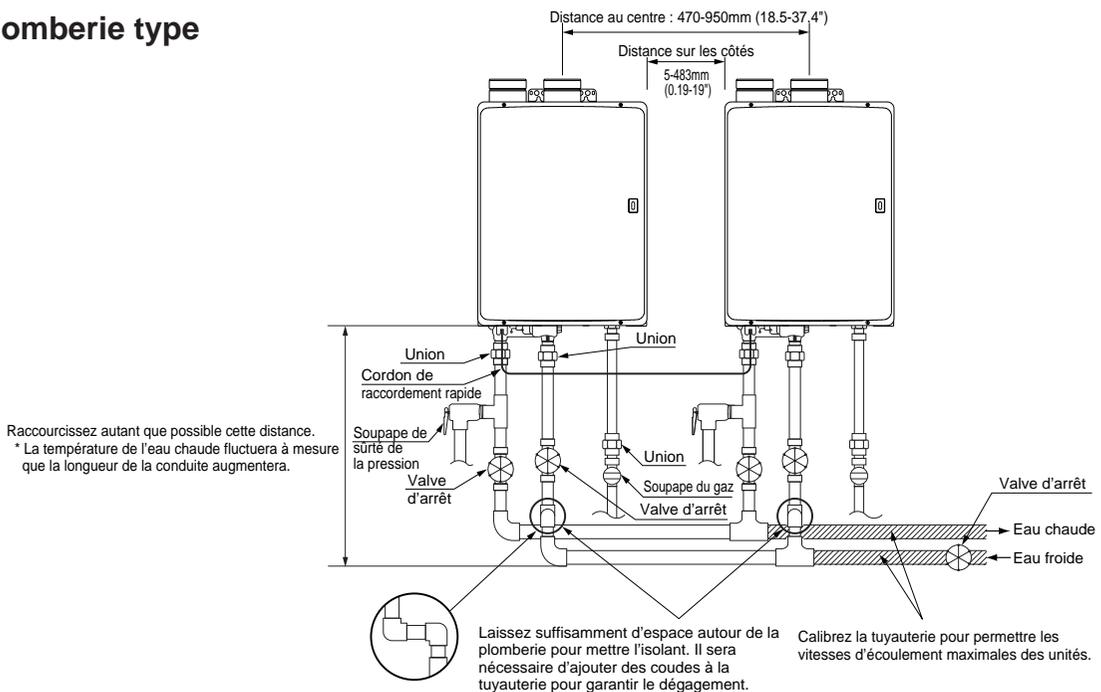

- Isolez les conduites d'eau chaude pour empêcher la perte de chaleur. Isolez et appliquez des matériaux chauffant à la tuyauterie de distribution d'eau froide pour empêcher la perte de chaleur en cas d'exposition à des températures excessivement froides.

## 4. Avant l'installation

### Avertissement

#### Précautions relatives au remplacement du tuyau d'évent

- Le système de ventilation devra être remplacé dans la plupart des cas lors de l'installation de cet appareil.  
Utilisez un tuyau d'évent figurant dans la liste UL 1738 pour les appareils de catégorie III pour l'évacuation. Le tuyau d'évent figurant dans la liste de la catégorie III est recommandé également pour le tuyau d'alimentation en air, mais d'autres matériaux sont acceptables.  
Consultez les réglementations locales.
- \* Si un tuyau d'évent figurant dans la liste de la catégorie III est déjà installé, vérifiez qu'il n'est pas perforé ni fissuré ou encore bouché, et consultez le fabricant du tuyau d'évent avant de le réutiliser.

#### Utilisez des matériaux d'évent approuvés.

- N'utilisez que des matériaux d'évent figurant dans la liste UL 1738 pour les appareils de catégorie III pour l'évacuation de cet appareil.  
Une mauvaise ventilation peut provoquer un incendie, des dégâts matériels ou une exposition au monoxyde de carbone.

#### Précaution relative à la neige

- Si ce produit est installé dans une zone où la neige s'accumule, protégez l'extrémité de la conduite contre le blocage dû à un amoncellement de neige ou contre les dégâts dus à une chute de neige du toit.


### Attention

#### Vérifiez le gaz

- Vérifiez que la plaque signalétique indique le type de gaz correct.  
Vérifiez que la conduite d'alimentation de gaz est calibrée pour 236,000 Btuh pour cette unité.

#### Vérifiez l'alimentation

- L'alimentation requise est de 120V CA, à 60 Hz.  
Une tension incorrecte pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

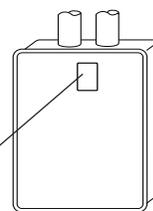

#### N'utilisez pas d'équipement pour une utilisation autre que celle spécifiée

- N'utilisez pas autrement que pour l'augmentation de la température de l'alimentation en eau, sous peine de provoquer des accidents inattendus.

#### Vérifiez la qualité de l'alimentation en eau

- Si l'eau est dure, acide ou encore impure, traitez l'eau avec des méthodes agréées afin de garantir une distribution complètement sûre.

#### Prenez des précautions extrêmes en cas d'utilisation avec un réchauffeur solaire

- L'utilisation de cette unité avec un réchauffeur solaire peut entraîner des températures émises imprévisibles et de possibles brûlures. En cas d'absolue nécessité, utilisez des mitigeurs pour s'assurer que les températures émises n'atteignent pas des niveaux bouillants. N'utilisez pas un réchauffeur solaire avec le multisystème à raccordement rapide.

#### Check-up

- Vérifiez les dégâts ou usures des appliques de fixation et du tuyau d'évent chaque année.  
Remplacez-les au besoin.

# 5. Choix du site d'installation

\* Placez l'appareil dans un endroit où une fuite de l'unité ou des raccordements ne provoquera pas de dégâts à la zone adjacente à l'appareil ou aux étages inférieurs de la structure. Lorsque de tels emplacements ne peuvent pas être évités, il est recommandé de placer une baignoire de rétention, proprement vidangée, sous l'appareil. La baignoire ne doit pas limiter le flux de l'air comburant.

## ⚠ Attention






- Le chauffe-eau est conçu pour une installation intérieure uniquement. Ne l'installez jamais à l'extérieur ou dans une salle de bains, sous peine de l'endommager ou de provoquer un incendie.
- Consultez le client pour l'emplacement de l'installation.
- Évitez les endroits propices à un incendie, comme les endroits où sont manipulés de l'essence, benzène et colles, ou des endroits où se trouvent des gaz corrosifs (ammoniac, chlore, soufre, composés d'éthylène, acides).

Ceci pourrait entraîner une combustion incomplète ou des défaillances.

- Placez la bouche de l'évent de sorte qu'il n'y ait aucun obstacle autour de celle-ci et que le gaz d'échappement ne s'accumule pas. N'entourez pas la bouche de plaque de métal ondulé ou autres matériaux.
- Installez le chauffe-eau dans un endroit préservant un dégagement approprié par rapport aux constructions combustibles et non-combustibles. Reportez-vous à la plaque signalétique sur l'appareil pour les dégagements adéquats.
- N'installez pas le chauffe-eau dans un endroit où des objets pourraient tomber dessus, comme sous des étagères par exemple.
- Le chauffe-eau doit être installé dans un endroit où les tuyaux d'alimentation et d'échappement peuvent être installés comme requis.
- N'installez pas le chauffe-eau là où le gaz d'échappement serait soufflé contre des murs extérieurs ou un matériau non résistant à la chaleur. Pensez également aux arbres ou animaux environnants.

La chaleur et l'humidité du chauffe-eau peuvent provoquer une décoloration des murs et matériaux résineux ou une corrosion des matériaux en aluminium.

- Évitez l'installation au-dessus de fourneau à gaz ou cuisinière.
- Évitez l'installation entre le ventilateur et la cuisinière dans une cuisine. Si des fumées huileuses ou une grande quantité de vapeur sont présents sur l'emplacement d'installation, prenez des mesures pour empêcher les fumées et la vapeur de pénétrer dans l'équipement.
- La poussière pourrait bloquer les ouvertures d'alimentation en eau, diminuant la performance du moteur de ventilation et une combustion incomplète pourrait en résulter.
- Installez dans un endroit où le flux du gaz d'échappement ne sera pas affecté par des ventilateurs ou des hottes.
- Assurez-vous que le bruit et le gaz d'échappement n'affecteront pas les voisins.
- Éviter l'installation dans des endroits où des agents chimiques spéciaux (ex, des produits coiffants en aérosol ou des détergents en atomiseur) sont utilisés.
- Avant l'installation, assurez-vous que la bouche du carneau d'évacuation aura le dégagement adéquat selon le National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1).

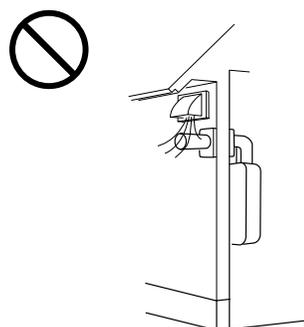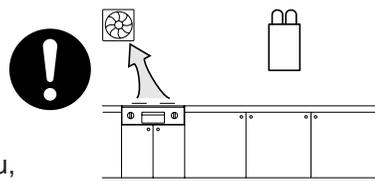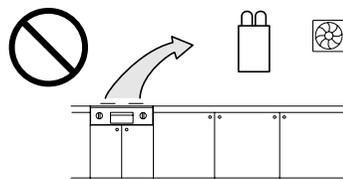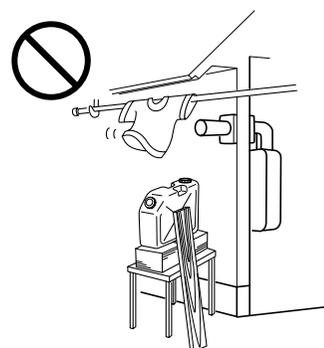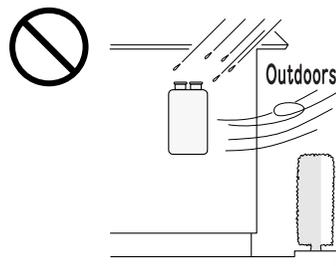

# 6. Dégagement pour l'installation




Avant l'installation, vérifiez les points suivants :

Installez en accord avec les codes du bâtiment et de mécanique appropriés, ainsi que toute réglementation locale, provinciale ou nationale.

Rubrique	Vérification	Illustration
Distance des matières combustibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenez le dégagement suivant des matériaux combustibles et non combustibles.</li> </ul>	
Garantir un espace pour réparation/inspection	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si possible, laissez au moins 203mm (8") de chaque côté de l'unité pour faciliter l'inspection.</li> <li>Si possible, laissez au moins 610mm (24") de chaque côté de l'unité pour faciliter la maintenance et l'entretien au besoin.</li> </ul>	
Dégagement extérieur par rapport aux ouvertures d'un bâtiment	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il doit y avoir un dégagement d'au moins 610mm (24") devant la bouche du carneau.</li> <li>Cette restriction ne s'applique pas dans une zone où une protection efficace maintient un dégagement d'au moins 610mm (24") en face de la sortie d'échappement.</li> </ul>	

## Exigences de dégagement des bouches de l'évent par rapport aux ouvertures du bâtiment

\* Toutes les exigences de dégagement sont conformes à la norme ANSI Z21.10.3 et ANSI Z223.1 du National Fuel Gas Code.

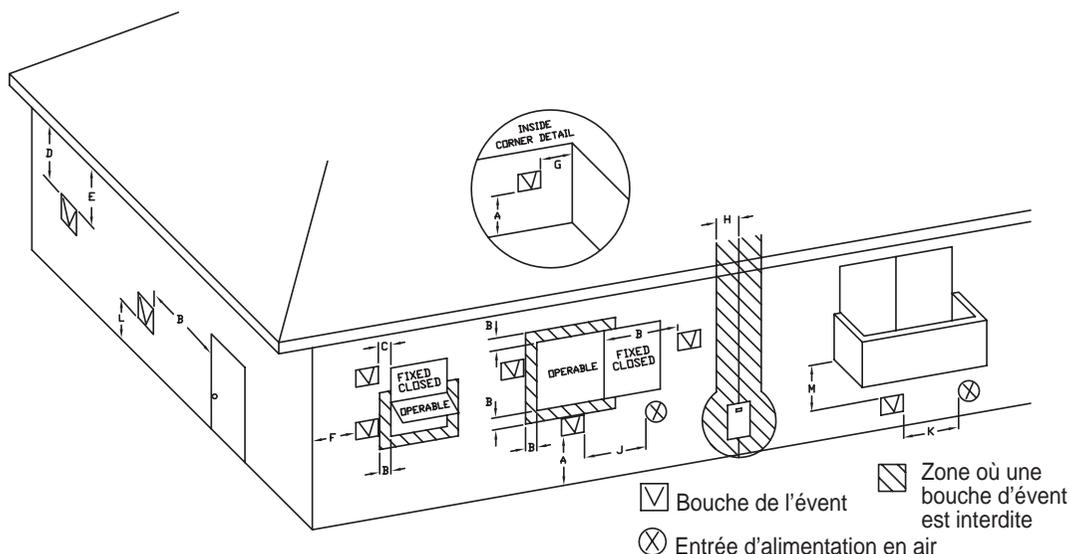

	Dégagement	
A=	Au dessus d'une pente, véranda, porche, terrasse ou balcon	305mm (12") (305mm (12"))
B=	Fenêtre ou porte qui peuvent être ouvertes	305mm (12") (915mm (36"))
C=	Fenêtre toujours fermée	*
D=	Dégagement vertical vers le soffite aéré situé au dessus de la bouche dans une distance horizontale de 0.6m (2 ft.) à partir du centre de la bouche.	*
E=	Soffite non aéré	*
F=	Coin externe	*
G=	Coin interne	*
H=	Chaque côté de la ligne centrale étendue au dessus de l'ensemble compteur/régulateur	0,9m (3') dans la limite d'une hauteur de 4,6m (15') au dessus de l'ensemble compteur/régulateur
I=	Sortie de la bouche du régulateur de service	0,9mm (3')
J=	Entrée non forcée ou entrée d'air comburant vers un autre appareil	305mm (12") (915mm (36"))
K=	Entrée forcée	0,9m (3') au dessus si dans la limite de 3m (10') (1,8m (6'))
L=	Au dessus d'un trottoir pavé ou d'une allée pavée située sur une propriété publique	(2.1m*** (7' ***)
M=	Sous une véranda, porche, terrasse ou balcon	* (305mm (12"))- Canada uniquement****)

() = indique les dégagements requis au Canada

\* Maintenir les exigences de dégagement en conformité avec les règles d'installation locales et les exigences du fournisseur de gaz.

\*\*\* Un conduit d'évacuation ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée située entre deux domiciles distincts et servant aux deux domiciles.

\*\*\*\* Autorisé uniquement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur un minimum de deux côtés sous le sol.

# 7. Installation

## Fixation au mur



- Le poids de l'appareil sera appliqué sur le mur. Si la force du mur n'est pas suffisante, un renforcement doit être fait pour empêcher un transfert de la vibration.
- Ne laissez pas tomber ni n'usez de force inutile sur l'appareil lors de l'installation. Les pièces internes pourraient être endommagées et devenir très dangereuses.
- Installez l'unité sur un mur vertical et assurez-vous qu'il soit à niveau.

Rubrique	Vérification	Illustration
Placez les trous de vis	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>Attention</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous procédez à l'installation à mains nues, prenez garde de ne pas vous blesser.</li> <li>• Faites attention de ne pas toucher le câblage électrique, la conduite de gaz ou eau lors de la perforation des trous.</li> </ul> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percez un trou de vis, en vous assurant d'heurter un montant.</li> <li>2. Insérez la vis et serrez-la puis accrochez l'unité avec l'applique de montage supérieure.</li> <li>3. Déterminez les positions des quatre vis restantes (deux pour l'applique supérieure et deux pour l'inférieure), puis déposez l'unité.</li> </ol>	<p>Emplacement du trou de vis</p> <p>Applique de montage (supérieure)</p> <p>Placer les trous de vis</p>
Montage	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Percez les trous pour les quatre vis restantes.</li> <li>5. Accrochez à nouveau l'unité avec la première vis puis insérez et serrez les quatre vis restantes.</li> <li>6. Prenez des mesures d'étanchéité afin que l'eau n'entre pas dans le bâtiment par les vis de montage de l'appareil.</li> </ol>	<p>Vis autotaraudeuse</p>
Structure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que l'unité est bien fixée en place de sorte qu'elle ne tombe pas ni ne bouge par les vibrations ou en cas de séismes.</li> </ul>	

# 8. Installation du tuyau d'évent (Installation d'intérieure uniquement)


## Installation de la bouche de l'évent

- Suivez les instructions d'installation comprises avec la bouche de l'évent et qu'on trouvera à la fin de ce mode d'emploi. Cet appareil doit être ventilé à travers le mur, pas verticalement vers le toit.


## Précautions relatives à l'installation de la bouche de l'évent

Prenez note des exigences d'installation de la bouche de l'évent.

- N'installez pas la bouche de l'évent à l'intérieur

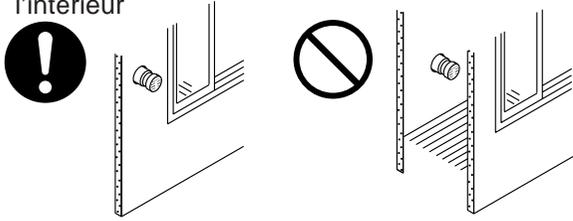


- Installez la bouche de l'évent inclinée vers le bas

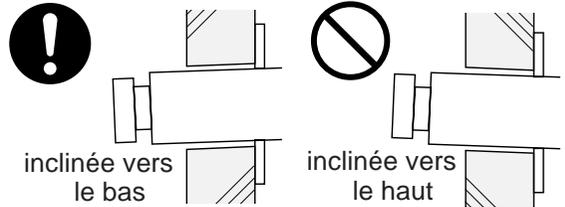


- Installez avec une longueur de protubérance à travers le mur appropriée.

- Évitez de stocker des objets dangereux à proximité de la bouche

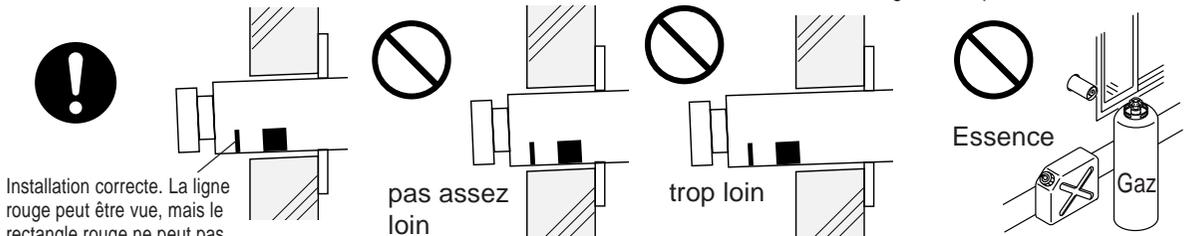


Installation correcte. La ligne rouge peut être vue, mais le rectangle rouge ne peut pas être vu de l'extérieur.

- Évitez d'installer la bouche là où elle sera bloquée par des obstacles.

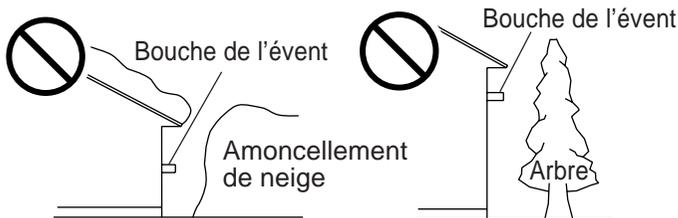

- Dégagement de la bouche de l'évent. Si plusieurs unités sont installées, les bouches doivent être séparées d'au moins 300mm (12") dans une vue en plan quelque soit le dégagement vertical.

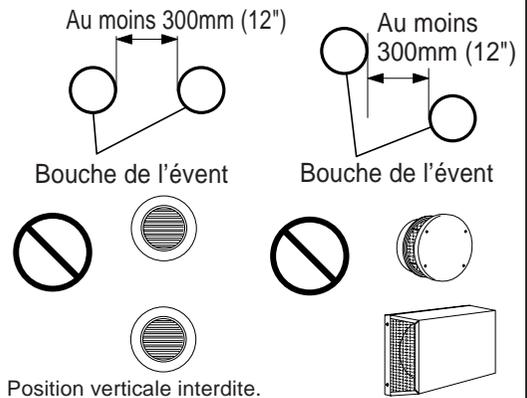

- N'installez pas les bouches de l'évent en tandem vertical. Ne couvrez pas la bouche de l'évent avec n'importe quel type d'écran ou d'enceinte protectrice. Des bouches en tandem ou bouchées peuvent être à l'origine d'une combustion anormale entraînant une performance indésirable du chauffe-eau.

## Modèles de bouche d'évent

- N'utilisez que les modèles suivants de bouches d'évent de Noritz avec cette unité.


Bouche de l'évent	Modèle	Description
	VT4-TL	(pour de longs cycles de ventilation)
	VT4-TS	(à installer directement au-dessus de l'appareil)

- Les variations de taille des bouches d'évent figurent dans le tableau ci-dessous.

Choisissez votre modèle selon l'épaisseur de mur requise.

Modèle	Épaisseur du mur
VT4-TL-5	90mm (3,5") à 130mm (5")
VT4-TL-8	130mm (5") à 210mm (8")
VT4-TL-14	210mm (8") à 370mm (15")
VT4-TL-27	370mm (15") à 690mm (27")

## Exemples d'installation du système de ventilation

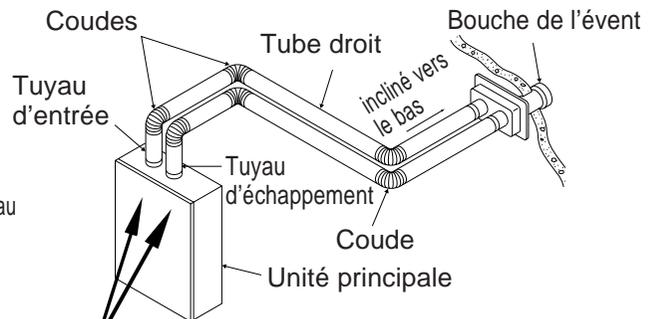

Utilisez un adaptateur d'évent de la catégorie III pour raccorder le collet du carneau au système de ventilation. Utilisez un tuyau d'évent de catégorie III sur toute la longueur du tuyau d'échappement.

### Précautions relatives à la ventilation

- Utilisez un tuyau d'évent de catégorie III de diamètre 102mm (4").
- Longueur max. du conduit d'évacuation

Nombre de coudes de 90 degrés	Longueur max. du conduit d'évacuation
4	12m (39')
3	14m (45')
2	16m (51')
1	17m (57')

- Dépasser la longueur maximale de la conduite d'évacuation est dangereux et peut entraîner une mauvaise combustion.
- Si possible, n'installez pas le tuyau d'évent à travers des zones fermées. Au besoin, consultez les instructions du fabricant de conduite pour les dégagements.
- Installez la bouche de l'évent de sorte que tout le gaz d'échappement soit dirigé vers l'extérieur et que tout l'air d'entrée provienne de l'extérieur.
- Ne stockez pas de substances dangereuses ou inflammables à proximité de la bouche de l'évent.

- Inclinez les tuyaux d'entrée et d'échappement d'un échelon de 1/50 en bas vers la bouche.
- N'utilisez que les produits de ventilation de catégorie III de la liste UL.
- Connectez solidement le tuyau d'évent afin d'empêcher la fuite des gaz d'échappement.
- De la vapeur ou de l'eau condensée peut s'égoutter de la bouche d'évent. Jetez cette eau condensée selon la réglementation locale et pour prévenir blessure corporelle ou dommage matériel.
- Si ce produit est installé dans une zone où la neige s'accumule, protégez l'extrémité de la conduite contre le blocage dû à un amoncellement de neige ou contre les dégâts dus à une chute de neige du toit.
- Soutenez le tuyau d'évent avec des dispositifs de suspension comme requis par les instructions d'installation du fabricant d'évent.
- Installez la bouche de l'évent de sorte qu'elle soit facilement accessible pour l'entretien de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Si la bouche d'évent est installée plus haut que le chauffe-eau, faites la section verticale directement au dessus du chauffe-eau le plus court possible puis inclinez vers le bas de la bouche. Ne faites pas une autre section verticale après que la section horizontale commence.
- Formez une tuyauterie verticale la plus courte possible.

- Suivez les instructions d'installation du fabricant d'évent.
- Maintenez le même diamètre d'évent tout du long jusqu'à l'extrémité.
- Maintenez les dégagements suivants pour le tuyau d'échappement vers les combustibles :

Fabricant et produit	Couvert		Découvert	
	Hori.	Verti.	Hori.	Verti.
Noritz N-Vent	254mm (10") (côtés) 381mm (15") (haut) 152mm (6") (bas)	102mm (4")	76mm (3")	76mm (3")
Protech FasNSeal	203mm (8") (côtés) 305mm (12") (haut) 102mm (4") (bas)	102mm (4")	76mm (3")	76mm (3")
Protech FasNSeal W2	152mm (6")	102mm (4")	76mm (3")	76mm (3")
HeatFab SafTVent	152mm (6")	152mm (6")	51mm (2")	51mm (2")
Z-Flex Z-Vent	203mm (8")	102mm (4")	25mm (1")	25mm (1")
Flex-L StaR-34	203mm (8")	102mm (4")	25mm (1")	25mm (1")

Ces dégagements sont sujets à modification. Reportez-vous au listing UL pour les dégagements adéquats.

- N'accouplez pas d'évents ni ne raccordez plus d'un appareil à ce système de ventilation.


### Adaptateurs d'appareil

- Utilisez les adaptateurs suivants pour raccorder l'unité au système de ventilation.

Fabricant et produit	N° de pièce
Protech FasNSeal	FSA44
HeatFab SafTVent	9401RYPK
Z-Flex Z-Vent	2SVWA04
Flex-L StaR-34	SRASPSA4


- Terminez au moins 305mm (12") au-dessus du sol ou du niveau de la neige.
- Terminez au moins 2m (7') au-dessus d'un trottoir.
- Utilisez un drain de condensation au besoin.

## Bouche de l'évent vertical

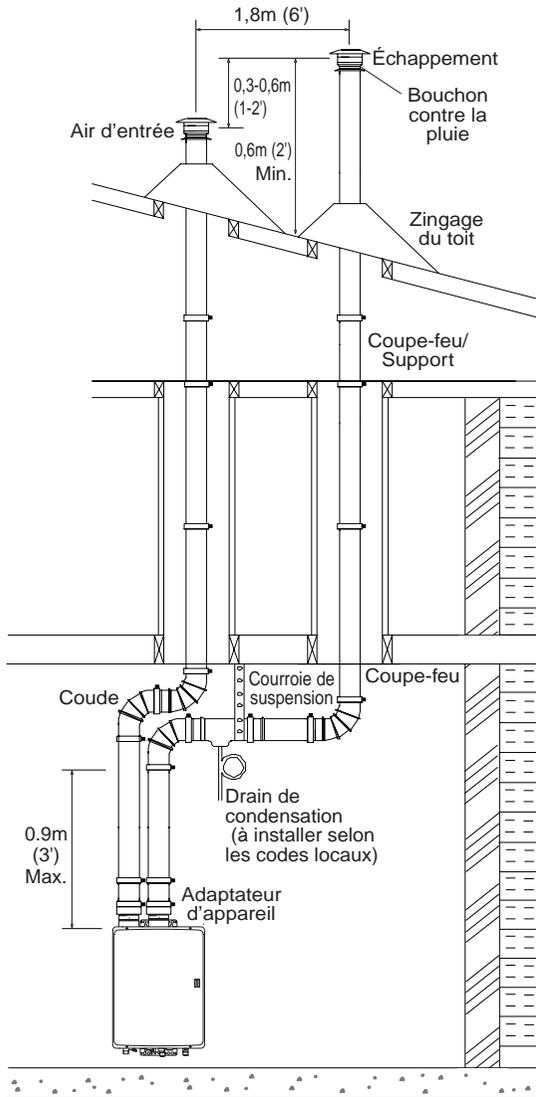

- Terminez au moins 1,8m (6') de l'entrée d'air comburant d'un appareil et 0,9m (3') d'une ouverture d'un bâtiment, compteur à gaz, régulateur de gaz, etc.
- Enfermez les systèmes d'évent extérieur au dessous du niveau du toit pour limiter la condensation et protéger contre les pannes mécaniques.
- Lorsque l'évent traverse un plancher ou un plafond et ne passe pas par une gaine coupe-feu, un coupe-feu et support est requis.
- Terminez le système d'évent au moins 0,6m (2') au-dessus mais pas plus de 1,8m (6') au-dessus du niveau du toit, ou selon les instructions du fabricant de tuyau d'évent.
- Fournissez un support vertical tous les 3,7m (12') ou comme requis par les instructions du fabricant d'évent.
- Inclinez l'évent horizontal 1/4" vers le bas pour chaque 305mm (12").
- Ne ventilez pas directement vers le haut. Ayez toujours une section horizontale de ventilation.
- Installez un drain de condensation dans la section horizontale de ventilation.

Lorsque les tuyaux d'entrée/échappement passent dans un espace clos :

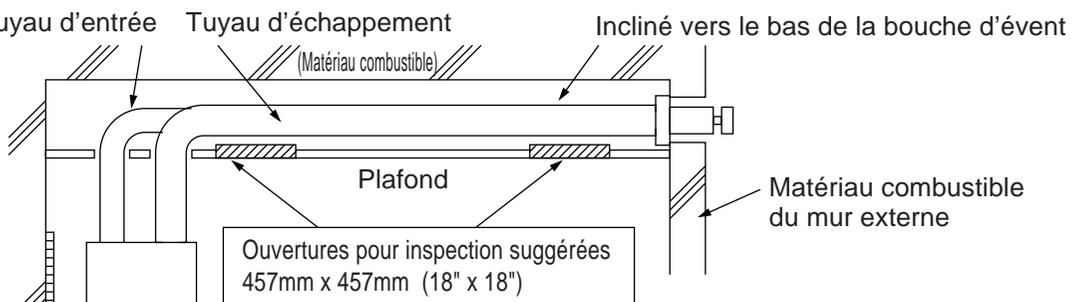

- Les ouvertures d'inspection sont suggérées pour les tuyaux d'entrée et d'échappement de ventilation s'ils sont dans une enceinte fermée. Ces ouvertures doivent être près de l'entrée et la sortie de la conduite dans l'enceinte fermée.
- Ces ouvertures doivent être de 457mm x 457mm (18" x 18").

# 9. Conduite de gaz Suivez les instructions du fournisseur de gaz.

L'appareil et son robinet d'arrêt du gaz doivent être débranchés du système de conduites de distribution du gaz durant tout essai de pression à des pressions supérieures à ½ psig (3,5 kPa).

L'appareil doit être isolé du système de conduites de distribution du gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel durant tout essai de pression du système de conduites de distribution du gaz à des pressions égales ou supérieures ½ psig (3.5 kPa).

Il faut vérifier si l'appareil et ses raccordements de gaz sont à l'épreuve des fuites avant la mise en marche de l'appareil.

La pression d'alimentation du gaz doit être dans la limite précisée. Ceci pour des raisons d'ajustement de l'entrée.

Afin de choisir la taille correcte de canalisation de gaz, consultez les codes locaux ou la norme ANSI Z223.1 du National Fuel Gas Code.

## Pression du gaz

Calibrez la canalisation de gaz en fonction de la demande totale en btuh du bâtiment et la longueur à partir du compteur ou régulateur de gaz, de sorte que les pressions d'alimentation soient disponibles même à la demande maximum :

Pression d'alimentation du gaz naturel  
Min: 127mm (5") WC  
Max: 267mm (10,5") WC

Pression d'alimentation du gaz PL  
Min: 267mm (10,5") WC  
Max: 356mm (14") WC

## Compteur à gaz

Sélectionnez un compteur à gaz capable d'alimenter l'intégralité de la demande en btuh de tous les appareils à gaz dans le bâtiment.


## Raccordement de gaz

- N'utilisez pas de conduite avec un diamètre inférieur au diamètre d'entrée du chauffe-eau.
- Des canalisations souples de gaz ne sont pas recommandées à moins qu'elles ne soient calculées pour 236.000 btuh ou supérieur.
- Installez un robinet d'arrêt du gaz sur la canalisation d'alimentation.
- N'utilisez que des matériaux de canalisation approuvés.


## Mesure de la pression du gaz

Afin de vérifier la pression d'alimentation du gaz à l'unité, l'entrée de gaz est pourvue d'un robinet. Retirez la vis cruciforme à tête hexagonale du robinet et connectez un manomètre en utilisant un tube de silicone.

Afin de vérifier la pression du tuyau d'échappement, une paire de robinets est prévu sur la soupape du gaz dans l'unité. La pression peut être vérifiée soit en retirant la vis cruciforme à tête hexagonale et en connectant un manomètre avec un tube en silicone, soit en retirant la vis 1/8" NPT avec une clé six pans mâles et en connectant la jauge de pression appropriée.

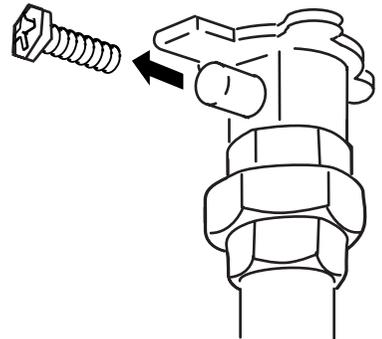

## Exemple de canalisation du gaz

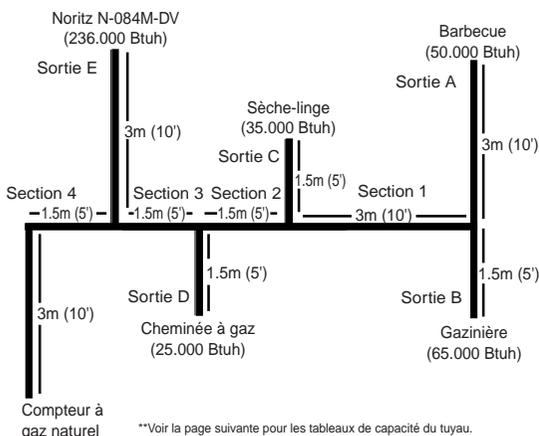

\*\*\*Voir la page suivante pour les tableaux de capacité du tuyau.

## Instructions

1. Calibrez chaque branche de sortie en commençant par la plus éloignée en utilisant le Btuh requis et la longueur à partir du compteur.
2. Calibrez chaque section de la canalisation principale en utilisant la longueur de la sortie la plus éloignée et le Btuh requis par tout après cette section.

## Exemple de calcul

- Sortie A : 14m (45') (Utilisez 15m (50')), 50.000 Btuh requiert 1/2"
- Sortie B : 12m (40') 65.000 Btuh requiert 1/2"
- Section 1 : 14m (45') (Utilisez 15m (50')), 115.000 Btuh requiert 3/4"
- Sortie C : 9m (30') 350.000 Btuh requiert 1/2"
- Section 2 : 14m (45') (Utilisez 15m (50')), 150.000 Btuh requiert 3/4"
- Sortie D : 7,6m (25') (Utilisez 9m (30')), 25.000 Btuh requiert 1/2"
- Section 3 : 14m (45') (Utilisez 15m (50')), 175.000 Btuh requiert 1"
- Sortie E : 7,6m (25') (Utilisez 9m (30')), 236.000 Btuh requiert 1"
- Section 4 : 14m (45') (Utilisez 15m (50')), 411.000 Btuh requiert 1 1/4"

# Calibrage de la canalisation de gaz pour un N-84M-DV Noritz

Adapté de UC1997

Capacité maximum de distribution du **gaz naturel** en pied cubique par heures (Gravité spécifique 0,60, Perte de pression 0,5" WC)

Calibre du tuyau	Longueur en pieds											
	3m (10')	6,1m (20')	9,1m (30')	12,2m (40')	15,2m (50')	18,2m (60')	21,3m (70')	24,3m (80')	27,4m (90')	30m (100')	38,1m (125')	
1/2"	174	119	96	82	73	66	61	56	53	50	44	
3/4"	363	249	200	171	152	138	127	118	111	104	93	
1"	684	470	377	323	286	259	239	222	208	197	174	
1 1/4"	1404	965	775	663	588	532	490	456	428	404	358	
1 1/2"	2103	1445	1161	993	880	798	734	683	641	605	536	
2"	4050	2784	2235	1913	1696	1536	1413	1315	1234	1165	1033	
2 1/2"	6455	4437	3563	3049	2703	2449	2253	2096	1966	1857	1646	
3"	11,412	7843	6299	5391	4778	4329	3983	3705	3476	3284	2910	
3 1/2"	16,709	11,484	9222	7893	6995	6338	5831	5425	5090	4808	4261	
4"	23,277	15,998	12,847	10,995	9745	8830	8123	7557	7091	6698	5936	

Adressez-vous au fournisseur de gaz pour le Btu/Pied cubique du gaz fourni. 1000BTU/Pied cubique est une valeur type.

Capacité maximum de distribution du gaz de **pétrole liquéfié** (non dilué) en milliers de BtuH (Perte de pression 0,5" WC)

Calibre du tuyau	Longueur en pieds												
	3m (10')	6,1m (20')	9,1m (30')	12,2m (40')	15,2m (50')	18,2m (60')	21,3m (70')	24,3m (80')	27,4m (90')	30m (100')	38,1m (125')	45,7m (150')	61m (200')
1/2"	275	189	152	129	114	103	96	89	83	78	69	63	55
3/4"	567	393	315	267	237	217	196	185	173	162	146	132	112
1"	1071	732	590	504	448	409	378	346	322	307	275	252	213
1 1/4"	2205	1496	1212	1039	913	834	771	724	677	630	567	511	440
1 1/2"	3307	2299	1858	1559	1417	1275	1181	1086	1023	976	866	787	675
2"	6221	4331	3465	2992	2646	2394	2205	2047	1921	1811	1606	1496	1260

\*\*Pour référence uniquement. Veuillez prendre contact avec un fabricant de conduites de gaz pour les capacités réelles du tuyau.

Capacité maximum du flexible TracPipe® en pied cubique par heures de **gaz naturel** (Gravité spécifique 0,60, Perte de pression 0,5" WC)

Calibre du tuyau	Longueur en pieds											
	3m (10')	6,1m (20')	9,1m (30')	12,2m (40')	15,2m (50')	18,2m (60')	21,3m (70')	24,3m (80')	27,4m (90')	30m (100')	45,7m (150')	61m (200')
3/4"	206	147	121	105	94	86	80	75	71	67	55	48
1"	383	269	218	188	168	153	141	132	125	118	94	82
1 1/4"	614	418	334	284	251	227	209	194	181	171	137	116
1 1/2"	1261	888	723	625	559	509	471	440	415	393	320	277
2"	2934	2078	1698	1472	1317	1203	1114	1042	983	933	762	661

Capacité maximum du flexible TracPipe® en milliers de BtuH de **pétrole liquéfié** (Perte de pression 0,5" WC)

Calibre du tuyau	Longueur en pieds												
	3m (10')	6,1m (20')	9,1m (30')	12,2m (40')	15,2m (50')	18,2m (60')	21,3m (70')	24,3m (80')	27,4m (90')	30m (100')	45,7m (150')	61m (200')	
3/4"	325	232	191	166	149	136	126	118	112	106	87	76	
1"	605	425	344	297	265	241	222	208	197	186	143	129	
1 1/4"	971	661	528	449	397	359	330	307	286	270	217	183	
1 1/2"	1993	1404	1143	988	884	805	745	696	656	621	506	438	
2"	4638	3285	2684	2327	2082	1902	1761	1647	1554	1475	1205	1045	

\*\*Pour référence uniquement. Veuillez prendre contact avec un fabricant de conduites de gaz pour les capacités réelles du tuyau. TracPipe® est une marque déposée de Omega Flex.

Capacité maximum des raccords flexibles de gaz en pied cubique par heures de **gaz naturel** (Gravité spécifique 0,60, Perte de pression 0,5" WC)

Calibre du tuyau	Longueur en pouces					
	305mm (12")	610mm (24")	915mm (36")	1219mm (48")	1524mm (60")	1829mm (72")
1/2"	180	150	125	106	93	86
3/4"	—	290	255	215	197	173
1"	—	581	512	442	397	347
1 1/4"	—	1470	1200	1130	960	930

Capacité maximum pour les raccords flexibles de gaz en milliers de BtuH de **pétrole liquéfié** (Perte de pression 0,5" WC)

Calibre du tuyau	Longueur en pouces					
	305mm (12")	610mm (24")	915mm (36")	1219mm (48")	1524mm (60")	1829mm (72")
1/2"	288	240	200	169	149	137
3/4"	—	465	409	344	315	278
1"	—	930	825	708	638	556
1 1/4"	—	2352	1920	1808	1536	1488

\*\*Pour référence uniquement. Veuillez prendre contact avec un fabricant de conduites de gaz pour les capacités réelles du tuyau.

# 10. Conduite d'eau

Demandez à un plombier qualifié de procéder à l'installation de la plomberie. Respectez tous les codes applicables.

Cet appareil convient pour le chauffage de l'eau potable et du bâtiment. N'utilisez pas cet appareil si des pièces ont été submergées sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié afin qu'il inspecte l'appareil et remplace toute partie du système de régulation et de commande du gaz ayant été submergée dans l'eau,

Si le chauffe-eau est installé dans un système d'alimentation en eau fermé, comme ceux disposant d'un dispositif de prévention d'un refoulement dans la canalisation de distribution d'eau froide, des moyens doivent être pris pour contrôler la dilatation thermique. Adressez-vous au fournisseur d'eau ou un inspecteur local de plomberie pour savoir comment contrôler cette situation.

Une soupape de sûreté de la pression, officiellement conforme à la Norme sur les soupapes de sûreté et les dispositifs de fermeture automatique de gaz pour systèmes d'alimentation en eau chaude, ANSI Z21.22, ou à la section IV du Code de chaudière et appareil à pression ANSI/ASME (chaudière pour chauffage) doit être installée à proximité de la sortie d'eau chaude. La soupape de sûreté de pression doit être capable d'une évacuation de vapeur à température estimée en Btu par heure de 380.000 Btuh. Plusieurs soupapes peuvent être utilisées. La capacité de dégagement de la pression ne doit pas dépasser 150 psig. Aucune soupape ne doit être placée entre la soupape de sûreté et le chauffe-eau. La soupape de sûreté doit être installée de sorte que l'évacuation sera dirigée dans un endroit approprié pour écoulement lors du dégagement. Aucun couplage de réduction ou autre restriction ne doit être installée dans le tuyau d'évacuation. Le tuyau d'évacuation doit être installé en vue de permettre la vidange complète de la soupape et du tuyau. Si l'unité est installée avec une cuve de stockage distincte, la cuve distincte doit disposer de sa propre soupape de sûreté de température et pression. La soupape doit également être en conformité avec la Norme sur les soupapes de sûreté et les dispositifs de fermeture automatique de gaz pour systèmes d'alimentation en eau chaude, ANSI Z21.22 (aux Etats-Unis uniquement). Une soupape de sûreté de température n'est pas nécessaire, mais si elle est utilisée, ne l'installez pas avec la canne directement dans le débit d'eau. Ceci pourrait entraîner une évacuation injustifiée de la soupape.

Les conduites et pièces raccordées au chauffe-eau doivent convenir à une utilisation avec de l'eau potable.

Des produits chimiques nocifs, comme ceux utilisés dans l'entretien des chaudières, ne doivent pas être introduits dans l'eau potable. Il se peut qu'un chauffe-eau utilisé pour distribuer de l'eau potable ne pourra pas être raccordé à un système de chauffage ou des pièces utilisés auparavant avec un appareil de chauffage d'eau non potable.

Lorsqu'un chauffage de l'eau à des températures supérieures à celles requises pour le reste du système est requis pour une partie du système, des moyens comme un mitigeur doivent être installés pour tempérer l'eau afin de réduire les risques d'ébouillantage.

- Faites passer de l'eau à travers le tuyau pour nettoyer la poudre de métal, le sable et la saleté avant de le raccorder.
- Prenez des mesures d'isolation thermique appropriées (ex. Entourer avec des matériaux isolant la chaleur, utiliser des chauffages électriques) selon le climat de la région pour empêcher le tuyau de geler.
- Utilisez un embout ou un tuyau flexible pour raccorder les tuyaux afin de réduire la force appliquée à la tuyauterie.
- N'utilisez pas de tuyau avec un diamètre inférieur à celui de l'embout.
- Lorsque la pression d'alimentation en eau est trop élevée, dépressurisez la soupape ou prenez des mesures de prévention du coup de bélier.
- Eviter d'utiliser des joints autant que possible pour préserver une tuyauterie simple.
- Evitez la tuyauterie dans laquelle une retenue d'air peut avoir lieu.
- Utilisez des matériaux de canalisation approuvés.
- En cas d'installation de l'unité sur un toit :

Si l'unité est installée sur un toit pour alimenter en eau les niveaux inférieurs, assurez-vous que la pression de l'eau distribuée à l'unité ne descend pas en dessous de 29psi. Il pourra être nécessaire d'installer un système de pompage pour garantir que la pression de l'eau est maintenue à ce niveau.

Vérifiez la pression avant de mettre en marche l'unité.

Une mauvaise pression alimentée à l'unité peut être à l'origine d'un fonctionnement bruyant, une durée de vie raccourcie et peut provoquer des coupures fréquentes de l'unité.

## Conduite de distribution d'eau

- N'utilisez pas de tuyauterie en PVC.
- Montez un clapet de retenue et une robinet d'arrêt (à proximité de l'entrée).
- Pour que le client utilise le chauffe-eau sans problème, une pression de 14 à 70 PSI est nécessaire à partir de l'alimentation en eau.  
Veillez à vérifier la pression de l'eau. Si la pression de l'eau est faible, le chauffe-eau ne peut pas fonctionner à sa pleine capacité et peut devenir une source d'ennuis pour le client.

## Tuyau de vidange


- L'expansion de l'eau peut provoquer des gouttes d'eau s'écoulant du dispositif de prévention de la pression et mouillant le sol. Au besoin, placez une tuyauterie de vidange ou utilisez un flexible de vidange pour retirer l'eau.

## Conduite d'eau chaude



- N'utilisez pas de tuyauterie en PVC ou en plomb.
- Plus longues sont les conduites, plus grande est la perte de chaleur.  
Formez une tuyauterie la plus courte possible.
- Utilisez un mitigeur avec une résistance d'eau faible.  
Utilisez des pommeaux de douche à faible perte de pression.
- Au besoin, utilisez une pompe ou d'autres moyens pour garantir que la pression d'alimentation en eau à l'entrée du chauffe-eau ne tombe pas en dessous de 29 PSI, lorsque la quantité maximum d'eau est demandé.  
Installez également un manomètre sur l'entrée.  
Si vous ne procédez pas à ces mesures, une ébullition locale se produira dans le chauffe-eau provoquant un bruit anormal et diminuant la durabilité du corps de chauffe.

# 11. Plomberie

## Système de recirculation

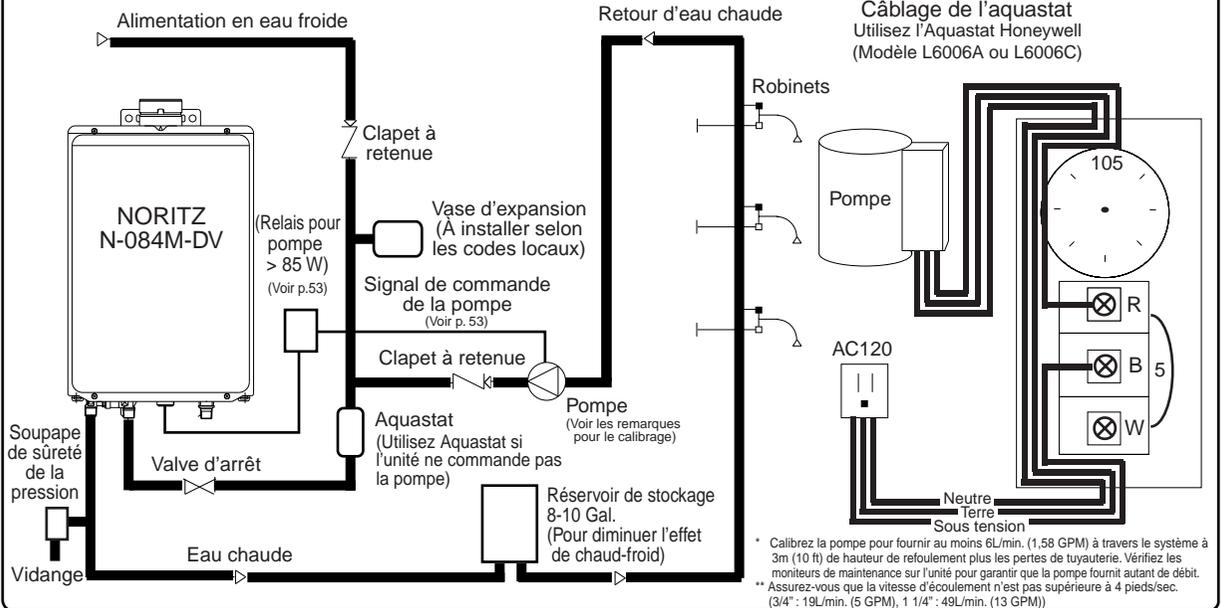

## Système de chauffage

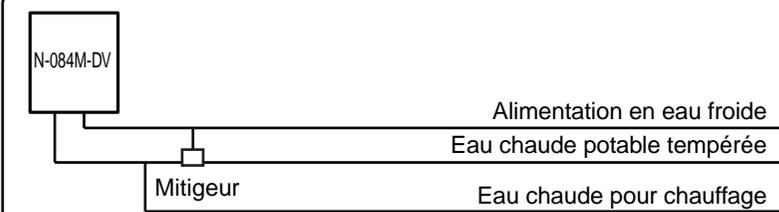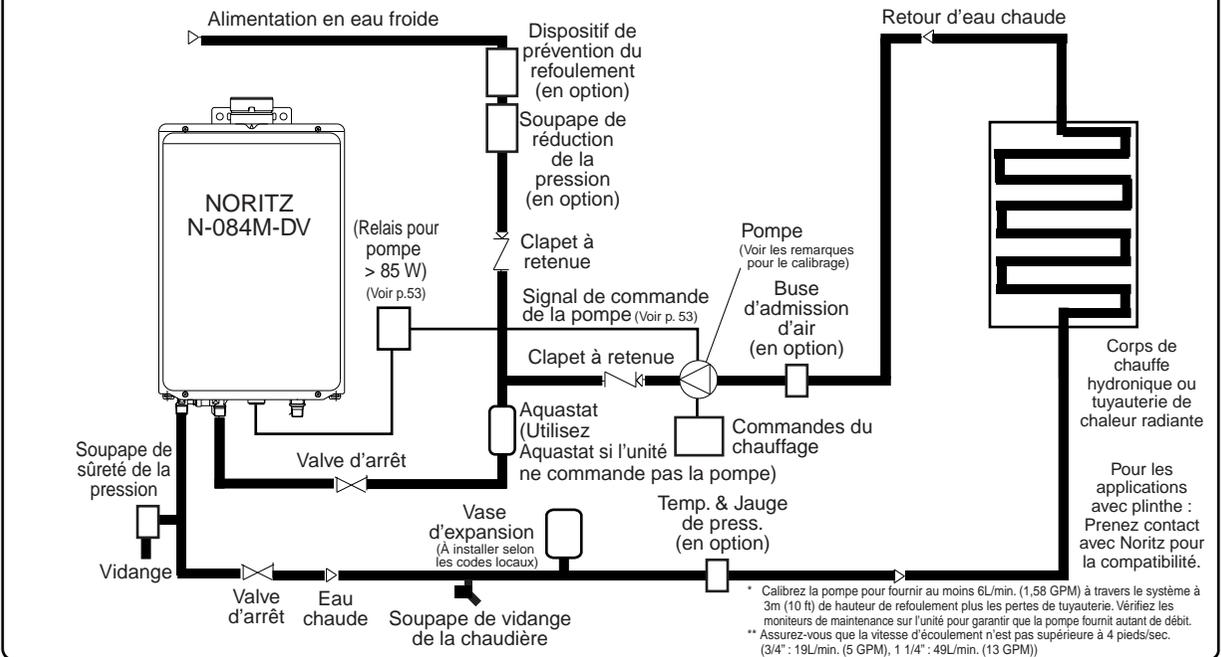

**Pour le chauffage du bâtiment :**  
Si le système requiert de l'eau pour un chauffage du bâtiment à des températures supérieures à celles requises pour d'autres utilisations, des moyens comme un mitigeur doivent être installés pour tempérer l'eau afin de réduire les risques d'ébouillantage.

# 12. Installation électrique

Adressez-vous à un électricien qualifié pour l'installation électrique.



Ne branchez pas le courant à l'unité avant que toute l'installation électrique soit achevée.

Cet appareil doit être relié à la terre électriquement en conformité avec les réglementations locales ou en l'absence de réglementation locale, avec la norme ANSI 70 54 du National Fuel Gas Code. Au Canada, la dernière version du CSA C22.1 Electrical Code.

**Attention** Etiquetez tous les câbles avant débranchement lors de la réparation des commandes. Des erreurs de câblage peuvent provoquer un fonctionnement impropre et dangereux.

Vérifiez le bon fonctionnement après réparation.

Câblage électrique in-situ à effectuer au moment de l'installation de l'appareil



## Attention

Ne branchez pas le courant à l'unité avant que l'installation électrique ne soit achevée. Sous peine de provoquer une électrocution ou d'endommager l'équipement.

- L'alimentation requise par le chauffe-eau est de 120V CA, à 60 Hz. La consommation électrique peut être supérieure ou égale à 135W lors de l'utilisation d'accessoires en option. Utilisez un circuit approprié.
- Ne débranchez pas l'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Si l'alimentation est coupée, la prévention du gel dans le chauffe-eau ne s'activera pas, provoquant un possible dégât du gel.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec la tuyauterie du gaz.

Attachez le cordon d'alimentation qui dépasse à l'extérieur du chauffe-eau. Placer la longueur superflue du cordon dans le chauffe-eau peut provoquer des interférences électriques et des dysfonctionnements.


## Terre

- Pour prévenir une électrocution, prévoyez une masse avec une résistance inférieure à 100Ω. Un électricien devrait procéder à cette tâche.
- Une vis de mise à la terre est fournie sur le dos du couvercle de la boîte de dérivation.

Ne raccordez pas la masse à la tuyauterie d'eau courante ou de gaz. Ne reliez pas la masse à une ligne téléphonique.

## Installation du disjoncteur

- Installez un dispositif de coupure automatique du chemin électrique (disjoncteur du courant de fuite) lorsque qu'une fuite électrique est détectée.

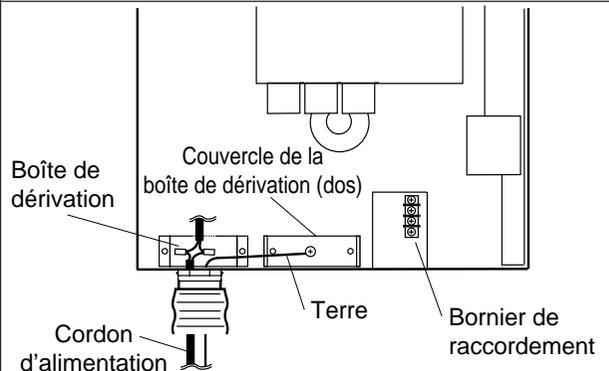

1. Dévissez le couvercle de la boîte de dérivation et ouvrez-la.
2. Poussez le cordon d'alimentation par le bas de l'unité.
3. Raccordez les câbles sous tension et neutres au câble noir et blanc dans la boîte de dérivation.
4. Vissez le fil de terre à la vis de terre sur le dos du couvercle de la boîte de dérivation et fermez-la.

## Télécommande

- Modèle applicable

N-084M-DV	
Télécommande	RC-7646M-2

Installez la télécommande selon les instructions dans le Guide d'installation (P. 61).

- Le N-084M-DV peut être programmé de sorte qu'il revienne au réglage par défaut d'une des quatre températures si la télécommande est déplacée (80°C, 60°C, 55°C, 50°C (176, 140, 131, 122°F)). Pour modifier la température par défaut, la télécommande doit être initialement installée et déposée après la programmation.

\* Modification du réglage par défaut de la température :

1. Dans les dix premières minutes du raccordement de l'alimentation électrique à l'unité, mais avant d'appuyer sur le bouton ON/OFF, appuyez sur le bouton haut [▲] ou bas [▼] de la télécommande. Ceci mettra l'unité en mode d'écriture de maintenance. Si la pression sur un de ces boutons ne met pas l'unité en mode d'écriture de maintenance, débranchez l'unité 60 secondes et faites un nouvel essai.
2. Le numéro de rubrique de contrôle de la maintenance clignotera sur l'affichage. (le numéro de rubrique initial est "99").
3. Vous pouvez utiliser les boutons haut [▲] et bas [▼] pour modifier le numéro de la rubrique d'écriture de la maintenance.
4. Choisissez une température dans le tableau ci-dessous et réglez les écritures de maintenance 14 et 15 selon le tableau. Une pression sur le bouton de réglage de l'alarme du débitmètre pendant 0,5 secondes fera passer le numéro de la rubrique indiquée de "OFF" à "ON" ou "ON" à "OFF". Si le témoin de priorité clignote lorsqu'un numéro de rubrique est affiché, ceci indique un réglage "ON" pour ce numéro de rubrique et si le témoin est éteint, le numéro de rubrique est sur OFF.  
\* Ne modifiez pas les autres numéros de rubrique. Sous peine de provoquer un défaut dans le chauffe-eau.
5. Une fois réglés les numéros de rubriques 14 et 15 pour la température désirée, maintenez enfoncés les boutons haut [▲] et bas [▼] ensemble pour 5 secondes pour confirmer les nouveaux réglages. La télécommande émettra un son lorsque les réglages sont confirmés. Le cas contraire, l'unité ne rendra pas effectives les modifications de réglage. Une fois confirmé le réglage, déposez la télécommande pour initier le réglage par défaut de la température.

Remarque : Les modifications du réglage peuvent être annulées en appuyant sur le bouton ON/OFF avant de confirmer les réglages, ou si l'unité est laissée seule 10 minutes sans confirmer les réglages. Si le réglage par défaut a besoin d'être modifié à nouveau, débranchez l'alimentation électrique, puis rebranchez-la et suivez à nouveau cette procédure.

Temp. \ N° de rubrique	14	15
80°C (176°F)	ON	ON
60°C (140°F)	OFF	ON
55°C (131°F)	ON	OFF
50°C (122°F)*	OFF	OFF

\* Réglage par défaut en usine


## Raccordement du cordon de télécommande à l'unité

- Eloignez le cordon de télécommande des chauffages en prévention du gel dans l'unité.
- Attachez le cordon d'alimentation qui dépasse à l'extérieur du chauffe-eau. Ne placez pas de longueur superflue dans l'équipement.
- Le cordon de télécommande peut être rallongé jusqu'à 91m (300') avec un câble 18AWG.
- Utilisez une borne de type Y avec une gaine en résine. (Sans la gaine, le câble en cuivre peut rouiller et provoquer des problèmes).
- Veillez à serrer à la main lors du serrage sur le bornier de raccordement. Des outils peuvent endommager le bornier de raccordement.

### Cordon de télécommande

- Pour les extensions, vous pouvez vous procurer une rallonge de 7,9m (26') (Pièce # RC-CORD26) ou utiliser un câble 18AWG.
- Procédez à l'installation selon le National Electrical Code et tous les codes locaux applicables.

1. Laissez suffisamment de jeu de sorte que le cordon de télécommande ne soit pas endommagé si l'unité est déposée du mur.
2. Déposez le couvercle avant du chauffe-eau (4 vis).
3. Faites passer le cordon de télécommande à travers l'ouverture de câble et dans l'unité.
4. Raccordez les bornes Y à l'extrémité du cordon de télécommande au bornier de raccordement.
5. Fixez en place le cordon de télécommande avec une attache.
6. Remettez en place le couvercle avant.

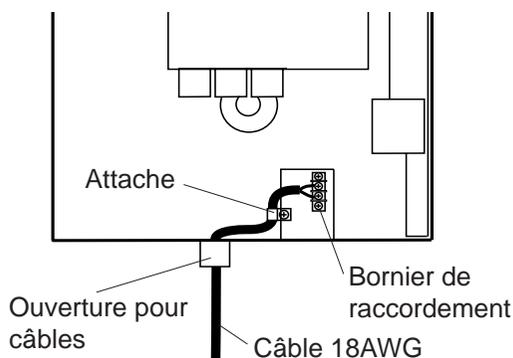


## Câblage de la pompe

\* Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous utilisez la fonction multisystème à raccordement rapide.


### Raccordement du câble de commande de la pompe

1. Laissez suffisamment de jeu de sorte que les câbles de commande de la pompe restent branchés si l'unité est déposée du mur.
2. Déposez le couvercle avant du chauffe-eau (4 vis).
3. Coupez le connecteur à l'extrémité des câbles de commande de la pompe.
4. Câblez les câbles de commande de la pompe à travers l'ouverture pour câbles et raccordez-les au câblage à l'intérieur de la pompe (ceci sera l'alimentation pour la pompe, ne connectez pas 120V à la pompe).  
Si une grande pompe est utilisée (supérieur à 85W) utilisez la tension de ces câbles, étant donné que le signal pour fermer un relais normalement ouvert par lequel 120 V sera appliqué directement d'un circuit mural à la pompe.
5. Remettez en place le couvercle avant.

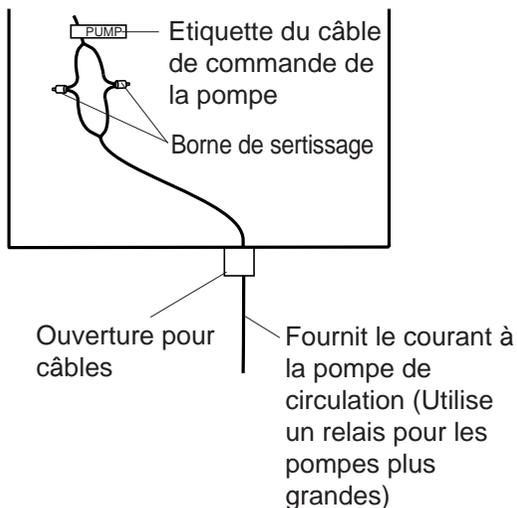

### Connexion par relais avec de grandes pompes (>85W)

1. Localisez et préparez les câbles de commande de la pompe comme décrit ci-dessus.
2. Choisissez un emplacement d'installation convenable pour le relais dans un lieu protégé contre l'humidité.
3. Raccordez les câbles de commande de la pompe du chauffe-eau à l'entrée du signal sur le relais.
4. Coupez un des câbles de l'alimentation électrique et câblez-le au travers des connexions ouvertes du relais.
5. Sécurisez toutes les connexions et remettez le couvercle avant du chauffe-eau en place.

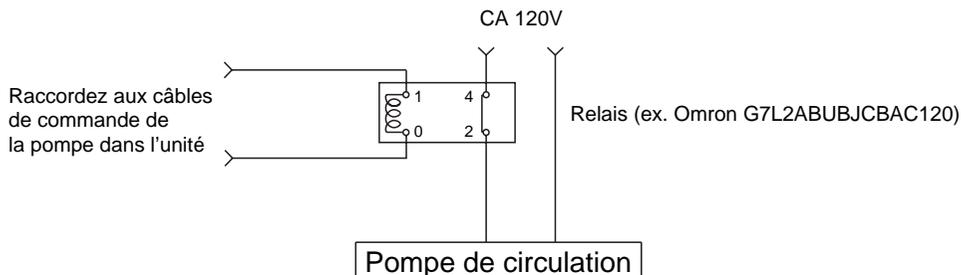

# 13. Maintenance

Vérifiez régulièrement les points suivants pour garantir un bon fonctionnement du chauffe-eau.

- Le système de ventilation doit être examiné régulièrement par un technicien de service qualifié pour vérifier les fuites ou la corrosion.
- La flamme du brûleur doit être vérifiée régulièrement pour une couleur bleue et une consistance adéquates.
- Si la flamme ne semble pas normale, le brûleur a peut-être besoin d'être nettoyé.
- Si le brûleur a besoin d'être nettoyé, ce doit être effectué par un technicien de service qualifié.
- N'obstruez pas le flux d'air comburant et de ventilation.
- La soupape de sûreté de la pression doit être opérée une fois par an pour garantir qu'elle fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'obstruction. Coupez l'alimentation de l'unité avant d'ouvrir la soupape de sûreté et assurez-vous que l'eau se vidangeant de la soupape ne provoquera pas de dégâts.
- Si la soupape de sûreté évacue périodiquement, cela peut-être dû à la dilatation thermique dans un système d'eau fermé.
- Adressez-vous au fournisseur d'eau ou un inspecteur local de plomberie pour savoir comment corriger cette situation. Ne bouchez pas la soupape de sûreté. Reportez-vous au mode d'emploi pour plus de maintenance.

**AVERTISSEMENT :** Un risque d'ébouillantage est encouru si la température émise est trop élevée.

En cas de surchauffe, ou si la distribution de gaz n'est pas coupée, tournez la valve d'arrêt du gaz manuelle sur l'appareil.

N'utilisez pas cet appareil si des pièces ont été submergées sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié afin qu'il inspecte l'appareil et remplace toute partie du système de régulation et de commande du gaz ayant été submergée dans l'eau. Vérifiez et nettoyez régulièrement le filtre de l'entrée d'eau froide de l'unité.

# 14. Test de fonctionnement

L'installateur doit tester le fonctionnement de l'unité, expliquer au client comment l'utiliser et lui donner ce manuel avant de quitter les lieux.

- Préparatifs ..... (1) Ouvrez le robinet d'eau chaude pour confirmer que l'eau est disponible puis refermez-le.  
(2) Ouvrez la soupape de distribution en gaz, mettez l'appareil sous tension et appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande (le témoin d'opération s'allumera).

- (1) Ouvrez le robinet d'eau chaude et confirmez que le témoin de marche du brûleur est allumé et que l'eau chaude est générée. (Au besoin, répétez jusqu'à ce que l'air dans la tuyauterie du gaz soit purgé).
  - \* De la fumée blanche peut être remarquée sortant de la conduite d'évacuation par temps froid. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'unité.
  - \* Si un code d'erreur "11" apparaît sur la télécommande, mettez l'unité hors tension puis à nouveau sous tension puis ouvrez un robinet d'eau chaude à nouveau.
- (2) Changez le réglage de température sur la télécommande et vérifiez que la température de l'eau change.

- Si le chauffe-eau ne fonctionne pas normalement, reportez-vous à Guide de dépannage du mode d'emploi.
- \* Après le test de fonctionnement, nettoyez le filtre dans l'entrée d'eau froide.

<En cas d'installation avec un multisystème à raccordement rapide>

- Mettez le système sous tension avec la télécommande.
- Ouvrez lentement un robinet d'eau chaude et vérifiez que les unités s'allument séquentiellement. Vérifiez que la température de l'eau chaude est la même que celle affichée sur la télécommande. (\*1)
- \* Si les deux unités ne s'allument pas, commutez quelle unité s'allumera en premier en appuyant sur le bouton de réglage de la pression du manifold Max. ou Min. de la plaquette de circuit. (voir p. 56) (\*2)

L'unité A s'allume  
L'unité B ne s'allume pas

Appuyez sur Max ou Min. du bouton de réglage de la pression du manifold sur l'unité B

L'unité A ne s'allume pas  
L'unité B s'allume

\* Si un code d'erreur 11 ou F11 clignote sur la télécommande, appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour éteindre et allumer 2-3 fois.

\* Si (\*1) et (\*2) ne peuvent être effectués, il se peut que le cordon de raccordement rapide ne soit pas correctement raccordé.

Vérifiez que le cordon est correctement raccordé.

## ⚠ Attention

### Manipulation après le test de fonctionnement

- Si l'unité ne sera pas utilisée immédiatement, fermez tous les robinets d'arrêt du gaz et de l'eau, vidangez toute l'eau de l'unité et du système de plomberie pour prévenir le gel de l'unité et du système et purgez la canalisation de gaz.

Le gel n'est pas couvert par la garantie.

### Instructions d'allumage

Ce chauffe-eau ne comporte pas de veilleuse. Il est équipé d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur.

Ne tentez pas d'allumer le brûleur manuellement.

1. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'installation ou sur le devant du chauffe-eau.
2. Coupez complètement l'alimentation électrique de l'unité.
3. Ne tentez pas d'allumer le brûleur manuellement.
4. Tournez la soupape manuelle d'admission du gaz (externe à l'unité) dans le sens horaire à la position OFF.
5. Attendez 5 minutes pour vider complètement le gaz. Si l'odeur de gaz persiste, arrêtez et suivez les instructions à la page 3 de ce manuel.
6. Tournez la soupape manuelle d'admission du gaz dans le sens anti-horaire à la position ON.
7. Connectez l'alimentation électrique de l'unité.
8. L'unité fonctionnera indépendamment de la demande en eau chaude. Si l'unité ne fonctionne pas, suivez les instructions d'arrêt et appelez un technicien de service.


### Instructions d'arrêt

1. Arrêtez toute demande d'eau.
2. Coupez le courant électrique.
3. Tournez la soupape manuelle d'admission du gaz dans le sens horaire à la position OFF.


En cas de surchauffe, ou si la distribution de gaz n'est pas coupée, tournez la valve d'arrêt du gaz manuelle sur l'appareil.

# 15. Dimensions

## N-084M-DV

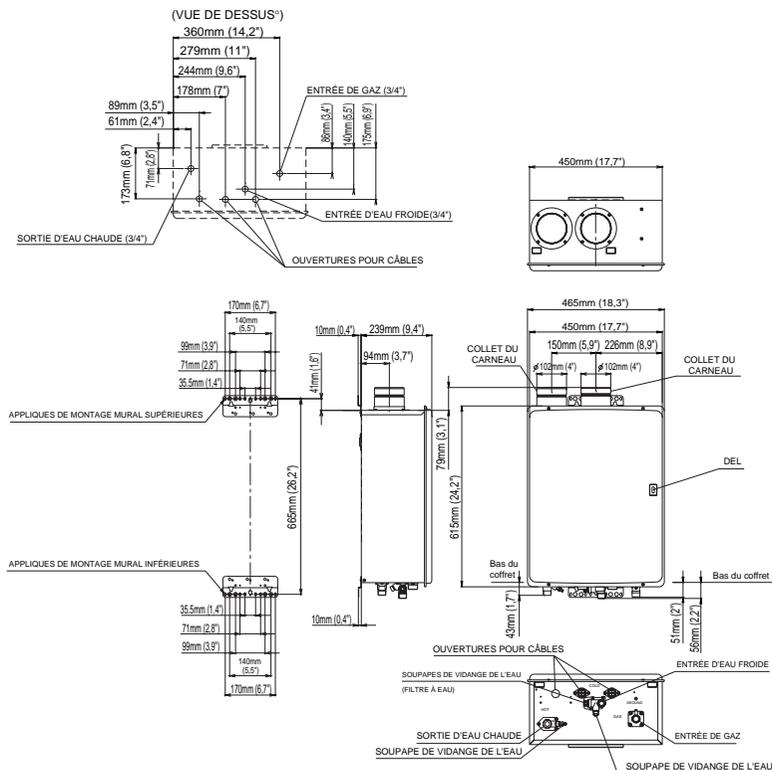

# SCHÉMA DU CÂBLAGE (MODÈLE : N-084M-DV)

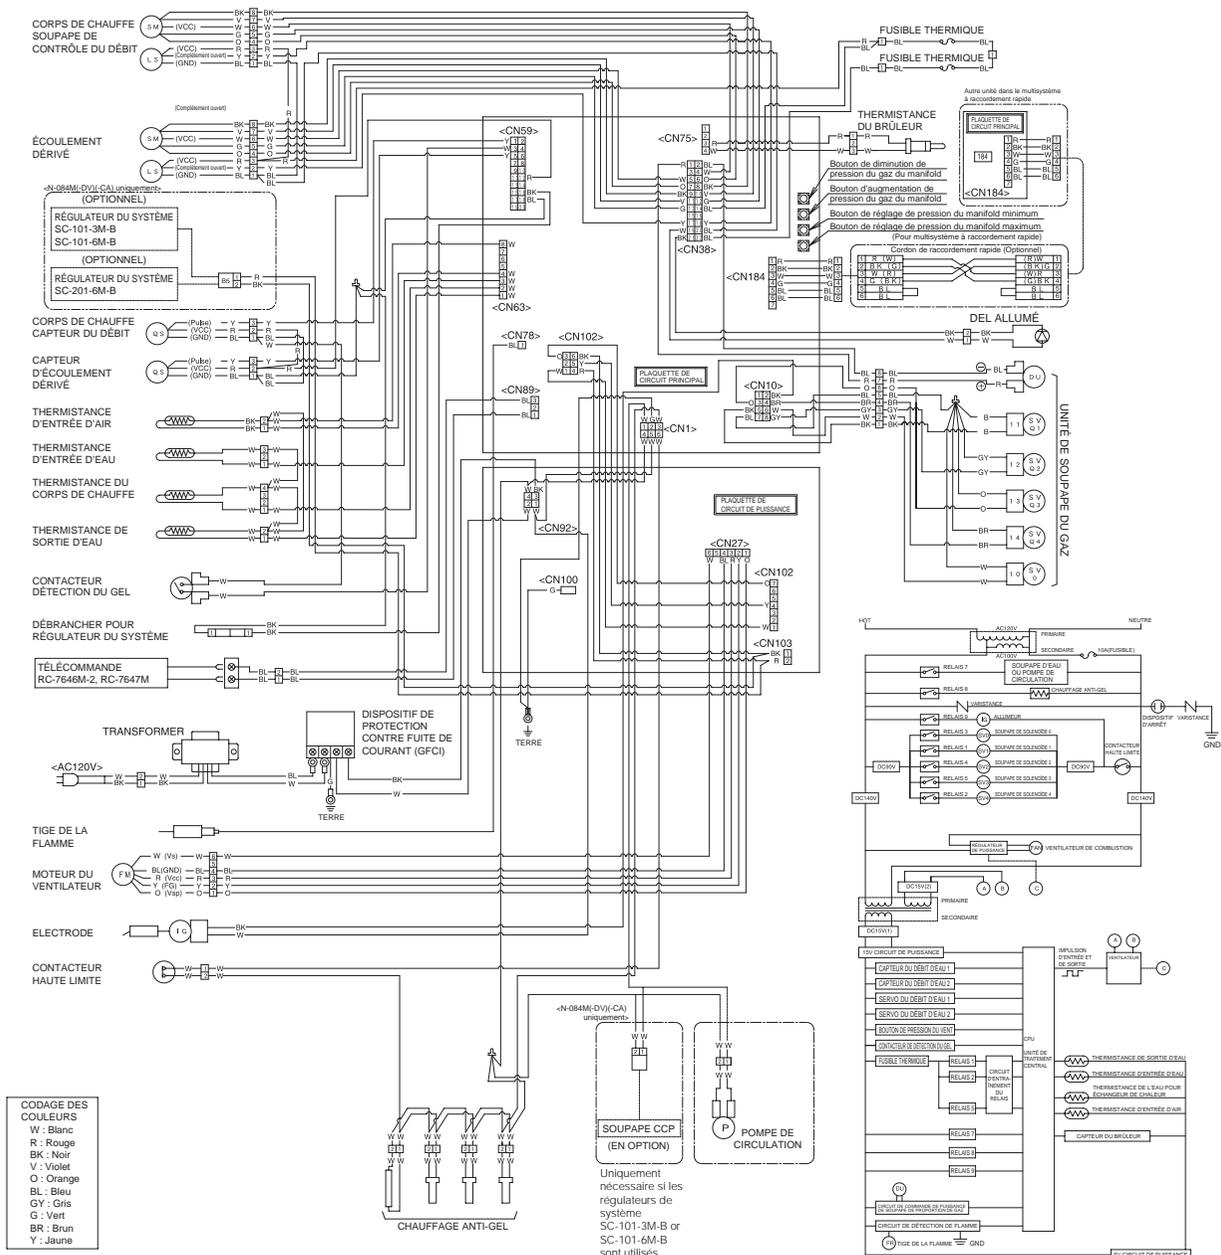


## Branchement du cordon de raccordement rapide

Pour l'installation du multisystème par raccordement rapide, utilisez un cordon de raccordement rapide (vendu séparément).

### Attention


La couleur des câbles sur le cordon de raccordement rapide sera différente de celle des câbles de la fiche de jonction dans l'unité.

\* La télécommande peut être raccordée à l'unité A ou B.

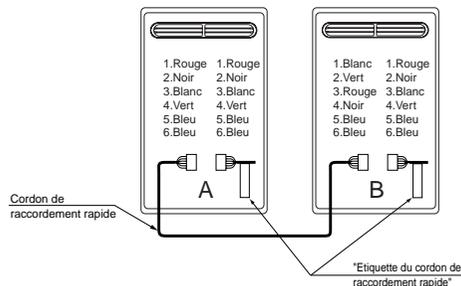

### Instruction de branchement du cordon de raccordement rapide à chaque unité :


1. Mettez hors tension.
2. Déposez le couvercle avant du chauffe-eau (4 vis).
3. Faites passer le cordon de raccordement rapide à travers l'ouverture pour câbles et dans l'unité.
4. Insérez le connecteur du cordon de raccordement rapide dans la prise à l'intérieur de l'unité.
5. Fixez le fil de terre du cordon de raccordement rapide à la plaque de fixation du bornier de raccordement.  
(Si le fil de terre n'est pas fixé, un bruit électrique peut être source de problèmes)
6. Fixez en place le cordon de couplage avec une attache.
7. Remettez en place le couvercle avant.

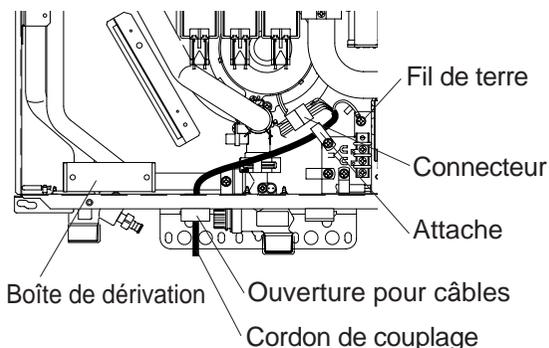

## 16. Multisystème

Installez un régulateur de système (SC-201-6M) toutes les 6 unités.


### A. Installation sans système de recirculation

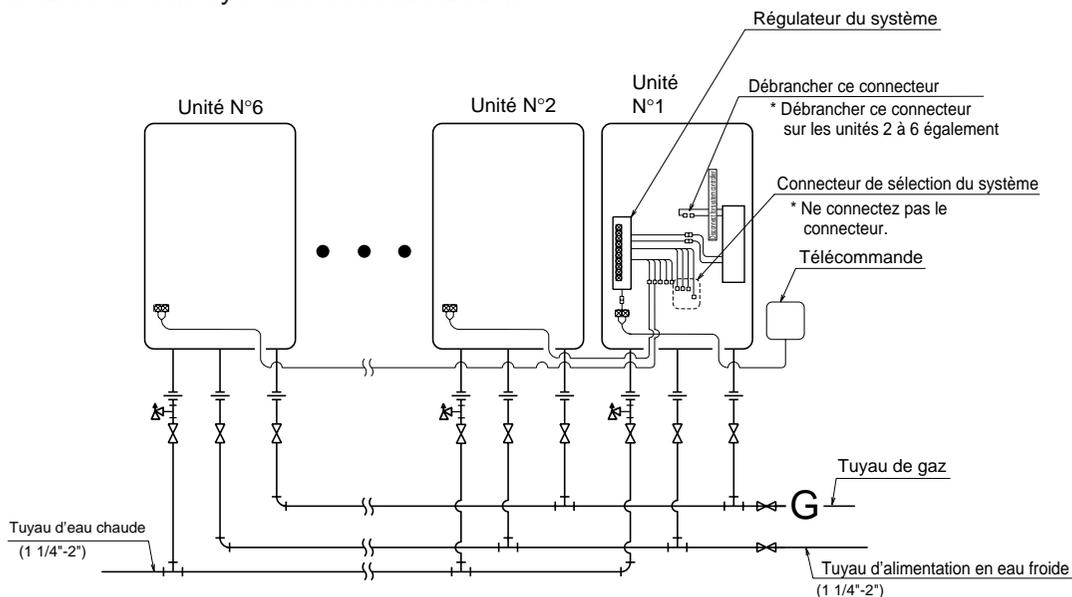

- Isolez et appliquez des matériaux chauffant à la tuyauterie de distribution d'eau froide et celle de l'eau chaude pour empêcher le gel par temps froid et la perte de chaleur par la tuyauterie.

## B-1. Exemple de recirculation avec un Multisystème

Ce système produira de l'eau chaude plus rapidement disponible à partir de robinets éloignés. La pompe fera circuler l'eau par la boucle jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement tiède, puis le régulateur du système éteindra la pompe jusqu'à ce que la boucle refroidisse.

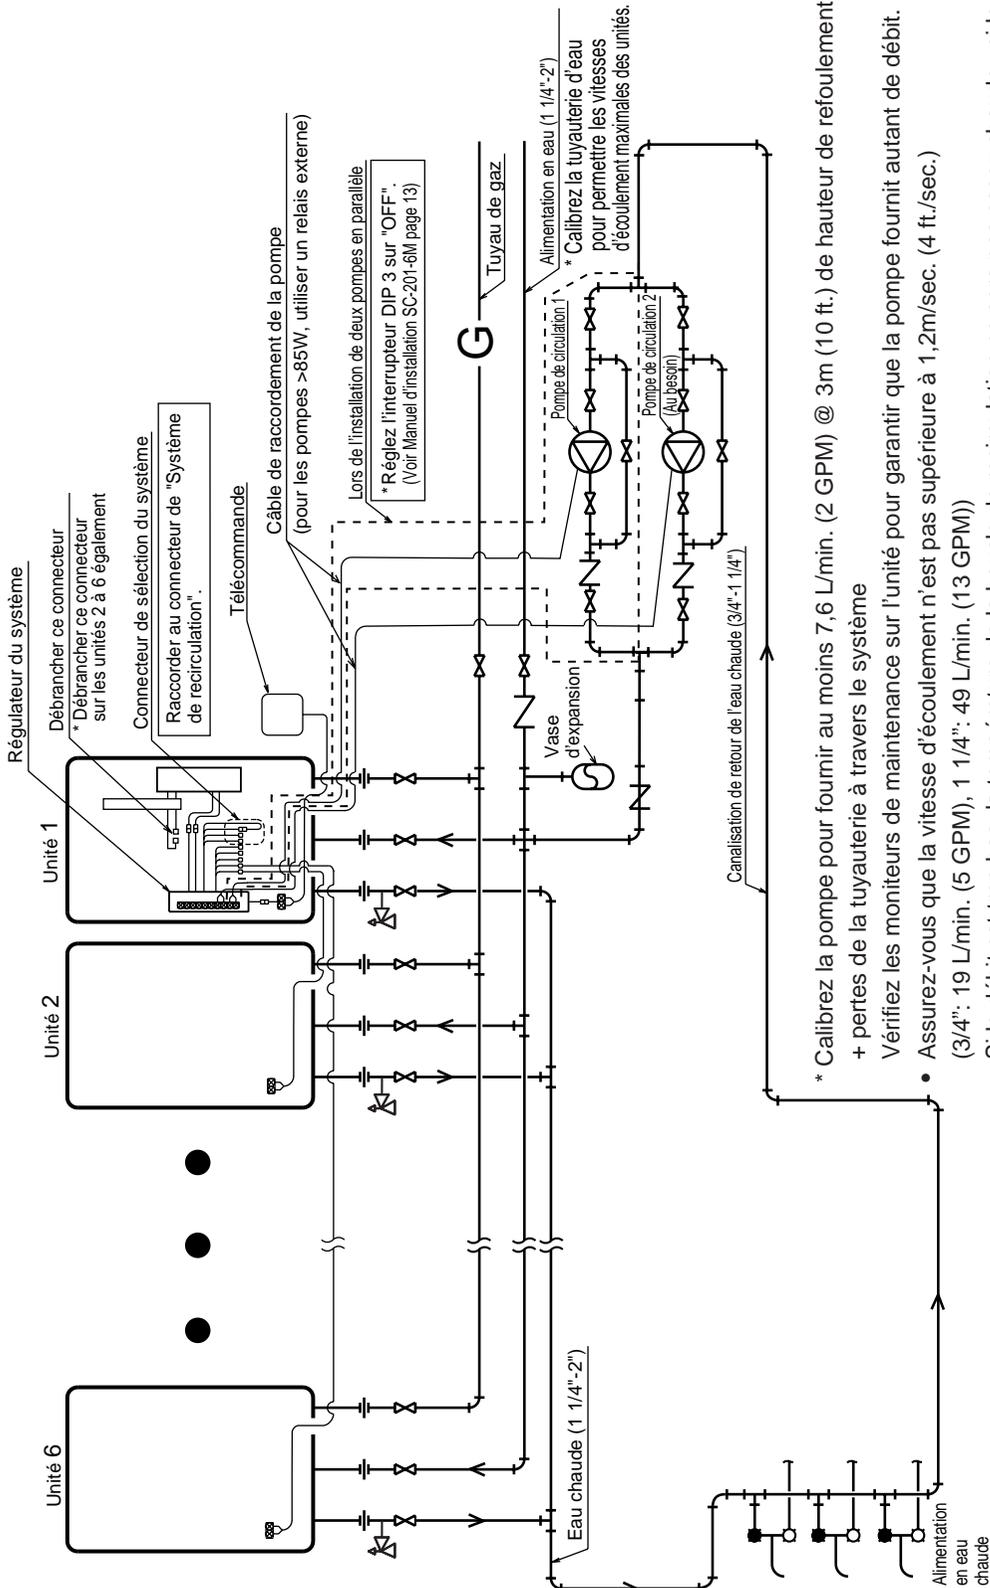

\* Calibrez la pompe pour fournir au moins 7,6 L/min. (2 GPM) @ 3m (10 ft.) de hauteur de refoulement + pertes de la tuyauterie à travers le système

Vérifiez les moniteurs de maintenance sur l'unité pour garantir que la pompe fournit autant de débit.

- Assurez-vous que la vitesse d'écoulement n'est pas supérieure à 1,2m/sec. (4 ft./sec.) (3/4": 19 L/min. (5 GPM), 1 1/4": 49 L/min. (13 GPM))

Si le débit est trop bas, la température de la boucle de recirculation ne sera pas assez chaude ; si le débit est trop élevé, la durée de vie de l'unité sera réduite.


- \* En cas de multiples boucles de circulation, essayez d'établir une vitesse d'écoulement de 2,8 - 4,7 L/min. (.75-1.25 GPM) dans chaque boucle.

- \* Utilisez une tuyauterie d'eau en cuivre ou inoxydable pour l'intégralité du système.

## B-2. Exemple d'installation avec un réservoir de stockage et un système de recirculation

La pompe poussera l'eau par le Multisystème pour chauffer le réservoir.

Si la température de retour est élevée, le débit dans l'appareil sera limité à 4,9 L/min. (1,3GPM\*.)

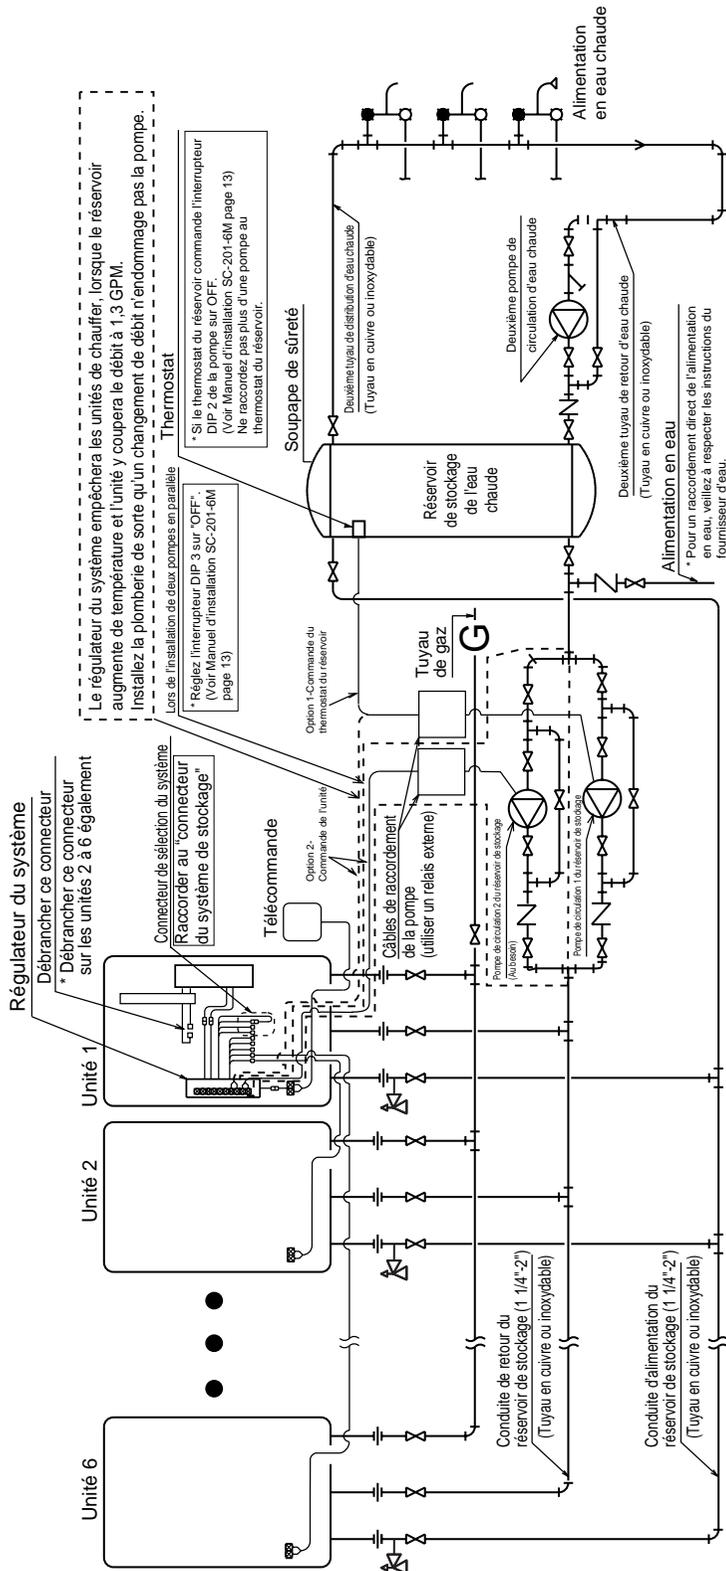


\* Pour la température réglée sur la télécommande, utilisez la température (du thermostat) + environ 9°C (48°F).

\* Pour obtenir la meilleure récupération, calibrez la pompe de circulation du réservoir de stockage à sa capacité maximale.

(N-132M : 45 L/min. (12 GPM) (chacun) @ 15m (50 ft.) de hauteur de refoulement (réglage à 71°C (160°F) ou moins), N-084M : 28L/min. (7,4 GPM) (chacun) @ 12m (40 ft.) de hauteur de refoulement (réglage à 71°C (160°F) ou moins) + pertes de la tuyauterie à travers le système).  
 Vérifiez que la pression d'alimentation à l'unité est d'au moins 30PSI.

# Câblage du multisystème (Utilisez SC-201-6M)

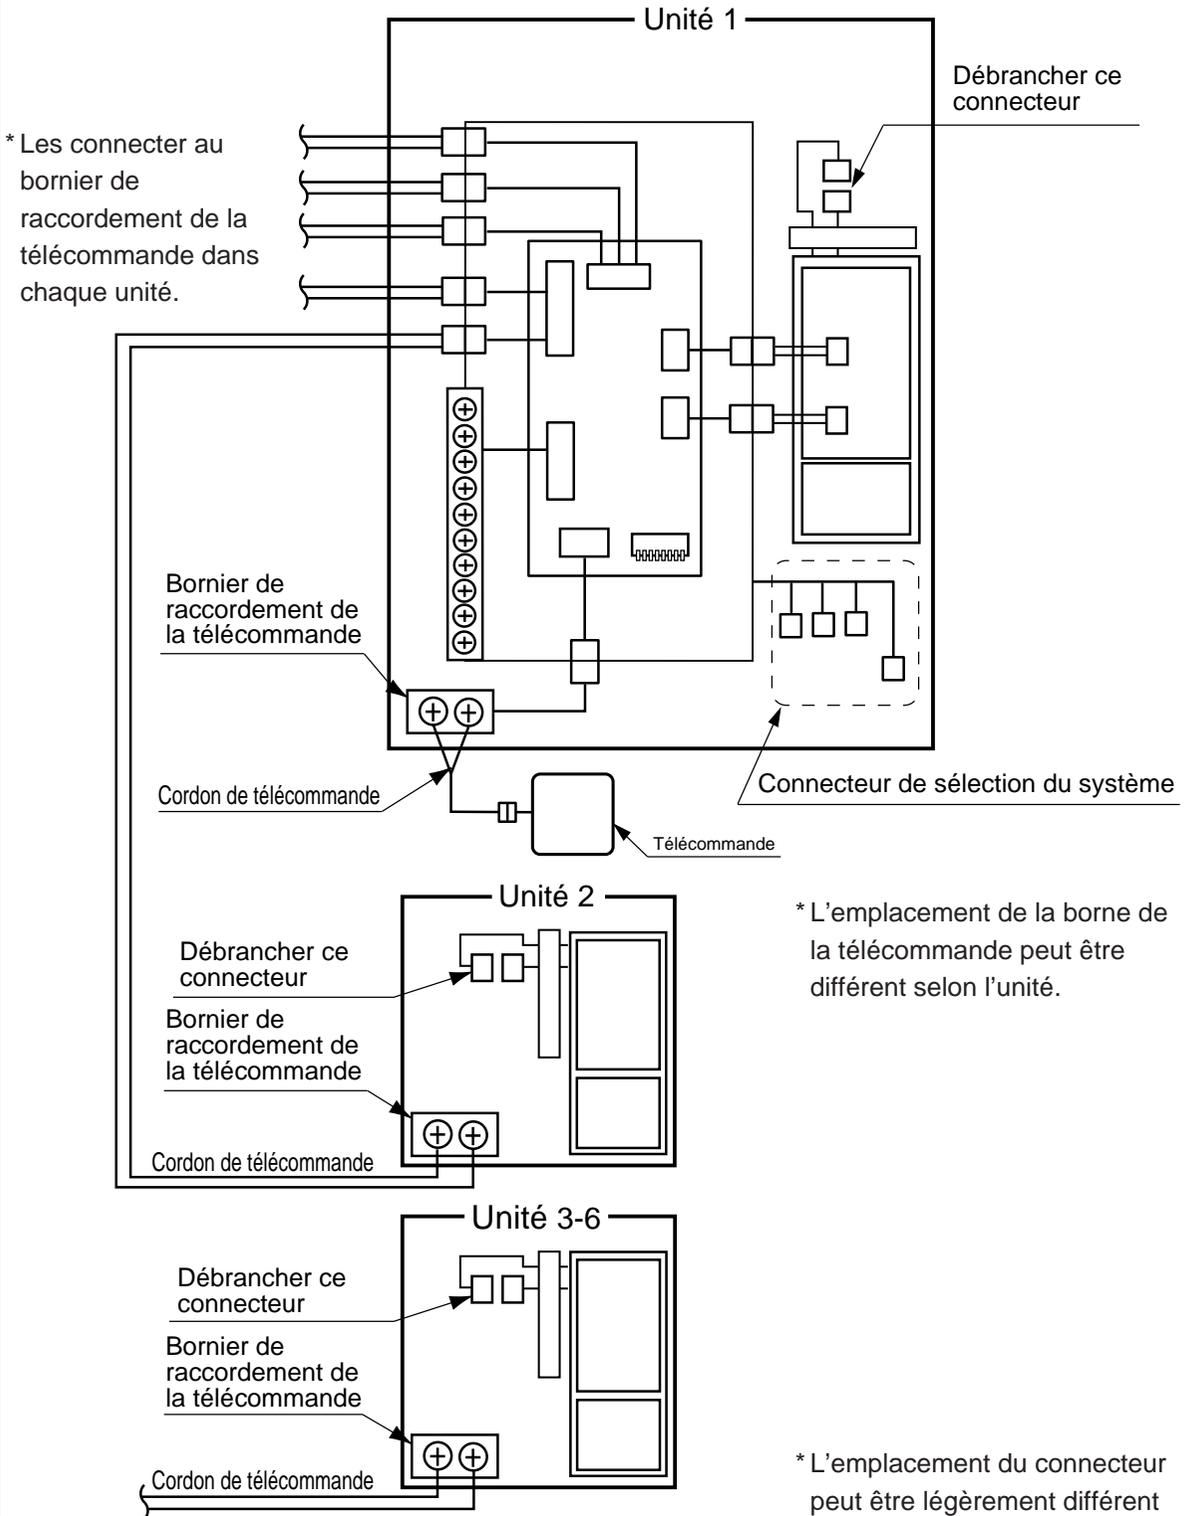

Télécommande RC-7646M-2

**Pour les installateurs :**

Lisez attentivement ce guide d'installation avant de procéder à l'installation.

# Guide d'installation


NORITZ AMERICA CORPORATION

## Remarque

Ne branchez pas l'alimentation au chauffe-eau avant que la télécommande ne soit correctement installée.

## Liste des pièces incluses

Nom des pièces	Quantité
Télécommande	1
Garniture du mur	1
Vis à bois à tête bombée cruciforme	2
Ancrage pour mur	2

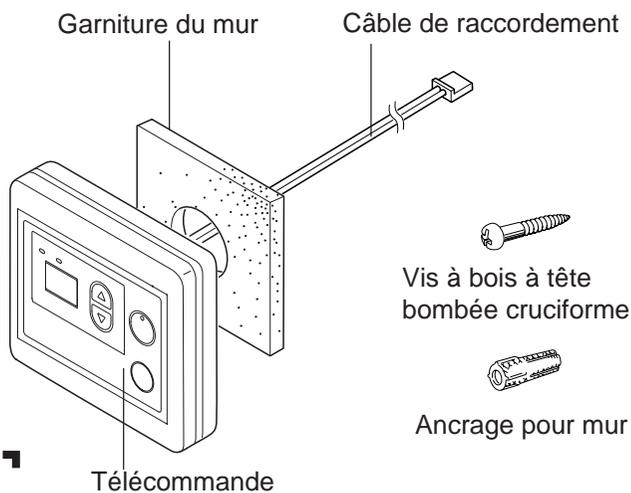

Ne désassemblez pas la télécommande.

## Remarques sur l'emplacement d'installation

- La télécommande doit être installée dans un emplacement d'accès facile.
- Évitez l'installation là où la télécommande pourrait être éclaboussée.
- Éviter les emplacements où des agents chimiques spéciaux (ex, benzène, détergents gras ou huileux) sont utilisés.
- Évitez de l'installer à l'extérieur ou encore à l'intérieur dans un endroit où elle serait exposée aux rayons du soleil.

## Raccordement du cordon de télécommande


Connecteur blanc → Vers la télécommande

Borne en Y (deux mèches) → Vers le chauffe-eau


- \* Confirmez le raccordement avec les étiquettes aux deux extrémités du cordon de télécommande.
- Un cordon de 7,9m (26') peut être acheté séparément (Pièce # RC-CORD26).
- Le cordon de télécommande peut être rallongé jusqu'à 91m (300 ft.) en épissant le cordon et utilisant un cordon de 18AWG pour rallonger le cordon à la longueur appropriée.

## Installation

1. Appliquez la garniture du mur derrière la télécommande.
2. Raccordez les câbles de la télécommande au cordon de télécommande distinct.

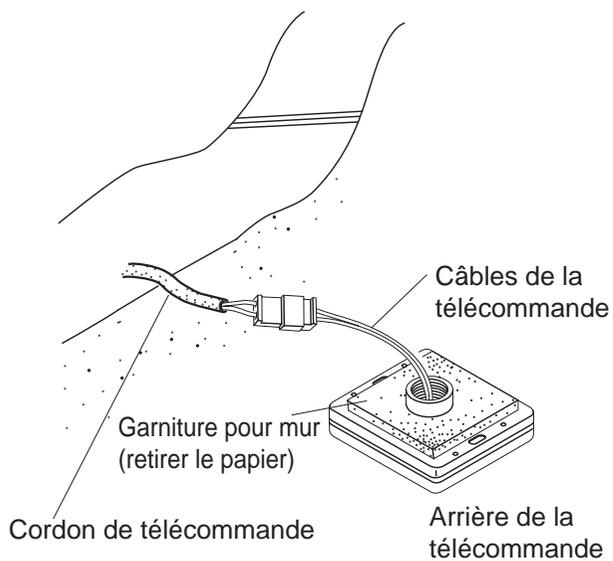

3. Retirez le couvercle de la télécommande, marquez l'emplacement des trous de vis et percez les trous pour les ancrages pour mur.
4. Insérez les ancrages pour mur, vissez la télécommande au mur et remplacez le couvercle.

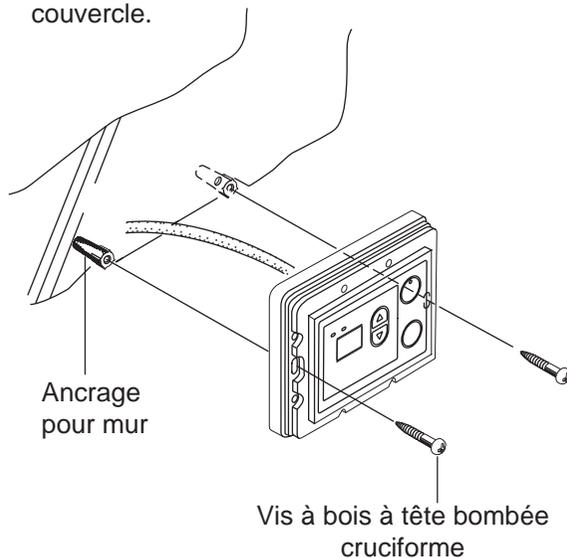

# 17. Manuel d'installation de la bouche de l'évent

## Bouche de l'évent

Numéros de modèle: VT4-TL-5  
VT4-TL-8  
VT4-TL-14  
VT4-TL-27

Icônes d'avertissement de niveau du risque :

 **AVERTISSEMENT** Indique un contenu qui peut entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, si ignoré.

 Interdit.

 **ATTENTION** Ce symbole avertit d'un danger au risque immédiat de blessure corporelle sérieuse ou mortelle ou bien d'incendie.

 Veuillez à l'exécuter

### Instructions pour les installateurs





 **AVERTISSEMENT**

- Pour opérer correctement et en toute sécurité le chauffe-eau, respectez ce manuel d'installation et les manuels d'installation d'autres équipements.
- La bouche de l'évent doit être installée selon les réglementations locales, régionales et fédérales.

- L'installation doit être conforme aux réglementations locales ou en l'absence de réglementation locale, avec la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du National Fuel Gas Code.
- Les défaillances et dégâts provoqués par un travail erroné ou différent des instructions de ce manuel ne sont pas couverts par la garantie.

## 1. Accessoires inclus

Les accessoires suivants sont inclus avec l'unité. Vérifiez qu'il ne manque aucun élément avant de commencer l'installation. (Ils sont tous fixés sur le boîtier du produit.)

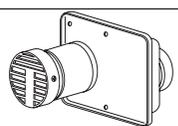Pièce	Forme	Qté	Pièce	Forme	Qté
Bouche du carneau		1	Manchon		1
Bride murale		1	Écrou croisillon		4
Vis auto-taraudeuse		4	Vis à bois à tête bombée		Long : 2 Court : 2
Ancrage pour mur		4	Garniture (uniquement pour les produits pour des épaisseurs de mur de 370mm (14,6") à 690mm (27"))		1

## 2. Avant l'installation



### Vérification de compatibilité

- Assurez-vous que la bouche de l'évent est compatible avec le produit avec lequel elle sera installée. Si une bouche inadéquate est utilisée, il en résultera un risque d'incendie.

### Choix du site d'installation

- Maintenez les dégagements appropriés par rapport aux matériaux combustibles  
La chaleur et l'humidité du chauffe-eau peuvent provoquer une corrosion des matériaux en aluminium.
- Installez la bouche de l'évent de sorte qu'elle soit facilement accessible pour l'entretien de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Installez la bouche de l'évent de sorte que tout le gaz d'échappement soit dirigé vers l'extérieur et que tout l'air d'entrée provienne de l'extérieur.
- De la vapeur ou de l'eau condensée peut s'égoutter de la bouche d'évent. Jetez cette eau condensée selon la réglementation locale et pour prévenir blessure corporelle ou dommage matériel.

### Vérifiez l'épaisseur du mur

- Ce modèle de bouche d'évent vient en quatre tailles différentes. Choisissez le modèle correct correspondant à l'épaisseur du mur à travers lequel la bouche passera.

Nom du modèle	Épaisseur du mur
VT4-TL-5	90mm (3,5") à 130mm (5")
VT4-TL-8	130mm (5") à 210mm (8")
VT4-TL-14	210mm (8") à 370mm (15")
VT4-TL-27	370mm (15") à 690mm (27")







### Précautions relatives au remplacement du tuyau d'évent

- Le système de ventilation devra être remplacé dans la plupart des cas lors de l'installation de cet appareil. Utilisez un tuyau d'évent figurant dans la liste UL 1738 pour les appareils de catégorie III pour l'évacuation. Le tuyau d'évent figurant dans la liste de la catégorie III est recommandé également pour l'alimentation en air, mais d'autres matériaux sont acceptables. Consultez les réglementations locales.
- \* Si un tuyau d'évent figurant dans la liste de la catégorie III est déjà installé, vérifiez qu'il n'est pas perforé ni fissuré ou encore bloqué, et consultez le fabricant du tuyau d'évent avant de le réutiliser.
- \* Assurez-vous que le tuyau d'évent est compatible avec la bouche d'évent avant de procéder à l'installation.

# 3. Exigences d'installation



## Exigences de dégagement de la bouche de l'évent

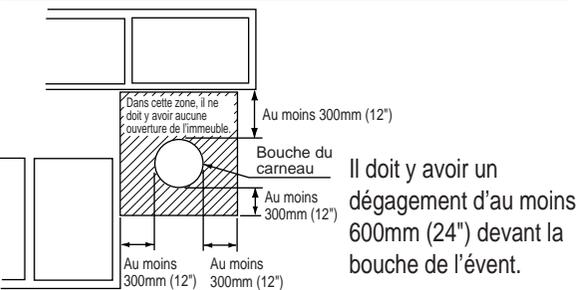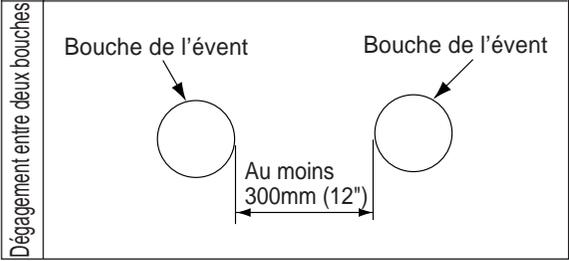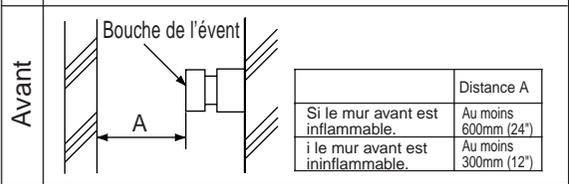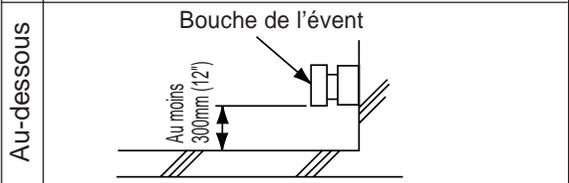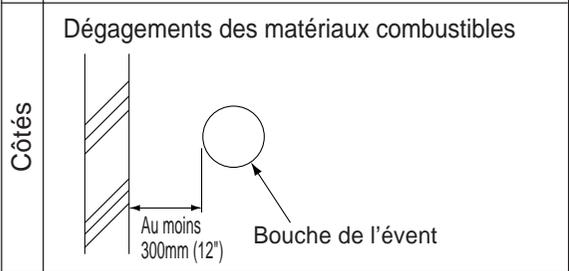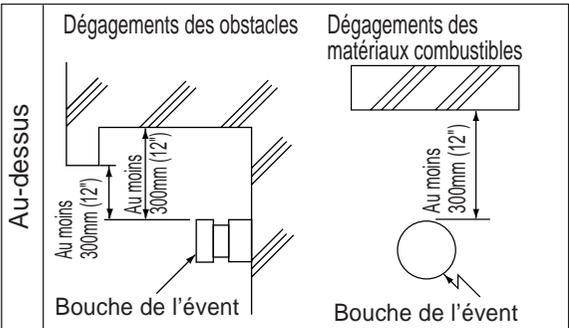


• Cette restriction ne s'applique pas dans une zone où une protection efficace maintient un dégagement d'au moins 600mm (24") en face de la sortie d'échappement.


## Précautions relatives à l'installation de la bouche de l'évent

Prenez note des exigences suivantes d'installation de la bouche de l'évent.


1) N'installez pas la bouche de l'évent à l'intérieur

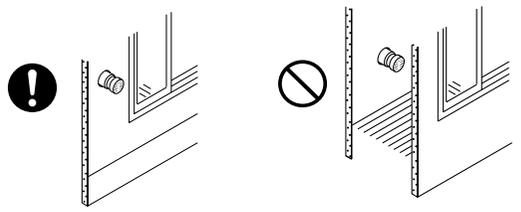

2) Installez la bouche de l'évent inclinée vers le bas

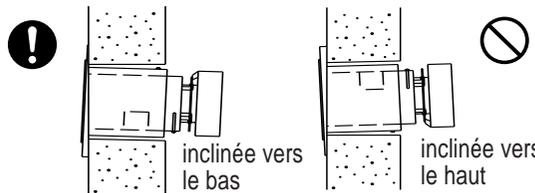


3) Installez avec une longueur de protubérance à travers le mur appropriée.

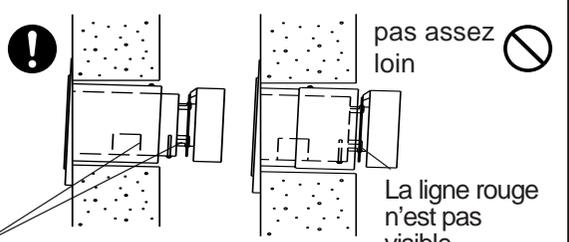

Installation correcte. La ligne rouge peut être vue, mais le rectangle rouge ne peut pas être vu de l'extérieur.


4) Évitez d'installer la bouche là où elle sera bloquée par des obstacles.

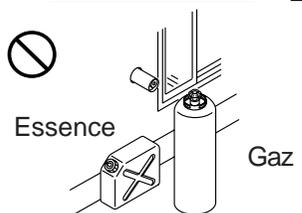

# 4. Procédure d'installation de la bouche de l'évent

\* Lorsque vous percez, prenez garde de ne pas endommager l'installation électrique ou la canalisation d'eau ou de gaz dans les murs.


- 1) Déterminez l'emplacement d'installation de la bouche de l'évent et faites un trou de 160mm (6,3") de diamètre. Installez le manchon dans le trou avec le repère triangulaire (△) vers le haut. Utilisez les ancrages pour mur et les vis à bois à tête bombée.

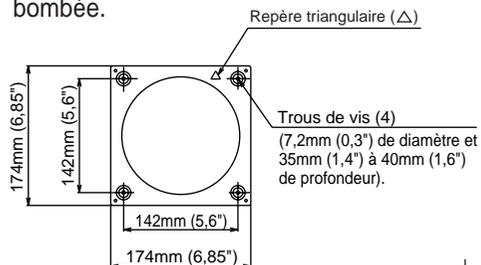



Avant d'installer le manchon, ajustez sa longueur pour qu'il corresponde à l'épaisseur du mur. (La longueur peut être ajustée par palier de 10mm (0,4").)

Retirez cette vis et faites glisser vers l'extérieur le cylindre externe.


Faites glisser vers l'extérieur le cylindre externe jusqu'à ce qu'il soit encastré dans le mur externe et remettez la vis en place.

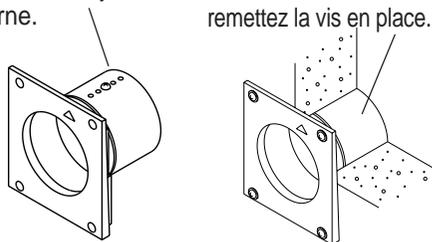

Imperméabilisez le dégagement entre le manchon et le trou du mur avec un scellant à température élevée.

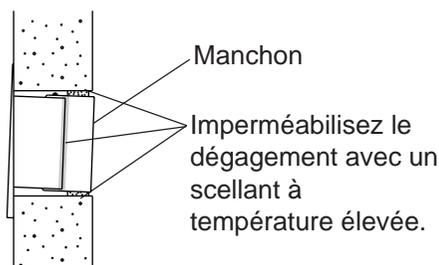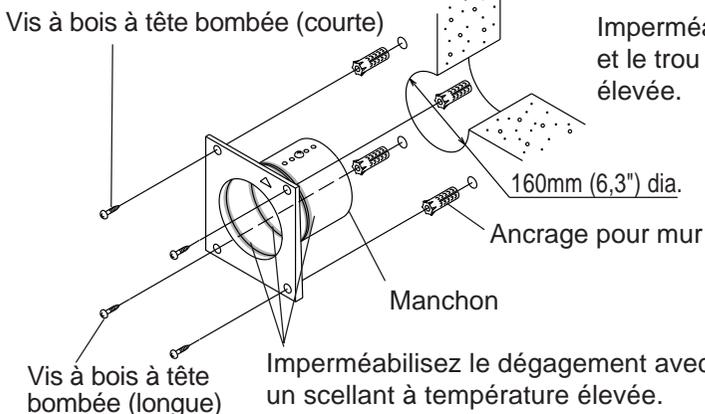

- 2) Fixez la bride murale au manchon.

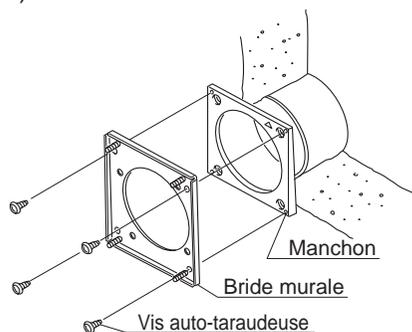

\* L'orientation de la bride adéquate dépend de l'orientation désirée pour la bouche de l'évent.

\* À moins que la bouche de l'évent ne soit installée comme dans l'option (1) dans le tableau de droite, la sortie devra être ajustée afin de garantir qu'elle est orientée dans la bonne direction.


	Orientación de la boca	Orientación de la brida	Orientación de la salida
(1)	Haut Entrée / Echappement Bas	174mm (6.9") 210mm (8.3")	Supérieur Inférieur
(2)	Haut Echappement / Entrée Bas	174mm (6.9") 210mm (8.3")	Incorrect Correct
(3)	Haut Echappement / Entrée Bas	174mm (6.9") 210mm (8.3")	Incorrect Correct
(4)	Haut Entrée / Echappement Bas	La bouche ne peut pas être installée dans cette orientation.	

### 3) Ajustez la longueur de la bouche de l'évent


Assurez-vous que la bouche de l'évent a été réglée à la longueur appropriée et que la sortie est orientée correctement pour empêcher des problèmes de combustion et de fonctionnement.

La longueur de la bouche de l'évent doit être ajustée pour correspondre à l'épaisseur du mur avant de procéder à l'installation.

Remarque: Si la bouche de l'évent est installée dans les orientations (2) ou (3) du tableau de la page précédente, le cylindre de sortie devra être pivoté pour être correctement orienté.

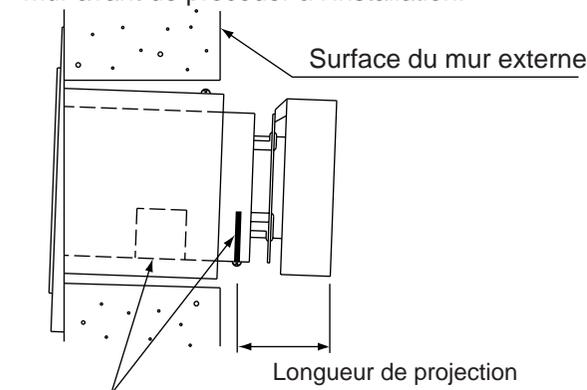

La ligne rouge doit être visible. Le rectangle rouge ne doit pas être visible de l'extérieur.

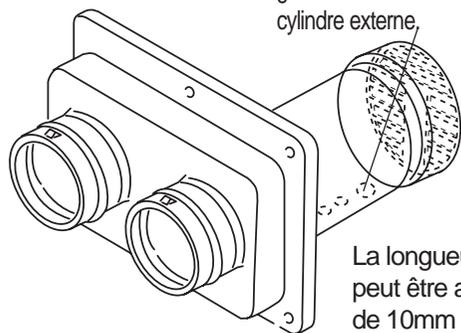


#### <Positions des vis>


Le schéma suivant indique les points où visser le cylindre pour les différentes orientations d'installation.

Position de vissage pour le modèle d'installation (3)


Position de vissage pour le modèle d'installation (2)

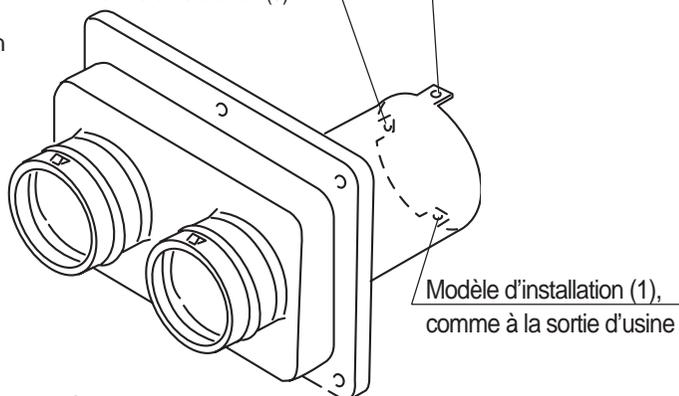

### 4) Fixez la bouche de l'évent à la bride murale.

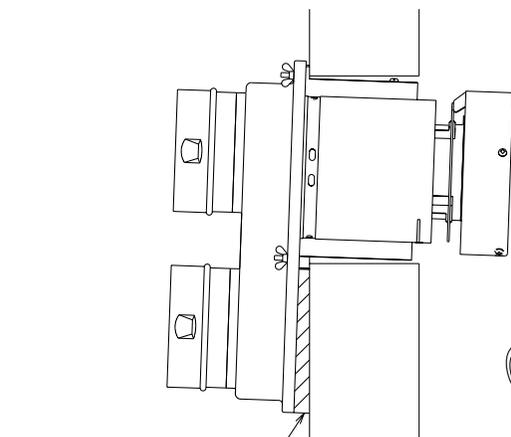

Le schéma suivant présente le modèle d'installation (1).

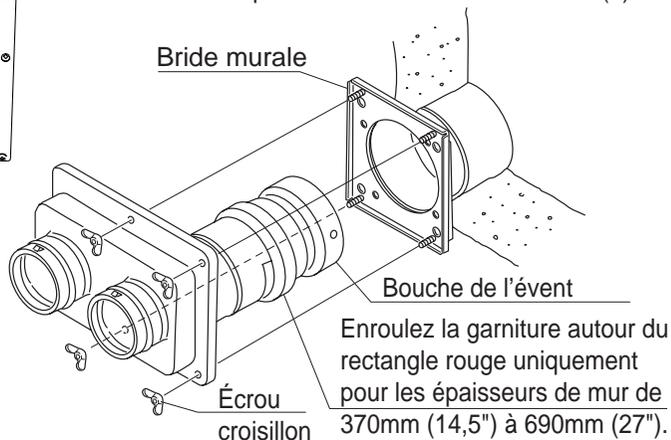


\* Le modèle d'installation (3) est à l'origine d'un dégagement entre la bouche de l'évent et la surface du mur. Bouchez ce dégagement avec un scellant à température élevée.


5) Raccordez le chauffage et la bouche de l'évent avec des tuyaux d'admission et d'échappement de 100mm (4") de diamètre.

Assurez-vous que les raccordements sont sûrs et prenez des mesures empêchant la fuite du gaz d'échappement. Utilisez un tuyau d'évent figurant dans la liste de la catégorie III approuvé par UL 1738.


Bouchez tous raccordement qui ne sont pas étanches aux gaz en utilisant un scellant de silicone à température élevée.

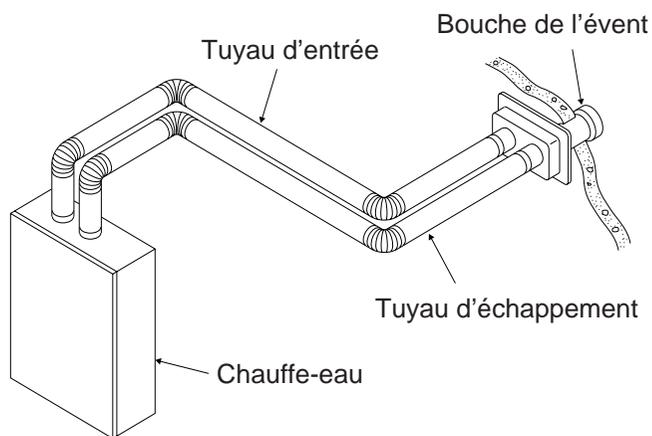

Raccordez le tuyau de l'évent à la bouche de l'évent comme suit :

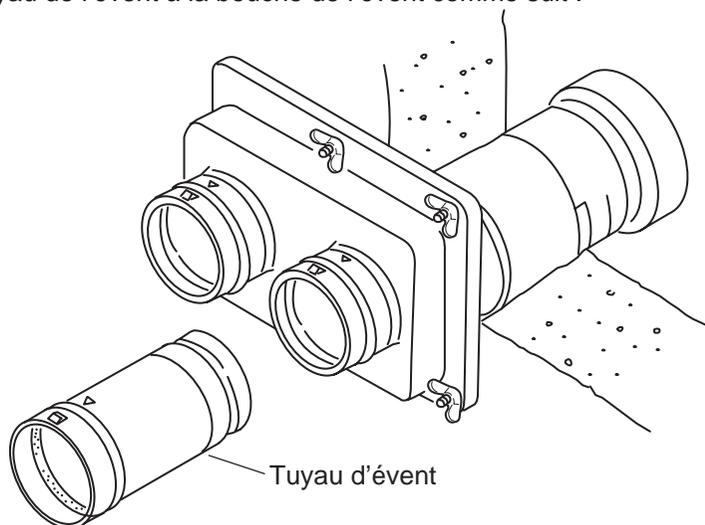

## 5. Aperçu de l'installation

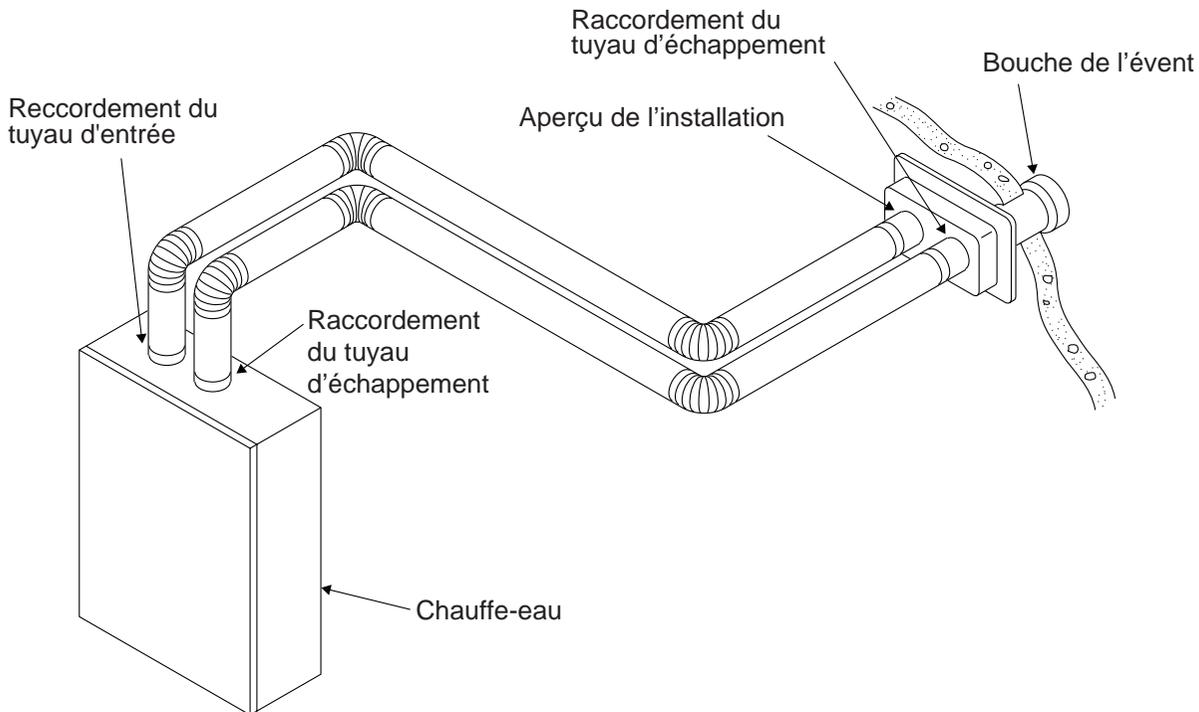

### Précautions relatives à l'installation du tuyau d'évent


- Ne prolongez pas le tuyau d'évent au delà de la limite maximum donnée dans le manuel d'installation.  
Les tuyaux plus longs que la limite maximum sont dangereux et peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Si possible, évitez d'installer le tuyau d'évent dans une enceinte fermée.
- N'installez pas un étouffoir sur le tuyau d'entrée ou d'échappement.
- N'installez pas la bouche de l'évent à l'intérieur.
- Utilisez un tuyau d'évent de 100mm (4") de diamètre à partir du chauffe-eau jusqu'à la bouche de l'évent.
- N'utilisez que le tuyau d'évent de catégorie III dans la liste UL 1738.
- Assurez-vous que le tuyau d'évent est étanche aux gaz et solidement raccordé afin qu'il ne se déloge pas facilement.
- Faites que la section verticale du tuyau d'évent soit la plus courte possible (1m (3 ft.) ou moins sont suggérés).
- Soutenez le tuyau d'évent à intervalles appropriés avec des dispositifs de suspension.
- Consultez les instructions d'installation du fabricant de tuyau d'évent pour les intervalles corrects.
- De la vapeur ou de l'eau condensée peut s'égoutter de la bouche d'évent. Jetez cette eau condensée selon la réglementation locale et pour prévenir blessure corporelle ou dommage matériel.

### Protection contre l'accumulation d'eau condensée


- Inclinez les tuyaux d'entrée et d'échappement d'un échelon de 1/50 en bas vers la bouche.
- Évitez les affaissements ou mou dans le tuyau d'évent.
- Si la bouche d'évent est installée plus haut que le chauffe-eau, faites la section verticale directement au dessus du chauffe-eau le plus court possible puis inclinez vers le bas de la bouche. Ne faites pas une autre section verticale après que la section horizontale commence.

# 6. Dimensions


## Après installation

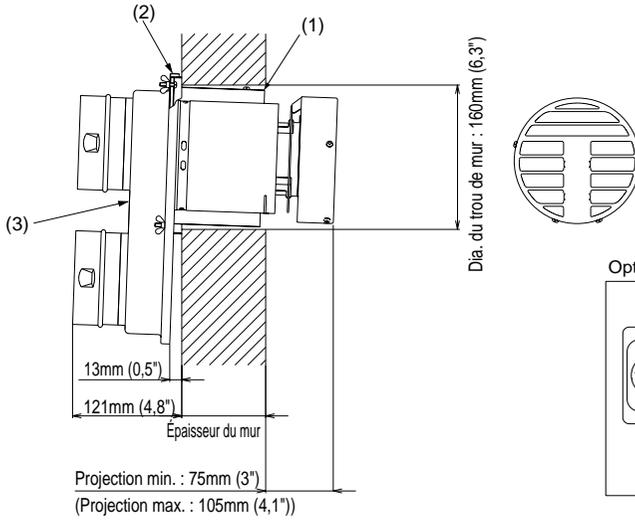


### Options d'orientation de l'installation

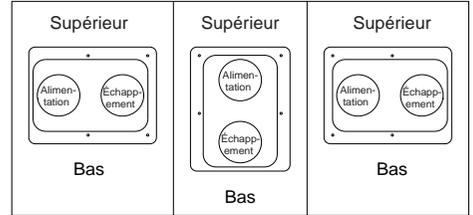

### (1) Manchon

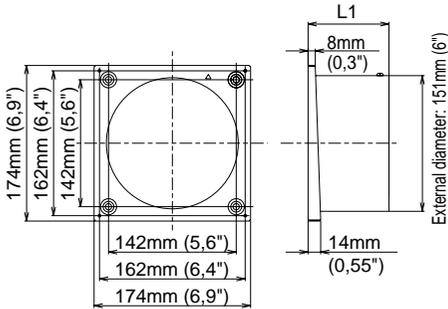

### (2) Bride murale

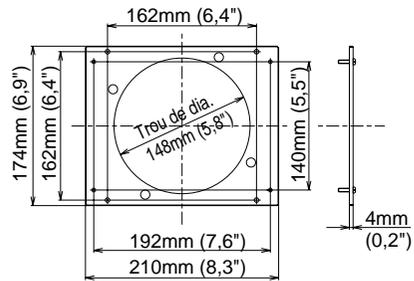

### (3) Bouche de l'évent

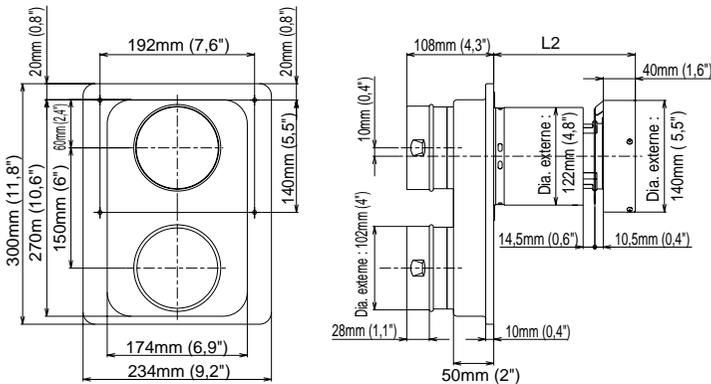


Tableau des dimensions

Numéros de modèle	Épaisseur du mur	L1	L2
VT4-TL-5	90mm (3,5") à 130mm (5")	90mm (3,5") à 130mm (5")	176mm (7") à 216mm (8,5")
VT4-TL-8	130mm (5") à 210mm (8")	130mm (5") à 210mm (8")	216mm (8,5") à 296mm (12")
VT4-TL-14	210mm (8") à 370mm (15")	210mm (8") à 370mm (15")	296mm (12") à 456mm (18")
VT4-TL-27	370mm (15") à 690mm (27")	370mm (15") à 690mm (27")	456mm (18") à 776mm (30,5")

Remarque : L1 et L2 peuvent être ajustés par palier de 10mm (0,4").

## Bouche de l'évent

Numéros de modèle: VT4-TS-5  
VT4-TS-8  
VT4-TS-14  
VT4-TS-27

Icônes d'avertissement de niveau du risque :

 **AVERTISSEMENT** Indique un contenu qui peut entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, si ignoré.

 Interdit.

 **ATTENTION** Ce symbole avertit d'un danger au risque immédiat de blessure corporelle sérieuse ou mortelle ou bien d'incendie.

 Veuillez à l'exécuter

### Instructions pour les installateurs




 **AVERTISSEMENT**

- Pour opérer correctement et en toute sécurité le chauffe-eau, respectez ce manuel d'installation et les manuels d'installation d'autres équipements.
- La bouche de l'évent doit être installée selon les réglementations locales, régionales et fédérales.

- L'installation doit être conforme aux réglementations locales ou en l'absence de réglementation locale, avec la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du National Fuel Gas Code.
- Les défaillances et dégâts provoqués par un travail erroné ou différent des instructions de ce manuel ne sont pas couverts par la garantie.

## 1. Accessoires inclus

Les accessoires suivants sont inclus avec l'unité.  
Vérifiez qu'il ne manque aucun élément avant de commencer l'installation.  
(Ils sont tous fixés sur le boîtier du produit.)

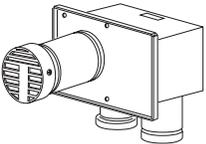Pièce	Forme	Qté	Pièce	Forme	Qté
Bouche du carneau		1	Manchon		1
			Écrou croisillon		4
Vis auto-taraudeuse		1	Vis à bois à tête bombée		4
Ancrage pour mur		4	Garniture (uniquement pour les produits pour des épaisseurs de mur de 370mm (14,6") à 690mm (27"))		1

## 2. Avant l'installation



### Vérification de compatibilité

- Assurez-vous que la bouche de l'évent est compatible avec le produit avec lequel elle sera installée. Si une bouche inadéquate est utilisée, il en résultera un risque d'incendie.

### Choix du site d'installation

- Maintenez les dégagements appropriés par rapport aux matériaux combustibles  
La chaleur et l'humidité du chauffe-eau peuvent provoquer une corrosion des matériaux en aluminium.
- Installez la bouche de l'évent de sorte qu'elle soit facilement accessible pour l'entretien de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Installez la bouche de l'évent de sorte que tout le gaz d'échappement soit dirigé vers l'extérieur et que tout l'air d'entrée provienne de l'extérieur.
- De la vapeur ou de l'eau condensée peut s'égoutter de la bouche d'évent. Jetez cette eau condensée selon la réglementation locale et pour prévenir blessure corporelle ou dommage matériel.

### Vérifiez l'épaisseur du mur







- Ce modèle de bouche d'évent vient en quatre tailles différentes. Choisissez le modèle correct correspondant à l'épaisseur du mur à travers lequel la bouche passera.

Nom du modèle	Épaisseur du mur
VT4-TS-5	90mm (3,5") à 130mm (5")
VT4-TS-8	130mm (5") à 210mm (8")
VT4-TS-14	210mm (8") à 370mm (15")
VT4-TS-27	370mm (15") à 690mm (27")

# 3. Exigences d'installation



## Exigences de dégagement de la bouche de l'évent

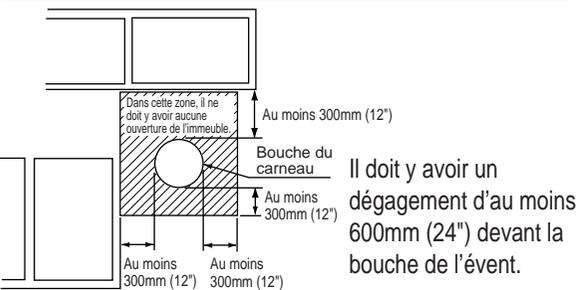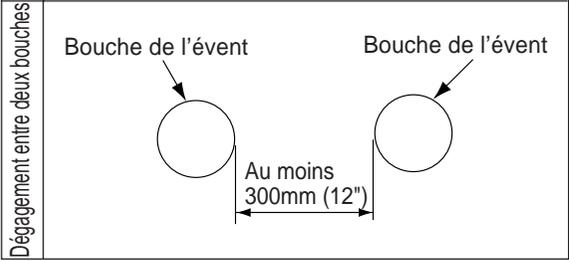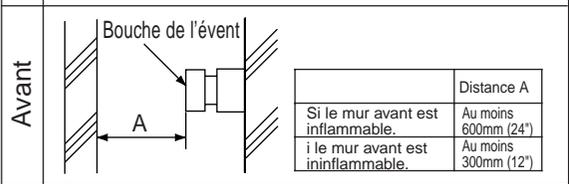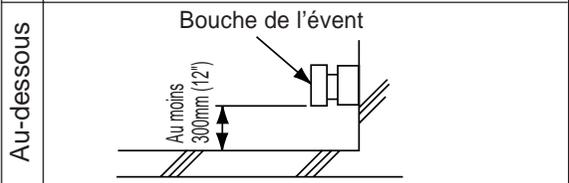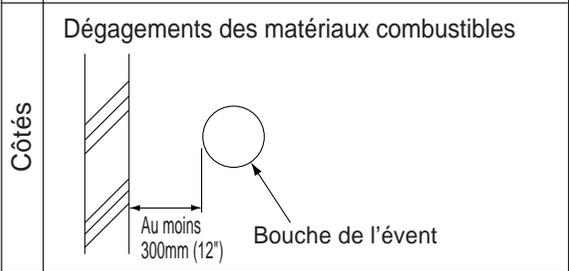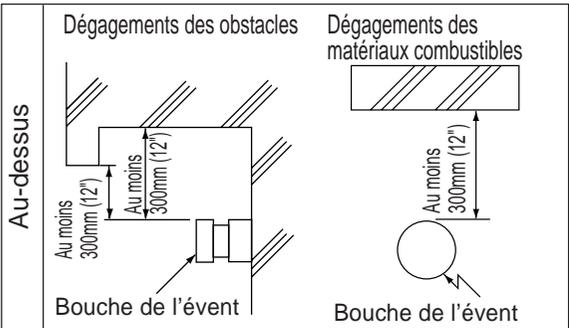


• Cette restriction ne s'applique pas dans une zone où une protection efficace maintient un dégagement d'au moins 600mm (24") en face de la sortie d'échappement.


## Précautions relatives à l'installation de la bouche de l'évent

Prenez note des exigences suivantes d'installation de la bouche de l'évent.


1) N'installez pas la bouche de l'évent à l'intérieur

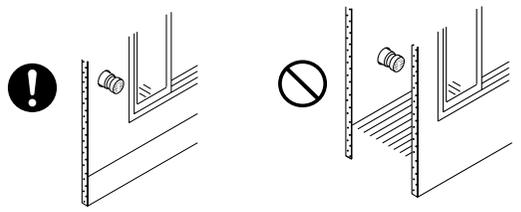

2) Installez la bouche de l'évent inclinée vers le bas

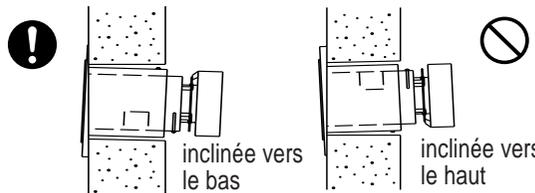


3) Installez avec une longueur de protubérance à travers le mur appropriée.

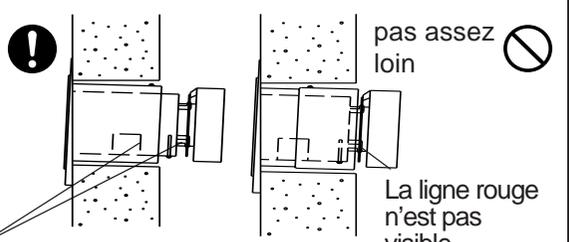

Installation correcte. La ligne rouge peut être vue, mais le rectangle rouge ne peut pas être vu de l'extérieur.

Le rectangle rouge est visible.

4) Évitez d'installer la bouche là où elle sera bloquée par des obstacles.

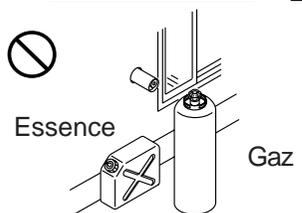


## 4. Procédure d'installation de la bouche de l'évent \* Lorsque vous percez, prenez garde de ne pas endommager l'installation électrique ou la canalisation d'eau ou de gaz dans les murs.

- 1) Déterminez l'emplacement d'installation de la bouche de l'évent et faites un trou de 160mm (6,3") de diamètre dans le mur pour le manchon et des trous de 7,2mm (0,3") de diamètre pour les vis qui maintiendront le manchon.

Trou de 160mm (6,3") de diamètre pour le manchon de la bouche de l'évent


Ligne centrale de la bouche de l'évent

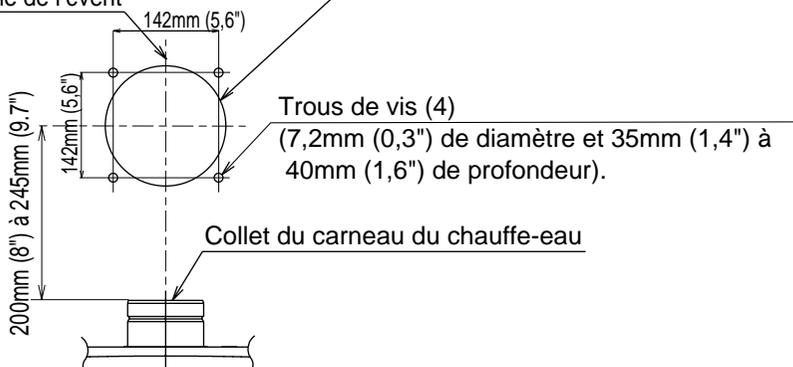


- 2) Ajustez la longueur du manchon pour qu'il corresponde à l'épaisseur du mur. Installez le manchon avec le symbole vers le haut.

Retirez cette vis et faites glisser vers l'extérieur le cylindre externe.


Faites glisser vers l'extérieur le cylindre externe jusqu'à ce qu'il soit encastré dans le mur externe et remettez la vis en place.

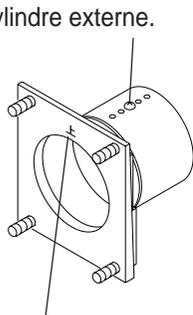

Ce symbole doit être tourné vers le haut

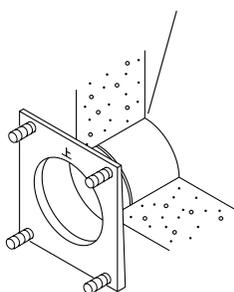


Vis à bois à tête bombée (courte)

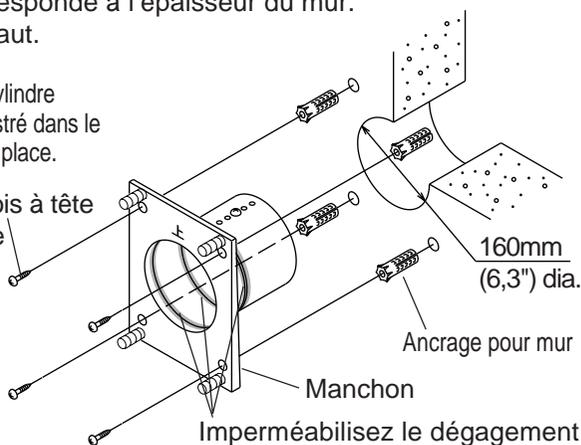

Imperméabilisez le dégagement avec un scellant à température élevée.

- 3) Imperméabilisez le dégagement entre le manchon et le trou du mur avec un scellant à température élevée.

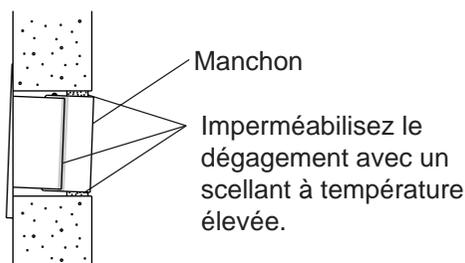


#### 4) Ajustez la longueur de la bouche de l'évent


Les problèmes de combustion et de fonctionnement peuvent résulter d'un mauvais réglage de la longueur de la bouche de l'évent.

La longueur de la bouche de l'évent doit être ajustée pour correspondre à l'épaisseur du mur avant de procéder à l'installation.


Retirez cette vis et faites glisser vers l'extérieur le cylindre externe.

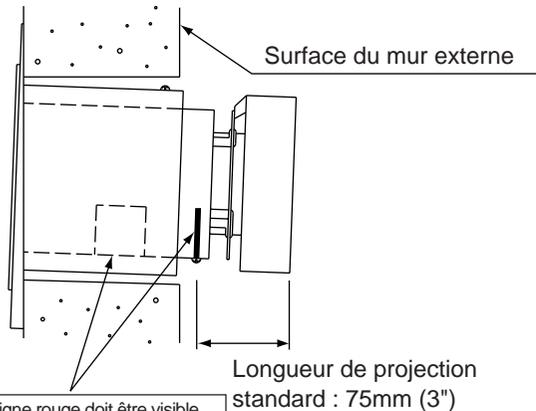

La ligne rouge doit être visible. Le rectangle rouge ne doit pas être visible de l'extérieur.

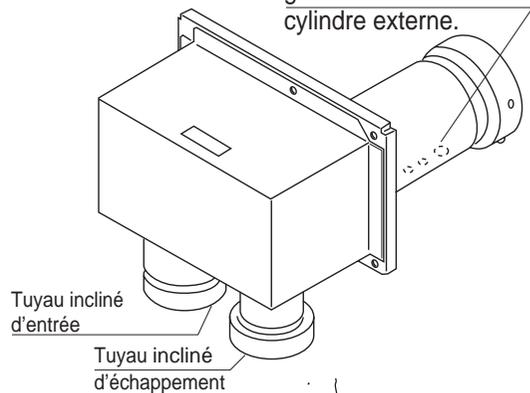


Ici, assurez-vous que les tuyaux inclinés d'entrée et d'échappement ont bien été insérés dans la bouche de l'évent

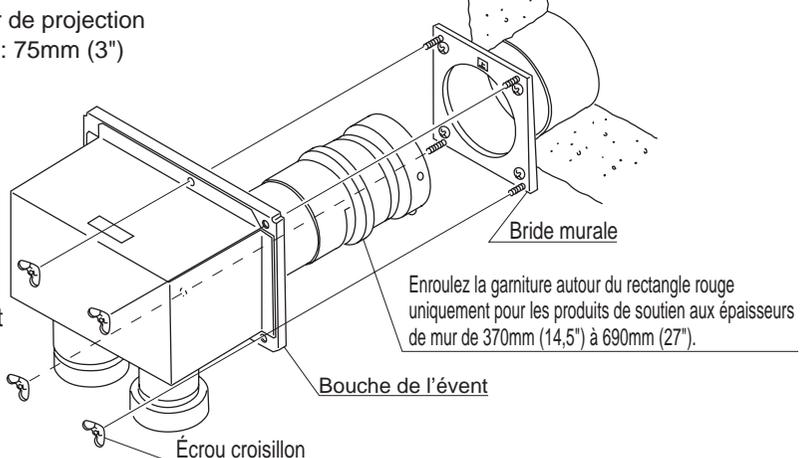

#### 5) Prolongez les tuyaux inclinés d'entrée et d'échappement pour raccorder la bouche de l'évent au chauffe-eau.


Assurez-vous que les raccordements sont sûrs et prenez des mesures empêchant la fuite du gaz d'échappement. Utilisez un scellant à température élevée au besoin.

- (1) Percez un trou (dia. 3mm (0,2")) à travers le collet du carneau d'échappement du chauffe-eau pour rencontrer le trou dans le tuyau incliné d'échappement de la bouche de l'évent.
- (2) Bouchez les raccordements entre le chauffe-eau et la bouche de l'évent avec un scellant à température élevée pour garantir que le gaz d'échappement ne fuira pas.
- (3) Vissez le tuyau incliné d'échappement de la bouche de l'évent au collet du carneau du chauffe-eau en utilisant la vis auto-taraudeuse incluse.
- (4) Couvrez tous les raccordements entre le chauffe-eau et la bouche de l'évent avec un adhésif en aluminium inclus.  
\* Prenez note que l'adhésif en aluminium ne suffit pas tout seul pour rendre le raccordement étanche aux gaz et empêcher la bouche de se déconnecter du chauffe-eau.
- (5) Une fois terminée l'installation, procédez à une marche d'essai du chauffe-eau d'après le manuel d'installation.

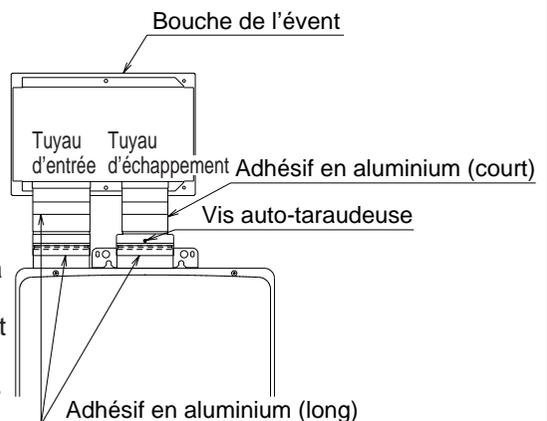


# 5. Dimensions

## (1) Manchon

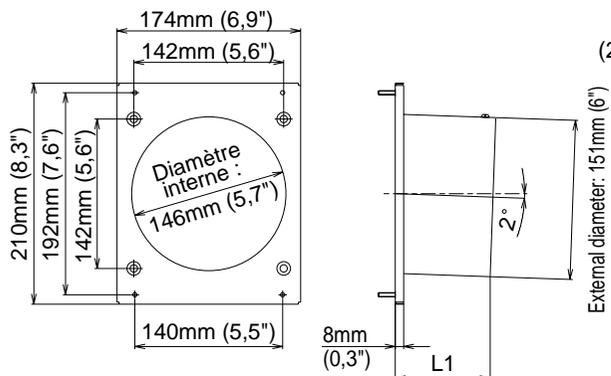

## Après installation

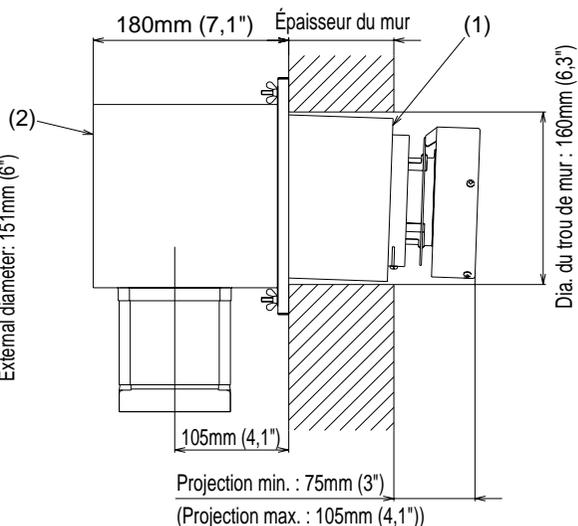

## (2) Bouche de l'évent


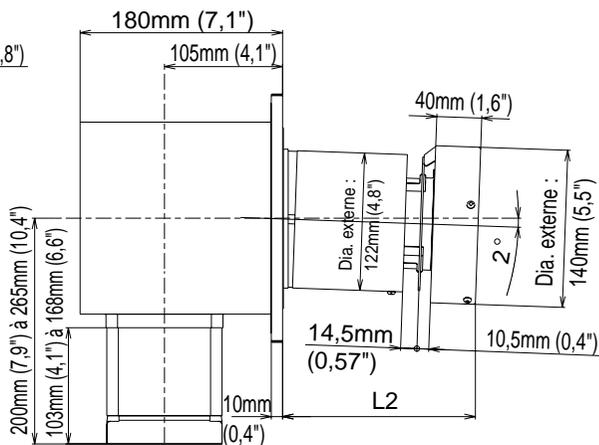


Tableau des dimensions

Numéros de modèle	Épaisseur du mur	L1	L2
VT4-TS-5	90mm (3,5") à 130mm (5")	90mm (3,5") à 130mm (5")	176mm (7") à 216mm (8,5")
VT4-TS-8	130mm (5") à 210mm (8")	130mm (5") à 210mm (8")	216mm (8,5") à 296mm (12")
VT4-TS-14	210mm (8") à 370mm (15")	210mm (8") à 370mm (15")	296mm (12") à 456mm (18")
VT4-TS-27	370mm (15") à 690mm (27")	370mm (15") à 690mm (27")	456mm (18") à 776mm (30,5")

Remarque : L1 et L2 peuvent être ajustés par palier de 10mm (0,4").

Automatic Instantaneous Water Heater/*Chauffe-eau instantané automatique*  
 NORITZ AMERICA CORPORATION  
 25172 Arctic Ocean Dr. Suite 102 Lake Forest, CA 92630  
 Tel/Tél. : (949)420-0409  
 Model/Modèle : N-084M-DV-CA  
 Gas type/Le type de gaz : Natural Gas/Gaz Naturel  
 Input/Debit calorifique : Max. 236,000 BTU ~ Min. 21,000 BTU  
 Recovery Rate/Calibre de recouvrement : 234 Gal/hr./892 l/hr.  
 Inlet Gas Pressure/Pression de gaz entrée : Min. 5~ Max. 10.5" W.C.  
 Manifold Gas Pressure/Pression d'admission : Min. 0.94~ Max. 2.3" W.C.  
 Electrical Rating/Régime nominal électrique : AC 120 Volts 60Hz  
 Water Supply Pressure/Pression d'eau max. : Min. 15 psi ~ Max. 150psi  
 ANSI Z21. 10.3

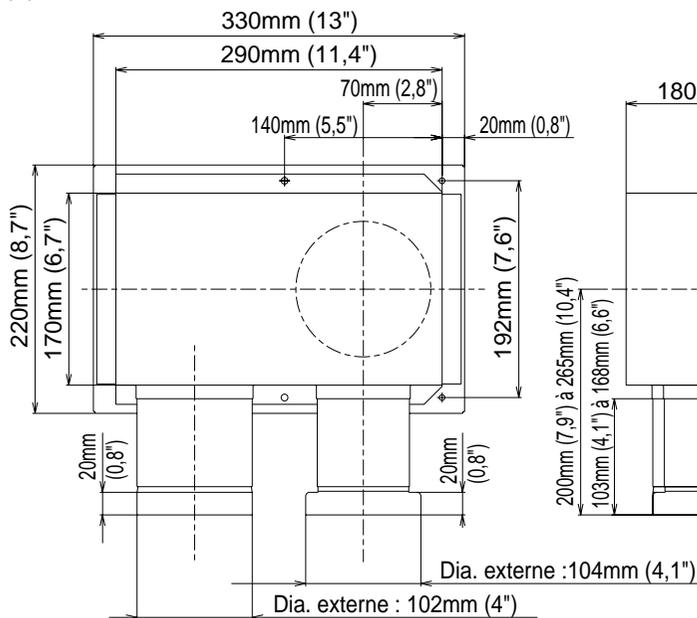

**FOR YOUR SAFETY/POUR VOTRE SÉCURITÉ** Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance/Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

**CLEARANCE REQUIREMENTS/DÉGAGEMENTS REQUIS**


Minimum clearances to combustible or non-combustible construction  
 Dégagements minimaux à assurer entre les parois de l'appareil et les constructions combustibles ou incombustibles:

Clearance/Dégagement	Outdoor/Extérieure	Indoor/Intérieure
Top/Dessus	_____	12" (30 cm)
Back/Arrière	_____	0" ( 0 cm)
Front/Devant	_____	4" (10 cm)
Side/Côtés	_____	2" ( 5 cm)

SERIAL NUMBER (NUMÉRO DE SÉRIE) **XXXX. XX-XXXXXX**



Made in Japan/Fabriqué au JAPON



0 - 4500 Ft. (0 - 1,370 m)

Input/Entrée

Manifold Pressure/Pression à la tubulure d'alimentation


Output/Rendement

Altitude for which factory equipped/Altitude pour laquelle l'usine a équipé

Orifice size/Dimension des injecteurs

Gas Type / Type de Gaz

SEE APPLIANCE STANDARD FOR REMAINDER OF MARKING / VOIR LA NORME D'APPAREILS POUR LE RESTE DE L'INSCRIPTION

<b>AVERTISSEMENT</b>	
 AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE	Lors de l'utilisation de l'eau chaude ou si vous prenez un bain, vérifiez tout d'abord la température avec votre main. Sinon, vous risqueriez de vous ébouillanter.
 AVERTISSEMENT D'INCENDIE	Ne laissez pas des objets facilement inflammables à proximité du chauffe-eau ou de l'entrée ou de la sortie d'air. Sinon, un incendie pourrait avoir lieu.
 INTERDIT	<b>AVERTISSEMENT SUR LA VENTILATION (INTÉRIEUR UNIQUEMENT)</b> Prenez soin de prévoir une ventilation adéquate pendant l'utilisation du chauffe-eau. Toutefois, n'utilisez pas un ventilateur de type hotte de cuisine. Sinon, un empoisonnement au monoxyde de carbone pourrait avoir lieu.
 INTERDIT	<b>Panneau ondulé INTERDIT (Chauffe-eau extérieur)</b> N'utilisez pas de panneau ondulé autour du chauffe-eau extérieur. Sous peine de provoquer un empoisonnement au monoxyde de carbone ou un incendie.   Chauffe-eau extérieur au gaz Panneau ondulé
<b>ATTENTION</b>	
 CONTACT INTERDIT	<b>ATTENTION AUX BRÛLURES</b> Pendant l'utilisation du chauffe-eau ou peu de temps après, ne touchez pas les pièces à température élevée comme le corps du chauffe-eau, le carneau d'échappement ou la bouche d'échappement.

**Lisez attentivement le manuel d'utilisateur pour garantir une utilisation correcte du chauffe-eau. Un fonctionnement incorrect peut provoquer un ébouillantage ou un incendie.**

- N'utilisez que le type de gaz spécifié sur le chauffe-eau.
- Pour les opérations à distance, utilisez la télécommande décrite dans le manuel d'utilisateur.
- Lorsque la télécommande est connectée, opérez-la en conformité avec les instructions qui s'y affichent et confirmez l'allumage et l'extinction de l'affichage de la télécommande.
- N'utilisez pas l'eau qui a été stockée dans le chauffe-eau pendant une longue période comme eau pour boire ou cuisiner.
- Procédez à l'inspection et la maintenance régulièrement en conformité avec le manuel d'utilisateur.
- Si la température chute drastiquement en hiver et qu'il y a la possibilité d'un gel du chauffe-eau, empêchez le gel en utilisant la méthode décrite dans le manuel d'utilisateur. Le cas contraire, le chauffe-eau pourrait geler et s'endommager.
- Si vous déplacez le chauffe-eau, contactez le fabricant.
- En cas de dysfonctionnement, (fumée s'échappant de la bouche d'échappement, odeur de brûlé, etc.) ou en cas d'urgence (séisme, incendie, etc.) arrêtez d'utiliser le chauffe-eau et contactez votre SAV le plus proche pour une inspection.
- Ne tripatouillez pas, ni ne modifiez l'étouffoir de ventilation.
- N'utilisez que des matériaux de ventilation de catégorie III.
- Schéma du câblage derrière le couvercle avant.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE AVANT D'OPÉRER

**AVERTISSEMENT :** Si les informations présentées dans ce manuel ne sont pas respectées à la lettre, il peut en résulter un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dégâts matériels, blessures corporelles ou mortelles.

- A. Ce chauffe-eau ne comporte pas de veilleuse. Il est équipé d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne tentez pas d'allumer le brûleur manuellement.
- B. AVANT D'OPÉRER reniflez tout autour du chauffe-eau pour repérer une fuite de gaz. Pensez à renifler près du sol parce que certains gaz sont plus lourds que l'air et restent au sol.
 

**QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ**

  - Ne tentez pas d'allumer des appareils électriques.
  - Ne touchez à aucun interrupteur, n'utilisez aucun téléphone à l'intérieur de votre édifice.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz de chez un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
  - Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur, appelez les pompiers.
- C. Tournez la manette de la soupape du gaz à la main. N'utilisez jamais d'outils. Si la manette ne tourne pas à la main, ne tentez pas de la réparer. Appelez un technicien de service qualifié. Une réparation forcée ou échouée pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- D. N'utilisez pas ce chauffe-eau si des pièces ont été submergées sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié afin qu'il inspecte le chauffe-eau et remplace les pièces endommagées.

## INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. STOP ! Lisez les consignes de sécurité ci-dessus.
2. Coupez le courant électrique de l'appareil.
3. Ne tentez pas d'allumer le brûleur manuellement.
4. Tournez la soupape manuelle d'admission du gaz (installée sur la canalisation de distribution du gaz à l'extérieur de l'unité) dans le sens horaire ↻ à la position OFF.
5. Attendez cinq (5) minutes pour vider complètement le gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, STOP ! Suivez "B" dans les consignes de sécurité ci-dessus sur cette étiquette. Si vous ne sentez pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
6. Tournez la soupape manuelle d'admission du gaz (installée sur la canalisation de distribution du gaz à l'extérieur de l'unité) dans le sens antihoraire ↺ à la position ON.
7. Branchez le courant électrique de l'appareil.
8. Si l'appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions "Pour éteindre la distribution de gaz à l'appareil" et appelez votre technicien de service ou le fournisseur du gaz.

## POUR ÉTEINDRE LA DISTRIBUTION DE GAZ À L'APPAREIL

1. Coupez le courant électrique de l'appareil en cas de service.
2. Tournez la soupape manuelle d'admission du gaz (installée sur la canalisation de distribution du gaz à l'extérieur de l'unité) dans le sens horaire ↻ à la position OFF.

## DANGER



**Les vapeurs de liquides inflammables exploseront et prendront feu provoquant la mort ou de sévères brûlures.**

N'utilisez pas ni n'entreposez des produits inflammables comme de l'essence, des solvants ou colles dans la même pièce ou à proximité du chauffe-eau.

Conservez les produits inflammables :

1. loin du chauffe-eau.
2. dans des récipients approuvés.
3. hermétiquement fermés.
4. hors de la portée des enfants.

Vapeurs :

1. Invisibles
2. Plus lourdes que l'air
3. Se propagent au sol
4. Peuvent être transportées d'autres pièces jusqu'au brûleur principal par les courants d'air.

## DANGER



Une température de l'eau chaude du chauffe-eau supérieure à 125°F peut provoquer instantanément de graves brûlures ou la mort suite à un ébouillantage.

Les enfants, les personnes âgées et handicapées courent le plus grand risque d'être ébouillantés.

Vérifiez la température de l'eau avant de prendre un bain ou une douche.

Des robinets de limitation de la température sont disponibles, demandez à un professionnel.

**AVERTISSEMENT :** La California Proposition 65 énumère les substances chimiques reconnues par l'état de Californie comme cancérogènes, à l'origine de malformations à la naissance, de morts, de maladies graves ou d'autres problèmes reproductifs. Ce produit peut contenir de telles substances, que leur origine soit par la combustion d'un carburant (gaz, huile) ou les pièces du produit lui-même.

Une soupape de sûreté de la pression et température, officiellement conforme à la Norme sur les soupapes de sûreté et les dispositifs de fermeture automatique de gaz pour systèmes d'alimentation en eau chaude, ANSI ANSI Z21.22, doit être installée au moment de l'installation du chauffe-eau dans l'emplacement précisé par le fabricant. Les codes locaux régissent l'installation de dispositifs de sûreté pour un fonctionnement en toute sécurité du chauffe-eau. La soupape de sûreté ne doit pas être déposée ou bouchée.